Downloaded from www.vandenborre.be

PURE

Jongo

S3

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be

Jongo

S3

Thank you for choosing Jongo S3. This manual will get you up and running in no time and explains how to make the most of your Jongo. We're constantly improving and adding new features to our products. To take advantage of any enhancements made since your product was shipped, please visit www.pure.com where you can check for any updated versions of software and download the latest version of this user guide in PDF format.

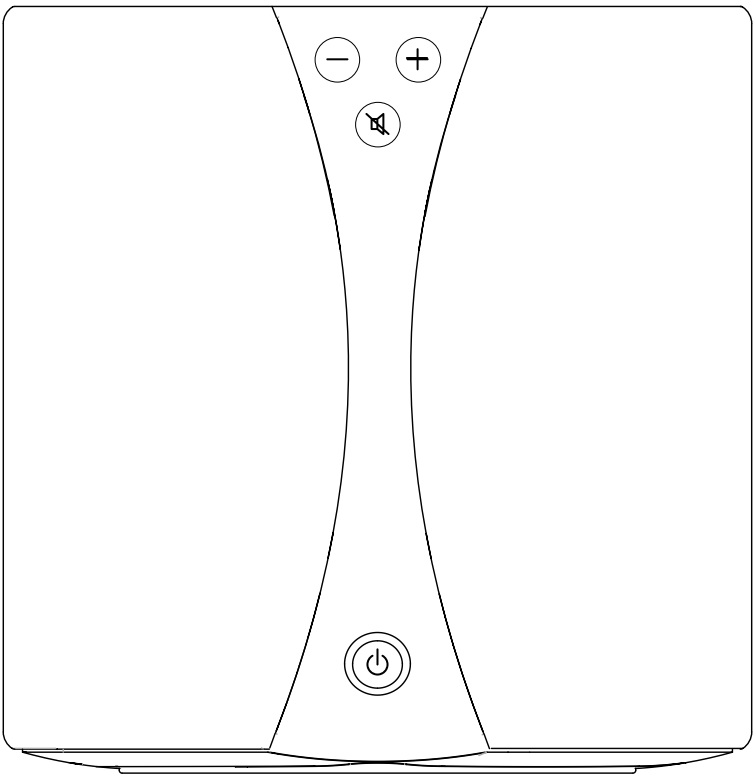

Downloaded from www.vandenborre.be

Jongo Safety Instructions

1. Read these instructions – All the safety and operating instructions should be read before this product is operated.
2. Keep these instructions – The safety and operating instructions should be retained for future reference.
3. Heed all warnings – All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
4. Follow all instructions – All operating and use instructions should be followed.
5. Clean only with dry cloth.
6. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
7. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
8. Unplug the apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
9. Refer all servicing to qualified personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, does not operate normally, or has been dropped.
10. To reduce the risk of electric shock, do not Remove plastic cover or screws as there are no user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified personnel.
11. Avoid liquids getting into Jongo. Should not be immersed in water, or used where this may happen, such as a bathroom.
12. The equipment's ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items such as newspaper, table-cloths, curtains etc.
13. WARNING Please refer to the information on the bottom exterior of the enclosure for electrical and safety information before installing or operating the apparatus.
14. WARNING To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that objects filled with liquids, such as vases, shall not be placed on apparatus.
15. CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
16. WARNING: The direct plug-in adapter is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
17. ⧈ This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.

ChargePAK F1 Safety Instructions

1. Read the instructions for ChargePAK use in this document.
2. Only use your ChargePAK with original Pure products.
3. Store ChargePAK in a cool, dry place at normal room temperature. Remove from devices that will be stored unused for extended periods.
4. Do not puncture, modify, drop, throw, or cause other unnecessary shocks to your ChargePAK. May present a risk of fire, explosion, or chemical burn if mistreated.
5. Do not dispose of ChargePAK in a fire or incinerator, or leave in hot places such as a motor car under direct sunlight. Do not store near oven, stove, or other heat source.
6. Do not connect ChargePAK directly to an electrical source, such as a building outlet or automobile power-point. Do not place into a microwave oven, or any other high-pressure container.
7. Do not immerse ChargePAK in water or otherwise expose it to liquids.
8. Do not short circuit ChargePAK.
9. Do not use or charge a ChargePAK that appears to be leaking, discoloured, rusty, deformed; emitting an odour; or is otherwise abnormal.
10. Do not touch a leaking ChargePAK directly; wear protective material to remove and dispose of it properly immediately.
11. Do not store where children may have access.
12. Dispose of ChargePAK as per normal rechargeable batteries according to the local laws and regulations of your region. Some batteries may be recycled, and may be accepted for disposal at your local recycling centre.

Contents

Downloaded from www.vandenborre.be

EN

4 Introduction
4 Front panel controls
5 Rear panel controls and connectors
5 Symbols on the rear display
6 Switching between Sleep, On and Off
6 Power light states

7 Getting started
7 Preparing Jongo to connect to a wireless network
8 Manually connecting Jongo to your wireless network

9 Streaming audio to Jongo
9 Streaming audio to Jongo using Bluetooth
9 Streaming from a smartphone or tablet
9 Streaming from a compatible Pure product

10 Changing audio profiles

11 Using Jongo Setup Manager

12 Appendix
12 Connecting Jongo to your wireless network using Push Button Configuration
12 Using a ChargePAK F1
13 Updating Jongo
13 Technical specifications

Introduction

Downloaded from www.vandenborre.be

Jongo S3 is a Wi-Fi/Bluetooth speaker that can be placed wherever you like thanks to its built-in rechargeable battery pack. Once connected to your Wi-Fi network you can enjoy synchronised music, radio and much more, streamed from your smartphone, tablet or compatible Pure products. For more casual audio streaming, you can also use Bluetooth to stream one-to-one from a huge range of mobile devices.

Jongo S3 is part of the Pure Jongo system. The Pure Jongo system lets you start with a single Jongo S3 and expand within a single room, or across multiple rooms, by adding more devices. You can control all the devices using the Pure Connect app on your iPad, iPhone or Android device, or by using a compatible Pure music streaming and radio system*.

Note: Jongo S3 will be referred to as Jongo throughout the rest of this user guide.

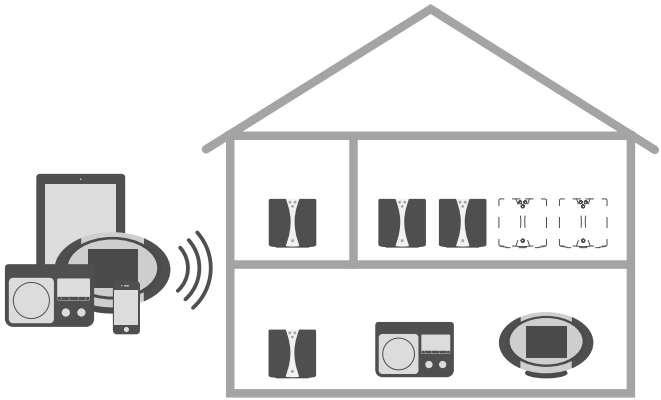

*Visit www.pure.com for more information on Jongo compatible Pure music streaming and radio systems.

Front panel controls

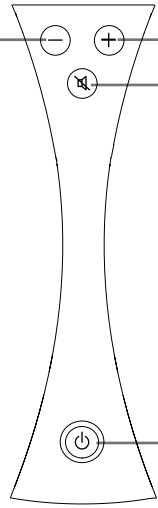

Volume down

Volume up

Mute
Press to mute the volume on Jongo. Also used to trigger software updates. See support.pure.com for more information on how to update the software on Jongo.

Power
Press to switch between Sleep, On and Off. Power light also changes colour to indicate various states. See page 6 for more information.

Downloaded from www.vandenborre.be

Rear panel controls and connectors

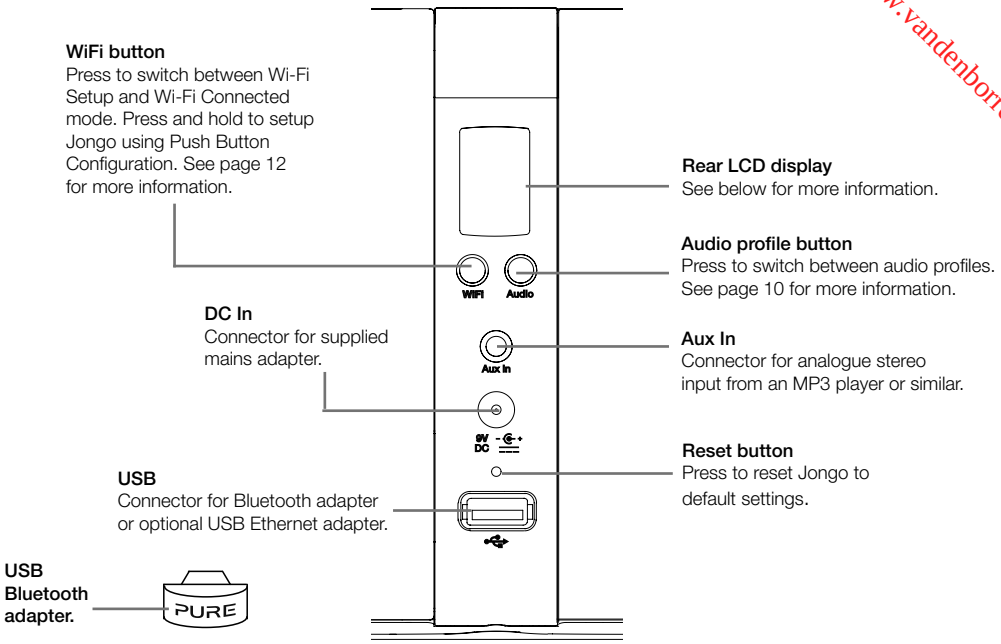
WiFi button
Press to switch between Wi-Fi Setup and Wi-Fi Connected mode. Press and hold to setup Jongo using Push Button Configuration. See page 12 for more information.
Rear LCD display
See below for more information.
Audio profile button
Press to switch between audio profiles. See page 10 for more information.
DC In
Connector for supplied mains adapter.
Aux In
Connector for analogue stereo input from an MP3 player or similar.
Reset button
Press to reset Jongo to default settings.
USB
Connector for Bluetooth adapter or optional USB Ethernet adapter.
USB Bluetooth adapter.
WiFi
Audio
Aux In
9V DC
PURE

Symbols on the rear display

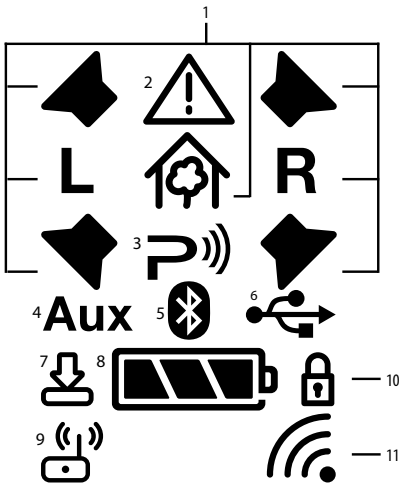

1. Audio profile indicators (see page 10 for more information).
2. Warning indicator. If a problem occurs on Jongo, this icon flashes along with the icon that corresponds to the problem.
3. Indicates that Jongo is ready to stream a track from the Pure Connect app or from a compatible Pure product. Icon flashes when a track is being streamed to Jongo.
4. Icon flashes to indicate that an Aux device has been connected. Icon stops flashing and remains steady if Aux device remains connected and Jongo changes audio source.
5. Indicates that Jongo has been successfully connected to another device using Bluetooth. Icon flashes if playing a track via Bluetooth.
6. Indicates that a USB drive has been connected to Jongo.
7. Indicates that a software update is taking place.
8. Indicates how much power is left in ChargePAK. Icon flashes when ChargePAK only has five minutes of charge remaining.
9. Indicates that Jongo is in Wi-Fi Setup mode.
10. Padlock icon indicates that the Wi-Fi network that you are connected to is secured.
11. Indicates the signal strength of the Wi-Fi network you are connected to. Also indicates that a mobile device is connected to Jongo in Wi-Fi setup mode.

Downloaded from www.vandenborre.be

Switching between Sleep, On and Off

Jongo has three power states, Sleep, On and Off. In Sleep, Jongo remains connected to the wireless network and waits to receive audio. If the Bluetooth adapter is inserted, Jongo is also ready and waiting to receive Bluetooth pairing / connection / playback requests in Sleep (Power light is amber).

To enter Sleep, briefly press the **Power** button (Power light turns amber).

Once in Sleep, press the **Power** button to switch to On (Power light turns green).

To turn Jongo off, hold the **Power** button until the Jongo power light turns red, then release.

Note: Before switching off completely, Jongo will check to see if your ChargePAK needs additional time to fully charge. The Power light will light red while the ChargePAK is charging. When Jongo has finished charging, the Power light will turn off.

Note: Switching between Sleep, On and Off is different if Jongo is being powered by a ChargePAK. See page 12 for more information.

Power light states

The Power light on Jongo is also used to indicate the various states of Jongo, by colour.

Green (Pulsing three times) Indicates that Jongo is preparing to stream audio.

(Pulsing continuously) Indicates that Jongo is busy connecting to a wireless network.

Red (Pulsing) Indicates that Jongo is booting up.

Amber (Flashes twice) Indicates that you have tried to increase the volume but Jongo is already at maximum volume.

(Flashes continuously (slowly)) Indicates that Jongo is in Wi-Fi Setup mode.

(Flashes continuously (rapidly)) Indicates that Jongo is waiting for a file before carrying out a software update.

Getting started

Downloaded from www.vandenborre.be

Jongo can be connected to your network using a wireless or wired connection.
We recommend using the wireless connection method, which allows you to position your Jongo anywhere within range of your wireless network.
If you want to use the wired connection method, you will need to remove the Bluetooth adapter and plug in an optional Pure USB Ethernet adapter. See the Pure website for more information on using a USB Ethernet adapter. After connecting Jongo to your network, you will be able to start streaming tracks to Jongo (see page 9).

Preparing Jongo to connect to a wireless network

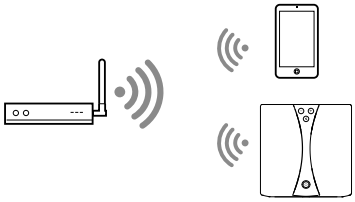

Typical wireless setup

1. Position Jongo in range of your wireless network.

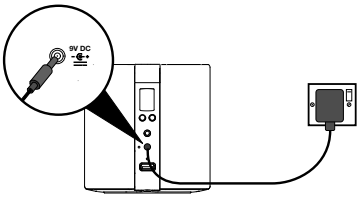

2. Insert the connector of the mains power adapter into the socket on the rear of Jongo and plug in to the mains supply. When Jongo is first plugged in, the Power light will pulse red. When Jongo has finished booting up, the Power light will light green.

Jongo supports two wireless connection methods. See the following page to finish setting up your wireless connection manually. If you have a router that supports WPS, you can use the simpler Push Button Configuration method to connect Jongo to your wireless network. See page 12 for more information.

Downloaded from www.vanheeborre.be

Manually connecting Jongo to your wireless network

Stage 1: Connecting your setup device to Jongo

In the first setup stage you need to establish a temporary wireless connection between your setup device (iPod touch, iPhone, iPad, laptop or Android device) and Jongo. Your setup device needs to include a web browser and support a Wi-Fi connection.

To create a temporary wireless network:

1. Press the **WiFi** button on Jongo. Jongo's Power light will flash amber.
2. On your setup device, the Jongo S3 ****** wireless network should now be visible. Select this network. No password is required.

Once you have connected to the Jongo S3 ****** wireless network, Jongo's Power light will alternately flash amber and green and the Wi-Fi setup icon will light on the rear display.

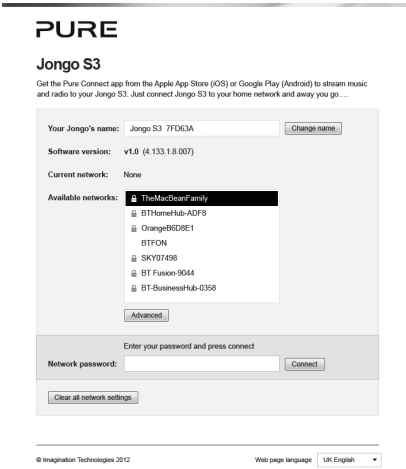

Jongo Setup Manager

Stage 2: Accessing Jongo Setup Manager

1. On your setup device, start your web browser.
2. Enter the following address: http://192.168.1.1
3. The Jongo Setup Manager will be displayed.

Stage 3: Adding Jongo to your wireless network

Jongo will automatically scan for available networks. If you want to enter your wireless network settings manually click **Advanced**.

1. Select the name of your own wireless network from the list of **Available networks**.
2. If required, enter the security key used by your network and click **Connect**.

Jongo's Power light will pulse green while Jongo attempts to connect to your network. When Jongo's Power light is steady green, Jongo has successfully connected to your network. You will now be able to start streaming tracks to Jongo. See the following page.

If the Power light flashes red, there is a problem with Jongo's network connection. Check that you have entered your network settings correctly and repeat the steps outlined in the "Manually connecting Jongo to your wireless network" section above.

Note: We recommend that you contact your IT department before attempting to connect Jongo to a corporate wireless network.

Downloaded from www.vandenborre.be

Streaming audio to Jongo

After you have connected Jongo to your network, you can stream audio from any smartphone, tablet or compatible Pure product that is connected to the same network as Jongo.

iOS Pure Connect App

Android Pure Connect App

Streaming from a smartphone or tablet

You can use the Pure Connect app to stream music stored on your smartphone or tablet, internet radio stations, on-demand radio programmes, podcasts and music from the Pure Music subscription service to Jongo. The Pure Connect app also allows you to select the devices that you want to send your audio to and control their volume individually.

You can download the Pure Connect app on your smartphone or tablet from the Apple App Store or Google Play.

Streaming is controlled entirely from the Pure Connect app. Please see the help supplied with the app if you need further details of how to use it.

Streaming from a compatible Pure product

You can also stream music and radio from selected Pure products compatible with the Jongo system. Just like using the app you can select the devices you want to send your audio to and control their volume individually (consult your compatible Pure user guide for more information). Visit www.pure.com to get more information on Pure products that are compatible with the Jongo system.

Streaming audio to Jongo using Bluetooth

You can also stream audio to Jongo from a Bluetooth device.

Note: The procedure for adding a Bluetooth device varies on different mobile devices. See your Bluetooth device manual for specific information.

Preparing Jongo to stream audio using Bluetooth

1. Ensure that the supplied Bluetooth adapter is inserted into Jongo's USB connector.
2. Enable the Bluetooth option on your mobile device.
3. On your mobile device, select the option to add a new Bluetooth device. On some mobile devices you may need to select the search or scan option.
4. Start the pairing process on your mobile device. Do this by selecting Jongo from the list of available devices that appear on the mobile device's screen. This will connect automatically once paired.*
5. When Jongo has successfully paired and connected with your mobile device, the Bluetooth icon will show on the rear display panel.

You will now be able to stream audio to Jongo from your Bluetooth device.

Note: You will need to disconnect any connected Bluetooth devices from Jongo to stream from a different Bluetooth device. Bluetooth will automatically disconnect if you go out of range of Jongo. To manually disconnect you will usually need to go through your Bluetooth settings on your mobile device.

*Some legacy Bluetooth devices may prompt you to enter a passcode when trying to pair with Jongo. If this occurs, enter the code 0000.

Changing audio profiles

Downloaded from www.vandenborre.be

Jongo features four audio profiles. You can change the audio profile by pressing the **Audio** button on the rear of Jongo. Each audio profile is represented by a set of icons on the LCD screen as shown below.

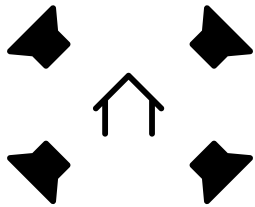

Mono 360º

Select this profile to activate all five speakers in Jongo. This option is ideal if placing Jongo in the middle of a room or table.

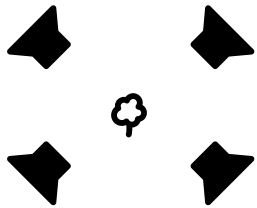

Outdoor boost

Select this profile to boost all five speakers in Jongo for outdoor use.

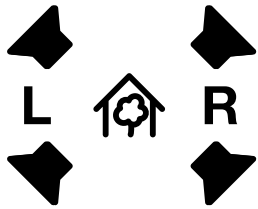

Stereo 360º

Select this profile to enable the four speakers to play Stereo Left and Right audio - and enable the subwoofer. This option is ideal for creating a big stereo sound.

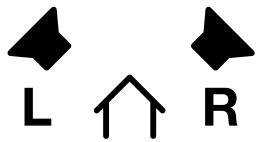

Stereo forward facing

Select this profile to enable stereo on the front two speakers and enable the subwoofer. This option is ideal if placing Jongo on a bookshelf or in a corner.

Using Jongo Setup Manager

Downloaded from www.vandenborre.be

Introduction

The Jongo Setup Manager allows you to change various Jongo settings, such as changing the name of the Jongo speaker, and view the software version. To access Jongo Setup Manager, put Jongo in Wi-Fi Setup mode by pressing the WiFi button on the rear of Jongo and connect to the Jongo S3 ****** wireless network. Enter http://192.168.1.1 into your web browser.

Wireless network setup

The Wireless network setup page is divided into two main sections, Jongo Name and Wireless Network Settings.

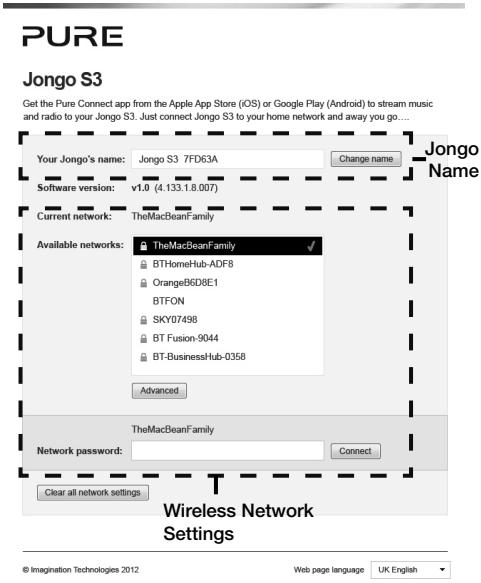

Changing Jongo's name

If you prefer, you can change the name that the Pure Connect app, Pure Stream and Bluetooth uses to identify Jongo.

1. Type the name (e.g. 'Jongo Bedroom 1') that you want to assign Jongo in the **Your Jongo's Name** box and click **Change name**. After Jongo's name has changed, the **Change name** button will grey out.
2. Push the **WiFi** button on the rear of Jongo to put Jongo back into Wi-Fi Connected mode (see page 5 for more information).

Wireless setup

See page 8 for more information on wireless setup.

Clear all network settings

To clear all network settings, click the **Clear all network settings** button.

Note: You will need to reconnect to Jongo in Wi-Fi Setup mode to re-configure the network settings.

Changing Jongo Setup Manager language

Use the **Web page language** drop-down menu to select the language (UK English, US English, French, Italian, German, Spanish, Danish, Dutch, Swedish, Norwegian, Russian, Portuguese, Arabic or Turkish) that you want to use for Jongo Setup Manager. When you have finished setting the language, push the **WiFi** button on the rear of Jongo to put Jongo back into Wi-Fi Connected mode (see page 5 for more information).

Appendix

Downloaded from www.vanbenborre.be

Connecting Jongo to your wireless network using Push Button Configuration

You can use Push Button Configuration to connect Jongo to your wireless network if WPS is supported by your router. Refer to your router user guide for more information on WPS.

1. Press the **WPS** button on your router.
2. Press and hold the **WiFi** button on the rear of Jongo until Jongo's Power light pulses green. Jongo will attempt to connect to your network.
3. When Jongo's Power light is steady green, Jongo has successfully connected to your network using Push Button Configuration. You will now be able to start streaming tracks to Jongo. See page 9.

Note: The Power light on Jongo will flash red if Jongo doesn't establish a Push Button Configuration connection within 2 minutes.

Note: The WPS function in some WPS-compatible routers may be disabled by default. Consult your router documentation for more information.

Using a ChargePAK F1

ChargePAK F1 makes Jongo truly portable, so you can enjoy the programmes you love in the garden or at the beach.

Because it's rechargeable ChargePAK is much cheaper than regular batteries. It's also more eco-friendly because it reduces the amount of toxic substances sent to landfill. And, because it's a fit-and-forget solution that charges whenever Jongo is connected to the power outlet, it's much more convenient than standard rechargeable batteries.

When Jongo is being powered by a ChargePAK F1, Jongo will only remain in the sleep state for five minutes before powering off if it does not receive any audio.

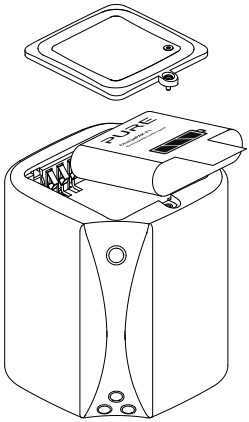

Replacing the ChargePAK F1

1. Switch Jongo off and disconnect from the mains power supply.
2. Turn Jongo upside down and use a screwdriver to open the battery compartment on the base of Jongo.
3. Replace ChargePAK so that the Pure label is facing the battery compartment lid and the ChargePAK contacts line up with the three terminals in the battery compartment.
4. Replace the battery cover and secure with the screw, ensuring that the screw is not over-tightened, and connect your product to a power supply.
5. ChargePAK will begin charging.

   Note: When charging your ChargePAK for the first time or after an extended period of inactivity it is recommended that it is charged for around 24 hours to ensure full battery power. If ChargePAK is completely flat, there may be a slight delay before the battery charging indicator is displayed.

Note: It is normal for your ChargePAK to get warm, especially during charging. Your ChargePAK will give years of trouble-free use under normal circumstances, but like all rechargeable batteries its efficiency will gradually reduce with age.

Important: Jongo can only be powered with a Pure ChargePAK F1 and is not compatible with any other batteries, either disposable or rechargeable, or any other ChargePAK model.

Downloaded from www.vandenborre.be

Updating Jongo

Software updates may be issued in the future to provide new features and functions. If a software update is available, Jongo will automatically update its software via the Wi-Fi connection. You can also update Jongo using a USB drive. To find out more about USB software updates, contact Pure technical support: http://support.pure.com.

Warning: Do not switch off Jongo while it is carrying out a software update.

Technical specifications

Model number	S340B
Speakers	4 x Mylar ¾" high frequency drivers, 1 x Neodymium motor upward firing 3.5" mid/bass driver
Audio output	4 x 2.5W + 10W RMS
Input connectors	9V DC power adaptor socket (110-230V supplied), ChargePAK connector, 3.5mm line-in for auxiliary devices. USB for product updates, Bluetooth (dongle supplied) and Ethernet connectivity (optional adapter available).
Controls	Power, Vol+, Vol-, Mute, Audio profile, Wi-Fi setup, Reset.
Display	1" LCD display.
Network	Wi-Fi: 802.11b and 802.11g supported with WEP and WPA/WPA2. Ethernet (requires optional adapter): 10/100 Mbps. Bluetooth: A2DP supported via supplied USB dongle.
Codec support	Includes WMA (Standard V9), AAC, MP3, MP2
Mains power supply	Adapter: Input 100-240V AC, 50/60Hz, 0.5A; Output 9V DC, 1500mA Main unit: 9V DC, 1500mA.
Battery	ChargePAK F1 (supplied).
Dimensions	131 mm wide x 139 mm deep x 135 mm high
Weight	1.25 kg with ChargePAK, 1.0 kg without ChargePAK
Approvals	CE marked. Hereby, Pure, declares that this Band II LPD device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. The Declaration of Conformity may be consulted at http://www.pure.com/R&TTE-DoC. Australian C-Tick N1600 and Electrical Safety.

Disposal of Waste Electrical & Electronic Equipment

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product should not be treated as household waste. Instead it should be handed over to a suitable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Downloaded from www.vandenborre.be

Warranty information

Imagination Technologies Limited. warrants to the end user that this product will be free from defects in materials and workmanship in the course of normal use for a period of two years from the date of purchase (One year for ChargePAK). This guarantee covers breakdowns due to manufacturing or design faults; it does not apply in cases such as accidental damage, however caused, wear and tear, negligence, adjustment, modification or repair not authorised by us. Should you have a problem with your unit please contact your supplier or contact Pure Support at http://support.pure.com.

Disclaimer

Imagination Technologies Limited makes no representation or warranties with respect to the content of this document and specifically disclaims any implied warranties of merchantability or fitness for any particular purpose. Further, Imagination Technologies Limited reserves the right to revise this publication and to make changes in it from time to time without obligation of Imagination Technologies Limited to notify any person or organization of such revisions or changes.

Trademarks

Jongo, ChargePAK, Pure, the Pure logo, Imagination Technologies, and the Imagination Technologies logo are trademarks or registered trademarks of Imagination Technologies Limited.

Copyright

Copyright © 2013 Imagination Technologies Limited. All rights reserved. No part of this publication may be copied or distributed, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any human or computer language, in any form or by any means, electronic, mechanical, magnetic, manual or otherwise, or disclosed to third parties without the express written permission of Imagination Technologies Limited.
Version 1 March 2013.

Acknowledgement of License Agreements

Portions of the code used in Jongo S3 are subject to the GPL, LPGL, BSD, and other open source licenses. For more details please refer to: http://www.pure.com/licensing

Downloaded from www.vandenborre.be

Jongo

S3

Vielen Dank, dass Sie sich für Jongo S3 entschieden haben. Mit diesem Handbuch ist das Gerät in kürzester Zeit betriebsbereit. Lesen Sie hier, wie Sie die fantastischen Funktionen des Jongo optimal nutzen können. Wir arbeiten ständig daran, unsere Produkte weiter zu verbessern und um neue Funktionen zu erweitern. Wenn Sie die vielen Erweiterungen nutzen möchten, die seit der Auslieferung Ihres Geräts vorgenommen wurden, besuchen Sie bitte die Website www.pure.com. Hier finden Sie aktualisierte Versionen der Software und können die neueste Version dieses Benutzerhandbuchs im PDF-Format herunterladen.

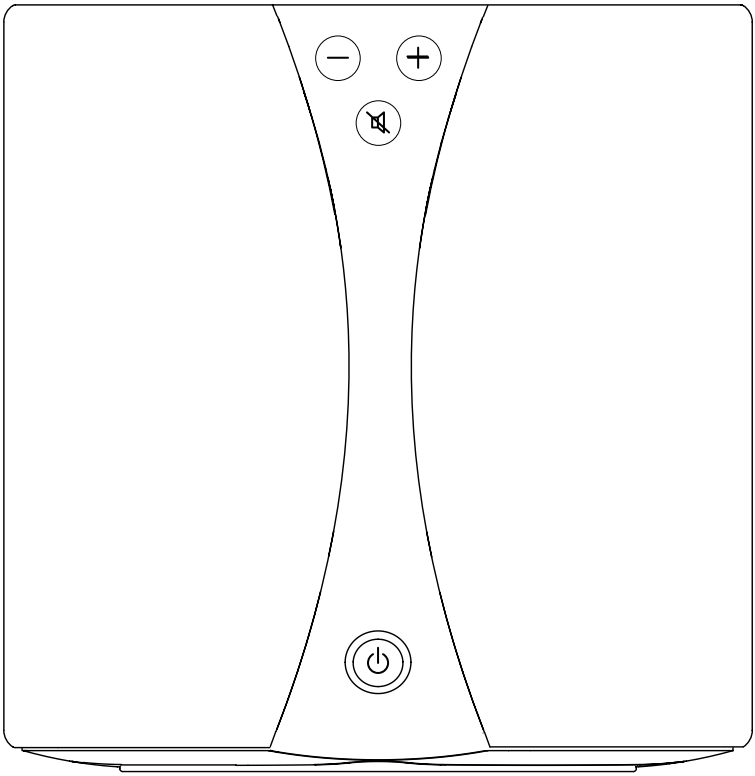

Downloaded from www.vandenborre.be

Jongo Sicherheitsanweisungen

1. Lesen Sie diese Anweisungen. Die Sicherheits- und Bedienungsanweisungen sind zu lesen, bevor das Gerät in Betrieb genommen wird.
2. Bewahren Sie die Anweisungen auf. Die Sicherheits- und Betriebsanleitungen sind für die spätere Einsichtnahme aufzubewahren.
3. Beachten Sie die Warnungen. Alle Warnungen am Gerät und in der Bedienungsanweisung sind zu befolgen.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen. Alle Betriebs- und Gebrauchsanweisungen sind zu befolgen.
5. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
6. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen, z. B. Radiatoren, Heizkörpern, Öfen oder anderen Apparaten (einschließlich Verstärkern) auf.
7. Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller vorgegebenes Zubehör.
8. Ziehen Sie bei Gewitter oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen den Netzstecker aus der Steckdose.
9. Verweisen Sie Wartungsarbeiten an qualifiziertes Personal. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, nicht korrekt funktioniert oder fallen gelassen wurde.
10. Um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden, entfernen Sie keine Kunststoffabdeckungen oder Schrauben, da sich im Inneren keine wartbaren Teile befinden. Lassen Sie Servicearbeiten stets von Fachleuten durchführen.
11. Vermeiden Sie das Eindringen von Flüssigkeiten in das Jongo. Das Gerät darf nicht in Wasser getaucht werden und nicht an Orten verwendet werden, an denen dies geschehen kann.
12. Die Belüftungsschlitze des Geräts dürfen nicht etwa mit Papier, Decken oder Vorhängen blockiert werden.
13. `WARNUNG Beachten Sie die Informationen zu Elektrik und Sicherheit an der Außenseite des Gehäuses, bevor Sie das Gerät installieren oder bedienen.
14. `WARNUNG! Setzen Sie das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus, um das Risiko eines Brandes oder elektrischen Schlags zu verringern. Das Gerät darf nicht mit Tropfen oder Spritzern in Berührung kommen und es sollten keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, z. B. Vasen, auf das Gerät gestellt werden.
15. `ACHTUNG! Bei einem unsachgemäßen Austausch des Akkus besteht Explosionsgefahr. Tauschen Sie den Akku nur gegen einen baugleichen oder gleichwertigen Akku aus.
16. WARNUNG! Der direkte Netzadapter dient als Trennvorrichtung. Diese Trennvorrichtung muss immer betriebsbereit sein.
17. ⧈ Bei diesem Gerät handelt es sich um ein eigensicheres, schutzisoliertes Elektrogerät. Es wurde so entwickelt, dass eine Sicherheitsverbindung zur elektrischen Masse nicht erforderlich ist.

ChargePAK F1 Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie die Anleitungen zur Verwendung des ChargePAK in diesem Dokument.
2. Verwenden Sie Ihren ChargePAK nur mit original Pure-Produkten.
3. Lagern Sie den ChargePAK an einem kühlen, trockenen Ort bei Zimmertemperatur. Nehmen Sie ihn aus dem Gerät heraus, wenn dieses längere Zeit nicht benutzt wird.
4. Achten Sie darauf, dass der ChargePAK nicht mit spitzen Gegenständen bearbeitet, verändert, fallen gelassen, geworfen oder unnötigen Erschütterungen ausgesetzt wird. Wenn er falsch behandelt wird, kann der ChargePAK ein Risiko in Form von Brand, Explosion oder chemischen Verbrennungen darstellen.
5. Entsorgen Sie den ChargePAK nicht in Feuer oder Hitze, und lassen Sie ihn nicht an heißen Stellen, wie z. B. direkt unter einem Fahrzeugmotor oder unter direkter Sonneneinstrahlung, liegen. Lagern Sie ihn nicht in der Nähe von Öfen, Herden oder anderen Wärmequellen.
6. Schließen Sie den ChargePAK nicht direkt an eine elektrische Stromquelle an wie z. B. eine Netzsteckdose oder eine Stromversorgung im Kraftfahrzeug. Legen Sie ihn nicht in ein Mikrowellengerät oder in einen anderen Hochdruckbehälter.
7. Tauchen Sie den ChargePAK nicht in Wasser ein oder setzen ihn Flüssigkeiten aus.
8. Schließen Sie den ChargePAK nicht kurz.
9. Verwenden Sie den ChargePAK nicht, wenn er leckt, verfärbt, rostig oder deformiert ist, merkwürdig riecht oder Ihnen anderweitig ungewöhnlich vorkommt.
10. Fassen Sie einen ChargePAK mit einem Leck nicht direkt an; verwenden Sie Schutzmaterial, um ihn herauszunehmen, und entsorgen Sie ihn unverzüglich in umweltgerechter Weise.
11. Lagern Sie ihn nicht an Stellen, die für Kinder zugänglich sind.
12. Entsorgen Sie den ChargePAK gemäß den geltenden Vorschriften für normale Akkus. Manche Akkus können wiederaufbereitet werden; sie werden daher eventuell von Ihrer lokalen Recycling-Stelle zur Entsorgung angenommen.

Inhalt

Downloaded from www.vandenborre.be

DE

4 Einführung

4 Bedienelemente an der Vorderseite
5 Schalter und Anschlüsse auf der Rückseite
5 Symbole auf dem hinteren Display
6 Wechsel zwischen Sleep, Ein und Aus
6 Netzanzeigestatus

7 Erste Schritte

7 Vorbereiten des Jongo zum Anschluss an ein Drahtlosnetzwerk
8 Manuelles Anschließen des Jongo an Ihr Drahtlosnetzwerk

9 Audio-Streaming auf Jongo

9 Audio-Streaming auf Jongo mit Bluetooth
9 Streaming von einem Smartphone oder Tablet
9 Streaming von einem kompatiblen Pure-Produkt

10 Ändern der Audioprofile

11 Verwenden des Jongo Setup-Managers

12 Anhang

12 Anschließen des Jongo an Ihr Drahtlosnetzwerk über die Drucktasten-Konfiguration
12 Verwendung eines ChargePAK F1
13 Aktualisieren von Jongo
13 Technische Daten

Einführung

Downloaded from www.vandenborre.be

Jongo S3 ist ein WLAN-/Bluetooth-Lautsprecher, der dank seines integrierten Akkus an beliebigen Stellen platziert werden kann. Sobald er an Ihrem WLAN-Netzwerk angeschlossen ist, können Sie per Streaming von Ihrem Smartphone, Tablet oder von kompatiblen Pure-Produkten synchronisierte Musik, Radio und mehr hören. Für einfacheres direktes Audio-Streaming von einer Vielzahl mobiler Geräte können Sie auch Bluetooth verwenden.

Jongo S3 ist Teil des Pure Jongo Systems. Beim Pure Jongo System können Sie mit einem einzelnen Jongo S3 beginnen und das System durch Hinzufügen weiterer Geräte in einem Raum oder über verschiedene Räume hinweg erweitern. Sie können alle diese Geräte über die Pure Connect App auf Ihrem iPad, iPhone oder Android-Gerät steuern, oder über ein kompatibles Pure Musik-Streaming- und Radiosystem*.

Anmerkung: Jongo S3 wird im weiteren Verlauf dieser Anleitung einfach als Jongo bezeichnet.

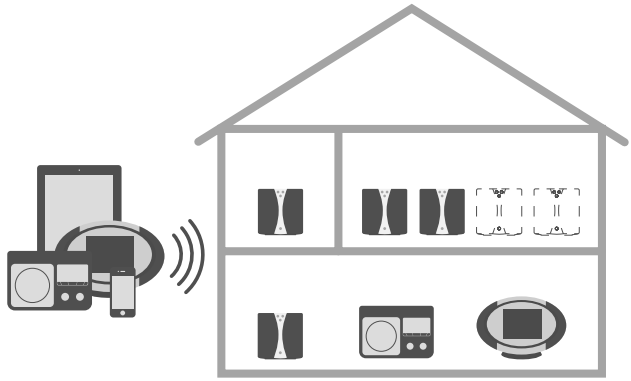

*Weitere Informationen zu den mit Jongo kompatiblen Pure Musik-Streaming- und Radiosystemen finden Sie unter www.pure.com.

Bedienelemente an der Vorderseite

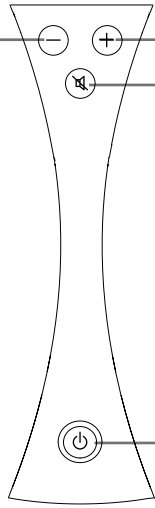

Lautstärkeregelung (leiser)

Lautstärkeregelung (lauter)

Mute (Stummschalten)
Drücken zum Stummschalten des Jongo. Wird auch zum Aktivieren von Software-Updates verwendet. Weitere Informationen zum Aktualisieren der Software des Jongo finden Sie unter support.pure.com.

Power (Netzschalter)
Drücken Sie diese Taste, um zwischen Sleep, Ein und Aus umzuschalten. Die Netzanzeige wechselt die Farbe, um auf die verschiedenen Zustände hinzuweisen. Weitere Informationen siehe Seite 6.

Downloaded from www.vandenborre.be

Schalter und Anschlüsse auf der Rückseite

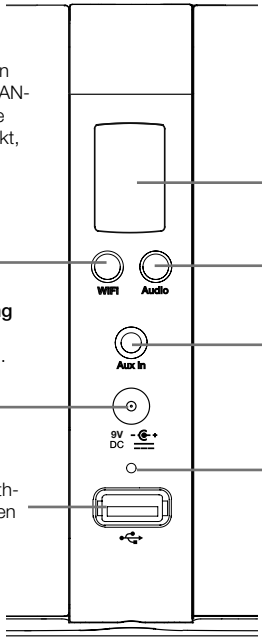

WLAN-Taste
Drücken Sie diese Taste, um zwischen den Modi WLAN-Einrichtung und WLAN-Verbindung zu wechseln. Drücken Sie diese Taste und halten Sie sie gedrückt, um Jongo mit der Drucktasten-Konfiguration einzurichten. Weitere Informationen siehe Seite 12.

Hinteres LCD-Display
Weitere Informationen finden Sie unten.

Audioprofil-Taste
Drücken Sie diese Taste, um zwischen den verschiedenen Audioprofilen zu wechseln. Weitere Informationen siehe Seite 10.

Gleichstromeingang
Anschluss für das mitgelieferte Netzteil.

Aux in
Anschluss für den analogen Stereoeingang von einem MP3-Player und ähnlichen Geräten.

Reset-Taste
Drücken Sie diese Taste, um Jongo auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen.

USB
Anschluss für einen Bluetooth-Adapter oder einen optionalen USB-Ethernet-Adapter.

USB-Bluetooth-Adapter.

Symbole auf dem hinteren Display

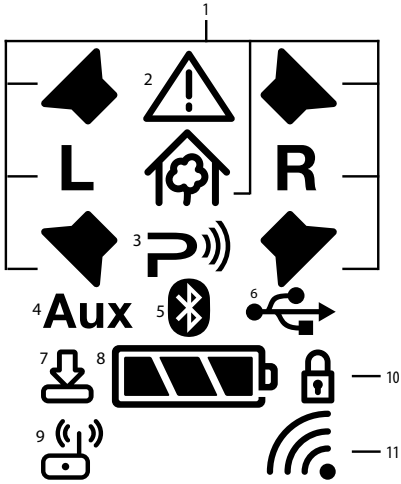

1. Audioprofilanzeigen (Weitere Informationen siehe Seite 10.)
2. Warnhinweis Wenn ein Problem am Jongo auftritt, blinkt dieses Symbol zusammen mit dem Symbol für das entsprechende Problem.
3. Zeigt an, dass Jongo bereit ist, einen Track von der Pure Connect App oder von einem kompatiblen Pure-Produkt zu streamen. Das Symbol blinkt, wenn ein Track auf den Jongo gestreamt wird.
4. Das Symbol blinkt, um darauf hinzuweisen, dass ein Aux-Gerät angeschlossen wurde. Das Symbol hört auf zu blinken und leuchtet stetig, wenn das Aux-Gerät angeschlossen bleibt und Jongo die Audioquelle wechselt.
5. Zeigt an, dass Jongo über Bluetooth erfolgreich mit einem anderen Gerät verbunden wurde. Das Symbol blinkt, wenn ein Track über Bluetooth abgespielt wird.
6. Zeigt an, dass ein USB-Laufwerk an Jongo angeschlossen wurde.
7. Zeigt an, dass gerade ein Software-Update durchgeführt wird.
8. Zeigt an, wie viel Akkuleistung im ChargePAK noch vorhanden ist. Das Symbol blinkt, wenn der ChargePAK nur noch für fünf Minuten oder weniger Strom hat.
9. Zeigt an, dass Jongo sich im WLAN-Einrichtungsmodus befindet.
10. Das Vorhängeschloss-Symbol zeigt an, dass das verbundene WLAN-Netzwerk gesichert ist.
11. Zeigt die Signalstärke des verbundenen WLAN-Netzwerks an. Zeigt außerdem an, dass im WLAN-Einrichtungsmodus ein Mobilgerät mit Jongo verbunden ist.

Downloaded from www.vandenborre.be

Wechsel zwischen Sleep, Ein und Aus

Jongo kennt drei Einschaltzustände: Sleep, Ein und Aus. Im Sleep-Modus bleibt Jongo an das Drahtlosnetzwerk angeschlossen und wartet darauf, Audiodaten zu empfangen. Wenn der Bluetooth-Adapter eingesetzt wird, ist Jongo ebenfalls bereit und wartet im Sleep-Modus auf Anforderungen zur Bluetooth-Abstimmung, zur Verbindung bzw. zum Abspielen (die Netzleuchte leuchtet gelb).

Zum Aufrufen des Sleep-Modus drücken Sie kurz die **Netz**taste (die Netzanzeige leuchtet gelb).

Sobald das Gerät im Sleep-Modus ist, drücken Sie die **Netz**taste, um in den Modus "Ein" zu wechseln (die Netzanzeige leuchtet grün).

Zum Ausschalten des Jongo halten Sie die **Netztaste** gedrückt, bis die Jongo Netzanzeige rot leuchtet, und lassen Sie die Taste dann los.

Anmerkung: Vor dem vollständigen Ausschalten prüft Jongo, ob Ihr ChargePAK für ein vollständiges Laden mehr Zeit benötigt. Die Netzanzeige-LED leuchtet rot, während das ChargePAK geladen wird. Wenn Jongo vollständig geladen ist, erlischt die Netzanzeige.

Anmerkung: Das Umschalten zwischen den Modi Sleep, Ein und Aus ist anders, wenn Jongo über ein ChargePAK mit Strom versorgt wird. Weitere Informationen siehe Seite 12.

Netzanzeigestatus

Die Netzanzeige des Jongo wird auch zum Anzeigen des Status des Jongo durch Farbe verwendet.

Grün (Blinkt drei Mal) Zeigt an, dass Jongo sich auf das Streamen von Audiodaten vorbereitet.

(Pulsiert ständig) Gibt an, dass Jongo mit dem Aufbau einer Verbindung zu einem Drahtlosnetzwerk beschäftigt ist.

Rot (Blinkend) Zeigt an, dass Jongo einen Systemstart durchführt.

Gelb (Blinkt zwei Mal) Zeigt an, dass Sie versucht haben, die Lautstärke höher zu drehen, obwohl Jongo bereits auf maximale Lautstärke eingestellt ist.

(Blinkt kontinuierlich [langsam]) Zeigt an, dass Jongo sich im WLAN-Einrichtungsmodus befindet.

(Blinkt kontinuierlich [schnell]) Zeigt an, dass Jongo auf eine Datei wartet, bevor ein Software-Update durchgeführt werden kann.

Erste Schritte

Downloaded from www.vandenborre.be

DE

Jongo kann über eine drahtlose oder kabelgebundene Verbindung an Ihr Netzwerk angeschlossen werden. Wir empfehlen die Verwendung der drahtlosen Methode, da Ihr Jongo somit überall in Reichweite des WLAN aufgestellt werden kann.
Wenn Sie die kabelgebundene Methode verwenden wollen, müssen Sie den Bluetooth-Adapter entfernen und einen optionalen Pure USB-Ethernet-Adapter einstecken. Weitere Informationen zur Verwendung eines USB-Ethernet-Adapters finden Sie auf der Pure-Website. Nachdem Jongo mit Ihrem Netzwerk verbunden ist, können Sie mit dem Streaming von Tracks auf Jongo beginnen (siehe Seite 9).

Vorbereiten des Jongo zum Anschluss an ein Drahtlosnetzwerk

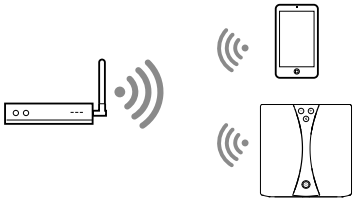

Typische Dahtloseinrichtung

1. Positionieren Sie den Jongo in Reichweite Ihres Drahtlosnetzwerks.

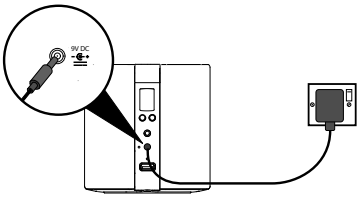

2. Schließen Sie den Stecker des Netzteils in den Anschluss auf der Rückseite des Jongo und an einer Netzsteckdose an. Beim ersten Anschließen des Jongo blinkt die Netzanzeige rot. Sobald Jongo den Startvorgang abgeschlossen hat, leuchtet die Netzanzeige grün.

Jongo unterstützt zwei Drahtlosanschlussmethoden. Hinweise zum Abschließen der Einrichtung Ihrer Drahtlosverbindung finden Sie auf der folgenden Seite. Wenn WPS von Ihrem Router unterstützt wird, können Sie Jongo über die einfachere Drucktasten-Konfiguration mit Ihrem Drahtlosnetzwerk verbinden. Weitere Informationen siehe Seite 12.

Downloaded from www.vandenborre.be

Manuelles Anschließen des Jongo an Ihr Drahtlosnetzwerk

Stufe 1: Anschließen des Einrichtungsgeräts an den Jongo

In der ersten Stufe der Einrichtung müssen Sie eine temporäre Drahtlosverbindung zwischen Ihrem Einrichtungsgerät (iPod Touch, iPhone, iPad, Laptop oder Android-Gerät) und Jongo einrichten. Ihr Einrichtungsgerät muss einen Web-Browser enthalten und eine WLAN-Verbindung unterstützen.

Aufbau eines temporären Drahtlosnetzwerks:

1. Drücken Sie die **WLAN**-Taste am Jongo. Die Netzanzeige des Jongo blinkt gelb.
2. An Ihrem Einrichtungsgerät sollte das Jongo S3 ****** Drahtlosnetzwerk jetzt sichtbar sein. Wählen Sie dieses Netzwerk aus. Es wird kein Kennwort benötigt.

Sobald Sie die Verbindung zum Jongo S3 ****** Drahtlosnetzwerk hergestellt haben, blinkt die Netzanzeige des Jongo abwechselnd gelb und grün, und das WLAN-Einrichtungssymbol an der Rückseite leuchtet.

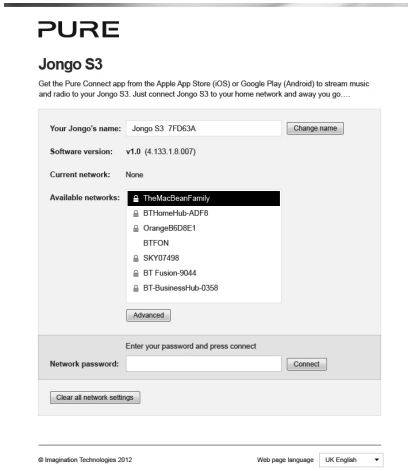

Jongo Setup-Manager

Stufe 2: Aufrufen des Jongo Setup-Managers

1. Starten Sie an Ihrem Einrichtungsgerät Ihren Web-Browser.
2. Geben Sie die folgende Adresse ein: http://192.168.1.1
3. Der Jongo Setup-Manager wird angezeigt.

Stufe 3: Jongo dem Drahtlosnetzwerk hinzufügen

Jongo scannt automatisch nach verfügbaren Netzwerken. Wenn Sie die Einstellungen Ihres Drahtlosnetzwerks manuell aufrufen wollen, klicken Sie auf **Advanced** (Erweitert).

1. Wählen Sie den Namen Ihres eigenen Drahtlosnetzwerks in der Liste **Available networks (Verfügbare Netzwerke)** aus.
2. Falls erforderlich, geben Sie den von Ihrem Netzwerk verwendeten Sicherheitsschlüssel ein und klicken Sie auf **Connect** (Verbinden).

Die Netzanzeige des Jongo blinkt grün, während Jongo versucht, eine Verbindung mit Ihrem Netzwerk aufzubauen. Wenn die Netzanzeige des Jongo stetig grün leuchtet, wurde der Jongo erfolgreich mit Ihrem Netzwerk verbunden. Sie können jetzt mit dem Streaming von Tracks auf Jongo beginnen. Weitere Informationen finden Sie auf der folgenden Seite.

Wenn die Netzanzeige rot blinkt, liegt ein Problem mit der Netzwerkverbindung des Jongo vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Netzwerkeinstellungen korrekt aufgerufen haben, und wiederholen Sie die im Abschnitt “Manuelles Anschließen des Jongo an Ihr Drahtlosnetzwerk” oben aufgeführten Schritte.

Anmerkung: Am besten nehmen Sie mit Ihrer IT-Abteilung Kontakt auf, bevor Sie versuchen, Jongo mit einem Unternehmens-Drahtlosnetzwerk zu verbinden.

Audio-Streaming auf Jongo

Downloaded from www.vandenborre.be

DE

Sobald Sie Jongo mit Ihrem Netzwerk verbunden haben, können Sie Audiodaten von einem beliebigen Smartphone, Tablet oder einem kompatiblen Pure-Produkt streamen, sofern dieses Gerät mit dem gleichen Netzwerk wie Jongo verbunden ist.

iOS Pure Connect App

Streaming von einem Smartphone oder Tablet

Sie können die Pure Connect App zum Streamen von Musik von Ihrem Smartphone oder Tablet-Gerät, von Internet-Radiosendern, On-Demand-Radioprogrammen, Podcasts oder vom Pure-Music-Abonnement-Service auf Ihr Jongo verwenden. Die Pure Connect App ermöglicht außerdem die Auswahl von Geräten, an die Sie Audiodaten senden wollen, sowie die individuelle Steuerung der Lautstärke dieser Geräte.

Sie können die Pure Connect App vom Apple App Store oder von Google Play auf Ihr Smartphone oder Tablet herunterladen.

Das Streaming wird vollständig über die Pure Connect App gesteuert. In der Hilfe zur App finden Sie weitere Einzelheiten zu ihrer Verwendung.

Android Pure Connect App

Streaming von einem kompatiblen Pure-Produkt

Sie können auch Musik und Radio von ausgewählten, mit dem Jongo System kompatiblen Pure-Produkten streamen. Durch die Verwendung der App können Sie Geräte auswählen, an die Sie Audiodaten senden wollen, und die Lautstärke dieser Geräte können Sie individuell steuern. (Weitere Informationen hierzu finden Sie im Handbuch zu Ihrem kompatiblen Pure-Gerät.) Besuchen Sie www.pure.com, um weitere Informationen zu Pure-Produkten zu erhalten, die mit dem Jongo System kompatibel sind.

Audio-Streaming auf Jongo mit Bluetooth

Sie können auch von einem Bluetooth-Gerät aus Audio auf Jongo streamen.

Anmerkung: Die Vorgehensweise zum Hinzufügen eines Bluetooth-Geräts variiert je nach den unterschiedlichen Mobilgeräten. Detaillierte Informationen hierzu finden Sie im Handbuch zu Ihrem Bluetooth-Gerät.

Vorbereitung von Jongo zum Streaming von Audio über Bluetooth

1. Vergewissern Sie sich, dass der mitgelieferte Bluetooth-Adapter in den USB-Anschluss des Jongo eingesteckt ist.
2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Option an Ihrem Mobilgerät.
3. Wählen Sie auf Ihrem Mobilgerät die Option zum Hinzufügen eines neuen Bluetooth-Geräts aus. Bei manchen Mobilgeräten müssen Sie eventuell die Such- oder Scan-Option auswählen.
4. Starten Sie die Abstimmung an Ihrem Mobilgerät. Wählen Sie hierzu Jongo in der Liste der verfügbaren Geräte auf dem Bildschirm des Mobilgeräts aus. Dadurch wird nach der Abstimmung automatisch eine Verbindung hergestellt.*
5. Wenn Jongo erfolgreich mit Ihrem Mobilgerät abgestimmt und eine Verbindung aufgebaut wurde, wird das Bluetooth-Symbol auf dem hinteren Display angezeigt.

Sie können jetzt Audiodaten von Ihrem Bluetooth-Gerät auf Ihren Jongo streamen.

Anmerkung: Zum Streaming von einem anderen Bluetooth-Gerät müssen Sie alle angeschlossenen Bluetooth-Geräte vom Jongo trennen. Bluetooth trennt die Verbindung automatisch, wenn Sie die Reichweite des Jongo verlassen. Zum manuellen Trennen müssen Sie die Bluetooth-Einstellungen an Ihrem Mobilgerät normalerweise manuell durchlaufen.

*Manche herstellerspezifischen Bluetooth-Geräte fordern den Bediener bei der Abstimmung mit Jongo zur Eingabe eines Passcodes auf. Geben Sie in diesem Fall den Code 0000 ein.

Ändern der Audioprofile

Downloaded from www.vandenborre.be

Jongo bietet vier Audioprofile. Sie können das Audioprofil ändern, indem Sie die Taste **Audio** an der Rückseite des Jongo drücken. Jedes Audioprofil wird durch ein Set von Symbolen auf der LCD-Anzeige dargestellt, wie unten gezeigt.

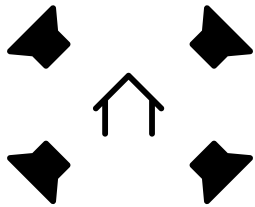

Mono 360º

Wählen Sie dieses Profil aus, um alle fünf Lautsprecher in Jongo zu aktivieren. Diese Option eignet sich ideal, wenn Sie Jongo in der Mitte eines Raums oder mitten auf einem Tisch platzieren.

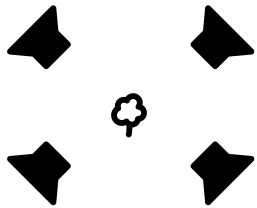

Outdoor Boost

Wählen Sie dieses Profil aus, um alle fünf Lautsprecher in Jongo für den Einsatz im Freien zu aktivieren.

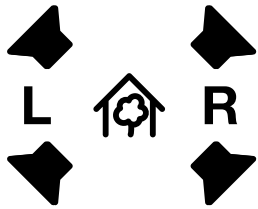

Stereo 360º

Wählen Sie dieses Profil aus, um die vier Lautsprecher für die Stereo-Audiowiedergabe links und rechts sowie den Subwoofer zu aktivieren. Diese Option eignet sich ideal für einen kräftigen Stereosound.

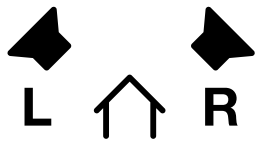

Nach vorn gerichteter Stereoklang

Wählen Sie dieses Profil aus, um Stereo an den beiden vorderen Lautsprechern sowie am Subwoofer zu aktivieren. Diese Option eignet sich ideal, wenn Jongo auf einem Regal oder in einer Ecke platziert wird.

Verwenden des Jongo Setup-Managers

Downloaded from www.vandenborre.be

DE

Einführung

Der Jongo Setup-Manager ermöglicht die Änderung verschiedener Jongo-Einstellungen, wie z. B. die Änderung des Namens des Jongo-Lautsprechers und die Anzeige der Softwareversion. Zum Aufrufen des Jongo Setup-Managers bringen Sie Jongo in den WLAN-Einrichtungsmodus. Drücken Sie hierzu die WLAN-Taste an der Rückseite des Jongo, und stellen Sie die Verbindung zum Jongo S3 ****** Drahtlosnetzwerk her. Geben Sie http://192.168.1.1 in Ihrem Web-Browser ein.

Drahtlosnetzwerkeinrichtung

Die Drahtlosnetzwerk-Einrichtungsseite ist in die beiden Hauptabschnitte Jongo Name und Wireless Network Settings (Drahtlosnetzwerkeinstellungen) gegliedert.

Ändern des Jongo Namens

Wenn Sie wollen, können Sie den Namen ändern, den die Pure Connect App, Pure Stream und Bluetooth zur Identifizierung des Jongo verwenden.

1. Geben Sie den Namen (z. B. 'Jongo Schlafzimmer 1'), den Sie Jongo zuordnen wollen, im Feld **Your Jongo's Name (Name Ihres Jongo)** ein und klicken Sie auf **Change name (Name ändern)**. Nach dem Ändern des Namens von Jongo wird die Taste **Change name** (Name ändern) grau dargestellt.
2. Drücken Sie die **WLAN**-Taste an der Rückseite des Jongo, um Jongo wieder in den WLAN-Verbindungsmodus zu bringen (weitere Informationen siehe Seite 5).

Einstellungen Drahtlosnetzwerk

Informationen zur Einrichtung des Drahtlosnetzwerks finden Sie auf Seite 8.

Alle Netzwerkeinstellungen löschen

Zum Löschen aller Netzwerkeinstellungen klicken Sie auf die Taste **Clear all network settings (Alle Netzwerkeinstellungen löschen)**.

Anmerkung: Sie müssen Jongo im WLAN-Einrichtungsmodus erneut verbinden, um die Konfiguration der Netzwerkeinstellungen zu ändern.

Ändern der Sprache des Jongo Setup-Managers

Verwenden Sie das Dropdown-Menü **Web page language** (Sprache der Website) zum Auswählen der Sprache (UK-Englisch, US-Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, Dänisch, Niederländisch, Schwedisch, Norwegisch, Russisch, Portugiesisch, Arabisch oder Türkisch), die Sie im Jongo Setup-Manager verwenden wollen. Wenn Sie die Einstellung der Sprache abgeschlossen haben, drücken Sie die **WLAN**-Taste auf der Rückseite des Jongo, um Jongo wieder in den WLAN-Verbindungsmodus zu bringen (Weitere Informationen siehe Seite 5.)

Anhang

Downloaded from www.vantenborre.be

Anschließen des Jongo an Ihr Drahtlosnetzwerk über die Drucktasten-Konfiguration

Sie können Ihren Jongo über die Drucktasten-Konfiguration mit Ihrem Drahtlosnetzwerk verbinden, wenn WPS von Ihrem Router unterstützt wird. Schlagen Sie weitere Informationen zu WPS im Handbuch zu Ihrem Router nach.

1. Drücken Sie die **WPS**-Taste an Ihrem Router.
2. Drücken Sie die **WLAN**-Taste an der Rückseite des Jongo und halten Sie sie gedrückt, bis die Jongo Netzanzeige grün pulsiert. Jongo versucht, eine Verbindung mit Ihrem Netzwerk herzustellen.
3. Wenn die Netzanzeige des Jongo stetig grün leuchtet, wurde Jongo über die Drucktasten-Konfiguration erfolgreich mit Ihrem Netzwerk verbunden. Sie können jetzt mit dem Streaming von Tracks auf Jongo beginnen. Siehe Seite 9

Anmerkung: Die Netzanzeige des Jongo blinkt rot, wenn Jongo nicht innerhalb von zwei Minuten eine Verbindung über die Drucktasten-Konfiguration herstellen kann.

Anmerkung: Die WPS-Funktion bei einigen WPS-kompatiblen Routern wurde eventuell standardmäßig deaktiviert. Schlagen Sie weitere Informationen hierzu in der Dokumentation zu Ihrem Router nach.

Verwendung eines ChargePAK F1

Das ChargePAK macht Jongo wirklich mobil, sodass Sie Ihre Lieblingsprogramme im Garten oder am Strand genießen können.

Das ChargePAK ist wiederaufladbar und damit deutlich preisgünstiger als normale Batterien. Außerdem ist es umweltfreundlicher, weil es dazu beiträgt, die Menge der auf Deponien gelagerten toxischen Substanzen zu verringern. Und es bietet eine Lösung, die Sie einmal einrichten können und an die Sie dann nie wieder denken müssen. Sobald Jongo an eine Steckdose angeschlossen ist, wird es geladen – das ist deutlich bequemer als mit normalen aufladbaren Akkus.

Wenn Jongo über ein ChargePAK F1 mit Strom versorgt wird und keine Audiodaten empfangen werden, bleibt es fünf Minuten im Sleep-Modus und schaltet sich dann aus.

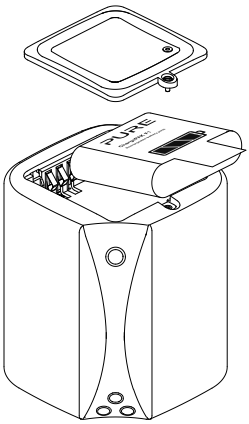

Ersetzen des ChargePAK F1

1. Schalten Sie Ihren Jongo aus und trennen Sie die Verbindung zum Netzanschluss.
2. Drehen Sie den Jongo um und öffnen Sie mit Hilfe eines Schraubendrehers das Akkufach am Boden des Jongo.
3. Setzen Sie den ChargePAK so ein, dass das Pure-Etikett zum Deckel des Batteriefachs hin zeigt und die Kontakte des ChargePAK an den drei Anschlüssen im Akkufach ausgerichtet sind.
4. Bringen Sie die Akkuabdeckung wieder an und sichern Sie sie mit der Schraube. Vergewissern Sie sich dabei, dass die Schraube nicht zu fest angezogen ist, und schließen Sie das Produkt an eine Stromversorgung an.
5. Ihr ChargePAK wird nun aufgeladen.

   Anmerkung: Beim erstmaligen Laden des ChargePAKs oder wenn das Gerät längere Zeit nicht genutzt wurde, sollte das Gerät über einen Zeitraum von etwa 24 Stunden geladen werden, um eine maximale Akkuleistung sicherzustellen. Wenn das ChargePAK vollständig entladen wurde, kann es einen Moment dauern, bis die Akkuladeanzeige aufleuchtet.

Anmerkung: Es ist völlig normal, dass Ihr ChargePAK warm wird, besonders während des Ladevorgangs. Unter normalen Umständen ermöglicht Ihr ChargePAK einen jahrelangen problemlosen Betrieb, aber wie bei allen Akkus lässt seine Effizienz mit der Zeit nach.

Wichtig: Jongo lässt sich ausschließlich mit einem ChargePAK F1 betreiben und ist weder mit Batterien oder Akkus anderer Hersteller noch mit anderen ChargePAK-Modellen kompatibel.

Downloaded from www.vandenborre.be

Aktualisieren von Jongo

Künftig können Software-Upgrades veröffentlicht werden, um neue Funktionen und Merkmale bereitzustellen. Wenn ein Software-Update zur Verfügung steht, aktualisiert Jongo seine Software automatisch über die WLAN-Verbindung. Sie können Jongo auch mit einem USB-Laufwerk aktualisieren. Um mehr über USB-Software-Updates zu erfahren, wenden Sie sich an den technischen Support von Pure: http://support.pure.com.

Warnung: Schalten Sie Jongo nicht aus, während ein Software-Update durchgeführt wird.

Technische Daten

Modellnummern	S340B
Lautsprecher	4 x Mylar ¾" Hochfrequenzlautsprecher, 1 x Neodymium-Motor mit nach oben gerichtetem 3,5"-Mittelbass-Lautsprecher
Audioausgang	4 x 2,5 W + 10 W eff.
Eingänge	9 V DC-Netzteilanschluss (110-230 V Versorgung), ChargePAK-Anschluss, 3,5 mm Line-in für Zusatzgeräte. USB für Produkt-Updates, Bluetooth (Dongle im Lieferumfang enthalten) und Ethernet-Anschluss (optionaler Adapter erhältlich).
Regler	Netzstrom, Vol+, Vol-, Stummschaltung, Audioprofil, WLAN-Einrichtung, Reset.
Anzeige	1" LCD-Display.
Netzwerk	WLAN: 802.11b und 802.11g unterstützt mit WEP und WPA/WPA2. Ethernet (erfordert einen optionalen Adapter): 10/100 Mbps. Bluetooth: A2DP unterstützt über mitgelieferten USB-Dongle.
Codec-Unterstützung	Umfasst WMA (Standard V9), AAC, MP3, MP2
Stromversorgung	Adapter: Eingang 100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,5 A; Ausgang 9 V DC, 1500 mA Hauptgerät: 9 V DC, 1500 mA.
Akku	ChargePAK F1 (im Lieferumfang enthalten).
Abmessungen	131 mm breit x 139 mm tief x 135 mm hoch
Gewicht	1,25 kg mit ChargePAK, 1,0 kg ohne ChargePAK
Prüfungen	CE-Zeichen. Hiermit erklärt Pure, dass dieses Band-II-LPD-Gerät die Mindestanforderungen und weitere relevante Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC erfüllt. Die Konformitätserklärung ist unter http://www.pure.com/R&TTE-DoC nachzulesen. Australian C-Tick N1600 & Electrical Safety.

Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten

Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung zeigt an, dass dieses Produkt nicht als Haushaltsmüll behandelt werden soll. Stattdessen sollte es an einer Sammelstelle für wiederverwertbare elektrische und elektronische Geräte abgegeben werden. Durch die richtige Entsorgung dieses Produkts helfen Sie, negative Auswirkungen auf Umwelt und menschliche Gesundheit zu vermeiden, die bei einer unangemessenen Behandlung des Produkts auftreten könnten. Die Wiederverwertung von Materialien trägt zur Erhaltung natürlicher Rohstoffe bei. Für weitere Informationen über die Wiederverwertung dieses Produkts wenden Sie sich bitte an Ihre Gemeindeverwaltung, Ihren Müllabfuhrbetrieb oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Downloaded from www.vandenborre.be

Garantieerklärung

Imagination Technologies Ltd. garantiert dem Endverbraucher, dass dieses Gerät frei von Material- und Herstellungsfehlern im Rahmen des normalen Gebrauchs ist. Diese Garantie gilt für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Kaufdatum (ein Jahr für ChargePAK). Die Garantie umfasst Störungen aufgrund von Herstellungs- oder Ausführungsfehlern. Sie gilt jedoch nicht für Unfallschäden jeglicher Art und Schäden, die auf Verschleiß, Fahrlässigkeit oder von uns nicht autorisierte Anpassungen, Änderungen oder Reparaturen zurückzuführen sind. Falls ein Problem mit Ihrem Gerät auftritt, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an den Pure Support unter http://support.pure.com.

Haftungsausschluss

Imagination Technologies Limited übernimmt keine Verantwortung oder Garantie bezüglich des Inhalts dieses Dokuments und weist insbesondere alle konkludenten Zusagen der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck zurück. Weiterhin behält sich Imagination Technologies Limited das Recht vor, diese Veröffentlichung zu überarbeiten und von Zeit zu Zeit Änderungen vorzunehmen, ohne dass Imagination Technologies Limited dazu verpflichtet ist, Personen oder Organisationen über solche Überarbeitungen oder Änderungen zu benachrichtigen.

Marken

Jongo, ChargePAK, Pure, das Pure-Logo, Imagination Technologies und das Imagination-Technologies-Logo sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Imagination Technologies Limited.

Copyright

Copyright 2013 Imagination Technologies Limited. Alle Rechte vorbehalten. Ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung durch Imagination Technologies Limited ist jede Vervielfältigung dieser Publikation auch auszugsweise sowie ihre Verbreitung, Übermittlung, Abschrift, Speicherung in einem Datenverarbeitungssystem oder Übersetzung in eine natürliche Sprache oder Programmiersprache in jeglicher Form, sei sie elektronisch, mechanisch, magnetisch, manuell oder anderweitig, und jegliche Offenlegung an Dritte verboten. Version 1 März 2013.

Anerkennung von Lizenzvereinbarungen

Teile des Codes in Jongo S3 verwendet werden, unterliegen der GPL, LGPL, BSD und andere Open-Source-Lizenzen. Für weitere Einzelheiten verweisen wir auf: http://www.pure.com/licensing

Downloaded from www.vandenborre.be

Jongo

S3

Merci d'avoir choisi l'enceinte Jongo S3. L'objectif de ce manuel est de vous permettre de mettre en service votre appareil en un rien de temps et de tirer parti de la plupart des fonctionnalités de votre Jongo. Nous optimisons et ajoutons de nouvelles fonctionnalités à nos produits en permanence. Pour tirer parti des améliorations apportées depuis la sortie de notre produit, veuillez visiter le site www.pure.com à partir duquel vous pouvez vérifier la disponibilité de mises à jour de ce logiciel et télécharger la dernière version de ce guide utilisateur au format PDF.

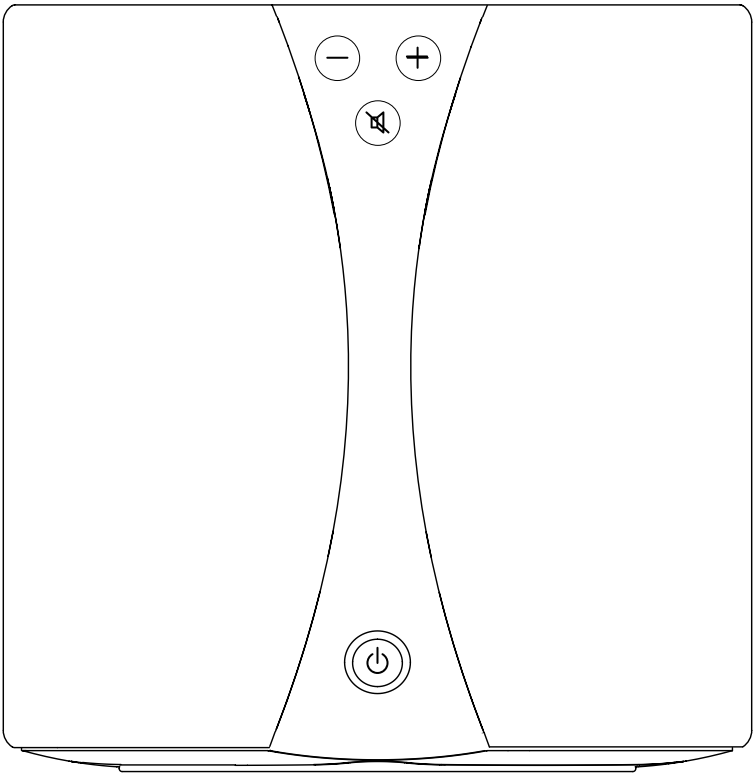

Downloaded from www.vandenborre.be

Instructions de sécurité relatives au Jongo

1. Veuillez lire les présentes instructions – vous devez lire toutes les instructions de sécurité et d'utilisation avant d'utiliser cet appareil.
2. Veuillez conserver les présentes instructions – vous devez conserver les instructions de sécurité et d'utilisation en lieu sûr pour toute référence ultérieure.
3. Veuillez respecter tous les avertissements – vous devez respecter tous les avertissements figurant sur l'appareil ou dans le mode d'emploi.
4. Veuillez suivre toutes les instructions – vous devez suivre toutes les instructions d'utilisation.
5. Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon sec.
6. N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur, telles que les radiateurs, bouches de diffusion d'air chaud, poêles, ou tout autre appareil (y compris des amplificateurs) produisant de la chaleur.
7. N'utilisez que des fixations/accessoires spécifiés par le fabricant.
8. Débranchez l'appareil en cas d'orages ou avant toute période d'inutilisation prolongée.
9. Faites exécuter toutes les tâches de service après-vente par des techniciens qualifiés. Le service-après vente doit être sollicité si l'appareil a été endommagé, par exemple suite à une chute, ou s'il ne fonctionne pas correctement.
10. Afin de réduire le risque de choc électrique, n'ôtez pas le capot plastique ni les vis, car aucune pièce à l'intérieur de l'appareil n'est susceptible de requérir une intervention de la part de l'utilisateur. L'entretien et les réparations doivent uniquement être confiés à des techniciens qualifiés.
11. Évitez toute projection de liquide sur le Jongo. L'appareil ne doit pas non plus être plongé dans l'eau, ni utilisé dans une pièce où ce scénario est possible, par exemple la salle de bains.
12. Ne couvrez et n'obstruez pas les orifices de ventilation de l'équipement avec des éléments tels qu'un journal, une nappe ou des rideaux.
13. `AVERTISSEMENT Veuillez lire les informations indiquées en-dessous de l'appareil concernant les branchements électriques et la sécurité avant d'installer ou de mettre l'appareil en marche.
14. `AVERTISSEMENT Afin de réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas l'appareil à la pluie ni à l'humidité. Cet appareil ne doit pas être exposé à des éclaboussements ni à des gouttes d'eau ; les objets contenant des liquides, tels que les vases ne doivent pas être placés sur l'appareil.
15. `ATTENTION : danger d'explosion si la pile n'est pas remise en place correctement. Remplacez-la uniquement avec le même type de pile ou un type équivalent.
16. AVERTISSEMENT : l'adaptateur directement enfichable est utilisé comme appareil de sectionnement, l'appareil de sectionnement doit être prêt à fonctionner à tout moment.
17. ⧈ Cet appareil est de classe 2 ou dispose d'un équipement à double isolation électrique. Il a été conçu de sorte à ne requérir aucune connexion de sécurité pour la mise à la terre.

Instructions de sécurité relatives à la batterie ChargePAK F1

1. Prenez connaissance des instructions liées à l'utilisation de la batterie ChargePAK, figurant dans ce document.
2. Utilisez votre ChargePAK uniquement avec des produits originaux Pure.
3. Stockez votre ChargePAK dans un endroit sec, à température ambiante. Retirez-la des appareils amenés à être stockés et non utilisés pendant une période prolongée.
4. Assurez-vous de ne pas percer, modifier, laisser tomber, lancer ou causer tout autre choc inutile à votre ChargePAK, qui peut constituer un risque d'incendie, d'explosion ou de brûlures chimiques en cas de mauvaise utilisation.
5. Ne jetez pas votre ChargePAK dans les flammes ni dans un incinérateur, ne la laissez pas directement exposée aux rayons du soleil ou dans des endroits chauds, par exemple à proximité d'un moteur de voiture. Ne conservez pas votre ChargePAK près d'un four, d'une cuisinière ou de toute autre source de chaleur.
6. Ne branchez pas votre ChargePAK directement à une source électrique telle qu'une prise de courant ou l'allume-cigare d'une voiture. Ne la mettez pas dans un four à micro-ondes ni dans tout autre conteneur haute pression.
7. Ne plongez pas votre ChargePAK dans l'eau. De manière générale, évitez toute projection de liquide sur votre ChargePAK.
8. Ne placez pas votre ChargePAK en court-circuit.
9. N'utilisez ou ne rechargez pas votre ChargePAK si elle présente des traces de fuite, de décoloration, de rouille ou de déformation, si elle émet une odeur suspecte ou si elle présente une autre anomalie, quelle qu'elle soit.
10. Ne touchez pas directement votre ChargePAK si elle fuit. Portez des équipements de protection individuelle pour l'évacuer et la mettre au rebut dans les plus brefs délais.
11. Ne conservez pas votre ChargePAK en un lieu où elle serait accessible par des enfants.
12. En fin de vie, procédez à la mise au rebut de votre ChargePAK comme vous le feriez avec des piles rechargeables standard, en vous conformant aux lois et réglementations locales applicables. Certaines batteries peuvent être recyclées et sont donc susceptibles d'être acceptées par votre centre de recyclage local.

Table des matières

Downloaded from www.vandenborre.be

FR

4 Introduction
4 Commandes de la façade
5 Connectique et commandes du panneau arrière
5 Symboles utilisés sur l'écran LCD de contrôle
6 Sélection du mode Veille, Marche ou Arrêt
6 Les différents états du témoin d'alimentation

7 Pour commencer
7 Préparation de votre Jongo pour la connexion à un réseau sans fil
8 Connexion de votre Jongo à votre réseau sans fil en utilisant la configuration manuelle

9 Diffusion de l'audio en continu sur votre Jongo
9 Diffusion de l'audio en continu sur votre Jongo à l'aide du Bluetooth
9 Diffusion en continu à partir d'un smartphone ou d'une tablette
9 Diffusion à partir d'un produit compatible PURE

10 Modification des profils audio

11 Utilisation du gestionnaire de configuration Jongo

12 Annexe
12 Connexion de votre Jongo à votre réseau sans fil en utilisant la configuration instantanée
12 Utilisation d'une batterie ChargePAK F1
13 Mise à jour de votre Jongo
13 Caractéristiques techniques

Introduction

Downloaded from www.vanenborre.be

Le Jongo S3 est une enceinte Wi-Fi/Bluetooth pouvant être disposée partout où vous le souhaitez, grâce à sa batterie rechargeable qui lui permet de s'affranchir de toute liaison filaire. Une fois connectée à votre réseau Wi-Fi, votre Jongo vous permet de profiter de musique synchronisée, de la radio et de bien d'autres choses encore, à partir de votre smartphone, de votre tablette ou de vos produits compatibles Pure. Pour le streaming audio occasionnel, vous pouvez également vous servir du Bluetooth pour la diffusion one-to-one à partir d'une large gamme d'appareils mobiles.

Le Jongo S3 fait partie du système évolutif Pure Jongo, qui vous permet de commencer par une simple enceinte Jongo S3, puis d'ajouter d'autres éléments au fur et à mesure afin d'optimiser le son qui sera diffusé dans une ou plusieurs pièces. Vous pouvez piloter tous ces appareils à partir de l'application Pure Connect sur votre iPad, votre iPhone ou votre appareil Android, ou bien en utilisant un système ou une radio Pure compatible*.

Remarque : l'enceinte Jongo S3 sera communément dénommée « le Jongo » dans le reste de ce guide utilisateur.

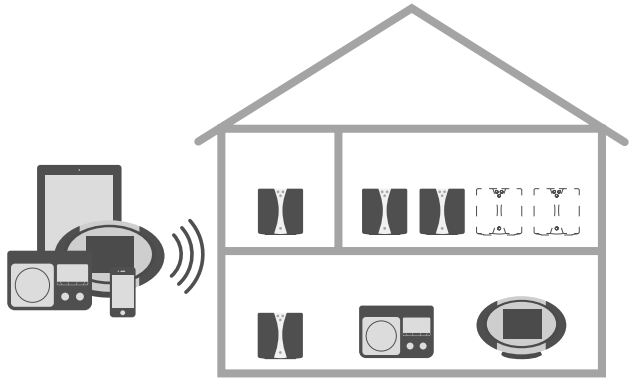

* Rendez-vous sur www.pure.com pour plus d'informations sur les systèmes et radios Pure compatibles Jongo.

Commandes de la façade

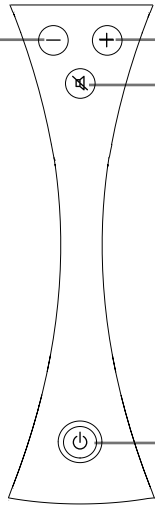

Réduction du volume

Augmentation du volume

Silence
Appuyez sur ce bouton pour couper le son émis par le Jongo. Ce bouton permet également de lancer les mises à jour logicielles. Rendez-vous sur support.pure.com pour obtenir plus d'informations sur la mise à jour logicielle du Jongo.

Marche/arrêt
Permet de basculer entre les modes Veille, Marche et Arrêt. Le témoin lumineux change de couleur afin d'indiquer les différents états de l'appareil. Reportez-vous à la page 6 pour obtenir plus d'informations.

Downloaded from www.vandenborre.be

Connectique et commandes du panneau arrière

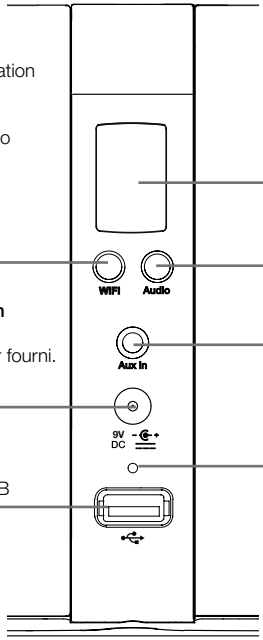

Bouton Wi-Fi
Permet de passer du mode Configuration Wi-Fi au mode Connexion Wi-Fi. Maintenez ce bouton enfoncé pour paramétrer automatiquement le Jongo grâce à la configuration instantanée. Reportez-vous à la page 12 pour obtenir plus d'informations.

Écran LCD de contrôle
Voir ci-dessous pour plus d'informations.

Bouton d'accès aux profils audio
Permet de commuter entre les différents profils audio. Reportez-vous à la page 10 pour obtenir plus d'informations.

Port d'alimentation
Prise pour relier l'adaptateur secteur fourni.

Entrée auxiliaire
Connecteur d'entrée pour le signal stéréo analogique délivré par un lecteur MP3 ou un appareil similaire.

Port USB
Permet de connecter l'adaptateur Bluetooth, ou bien un adaptateur USB Ethernet, proposé en option.

Bouton de réinitialisation
Permet de restaurer le Jongo sur sa configuration d'usine.

Adaptateur Bluetooth USB.

Symboles utilisés sur l'écran LCD de contrôle

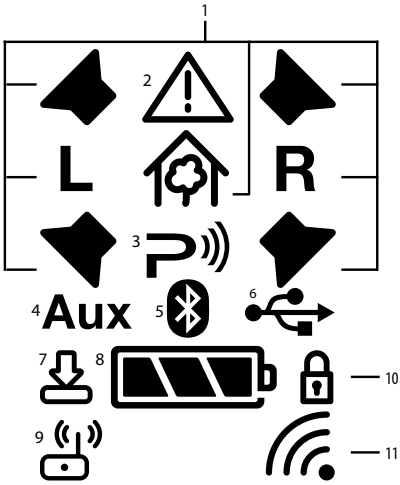

1. Icônes de profils audio (reportez-vous à la page 10 pour plus d'informations).
2. Icône d'avertissement. Si un problème survient sur le Jongo, cette icône ainsi que celle liée à l'anomalie se mettent à clignoter.
3. Indique que le Jongo est prêt à diffuser un morceau à partir de l'application Pure Connect ou d'un produit Pure compatible. Cette icône clignote pour indiquer qu'un morceau est en cours de diffusion sur le Jongo.
4. L'icône clignote pour indiquer qu'un appareil auxiliaire a été connecté. L'icône cesse de clignoter et reste stable si l'appareil auxiliaire reste connecté et si Jongo modifie la source audio.
5. Indique qu'une connexion a été établie avec un appareil exploitant une connexion Bluetooth. Cette icône clignote pour indiquer qu'un morceau est en cours de diffusion via la connexion Bluetooth.
6. Indique que le lecteur USB a été connecté à votre Jongo.
7. Indique qu'une mise à jour logicielle est en cours.
8. Indique l'autonomie restante pour la batterie ChargePAK. Cette icône clignote pour indiquer que la batterie ChargePAK ne dispose plus que de cinq minutes d'autonomie.
9. Indique que le Jongo est en mode Configuration Wi-Fi.
10. L'icône du cadenas indique que le réseau Wi-Fi auquel vous êtes connecté est sécurisé.
11. Indique la puissance du signal du réseau Wi-Fi auquel vous êtes connecté. Indique également que l'appareil mobile est connecté à votre Jongo en mode Configuration Wi-Fi.

Downloaded from www.vandenborre.be

Sélection du mode Veille, Marche ou Arrêt

Le Jongo peut revêtir trois états vis-à-vis de son alimentation électrique : Veille, Marche ou Arrêt. En Veille, Jongo reste connecté au réseau sans fil et attend la réception d'un flux audio. Si l'adaptateur Bluetooth est inséré, Jongo est aussi prêt et attend de recevoir des demandes de lecture/de connexion/d'appairage Bluetooth en Veille (le témoin d'alimentation est orange).

Pour passer en mode Veille, appuyez brièvement sur le bouton **Marche/arrêt** (le témoin d'alimentation devient jaune).

Lorsque vous êtes en mode Veille, appuyez normalement sur le bouton **Marche/arrêt** pour passer en mode Marche (le témoin d'alimentation devient vert).

Pour mettre le Jongo hors tension, maintenez le bouton **Marche/arrêt** enfoncé jusqu'à ce que le témoin d'alimentation du Jongo s'allume en rouge, puis relâchez-le.

Remarque : avant de s'éteindre, le Jongo vérifie si votre batterie ChargePAK nécessite un délai supplémentaire pour se recharger complètement. Le témoin d'alimentation est rouge lorsque la batterie ChargePAK est en charge. Lorsque le Jongo a fini de charger, le témoin d'alimentation s'éteint.

Remarque : la sélection du mode Veille, Marche ou Arrêt est différente si le Jongo est alimenté par une batterie ChargePAK. Reportez-vous à la page 12 pour obtenir plus d'informations.

Les différents états du témoin d'alimentation

Le témoin d'alimentation du Jongo permet d'indiquer ses différents états, grâce à différentes couleurs et différents modes d'allumage.

Vert (Trois clignotements rapides) Indique que le Jongo se prépare à diffuser un flux audio.

(Clignotements permanents) Indique que le Jongo est en train d'établir la connexion à un réseau sans fil.

Rouge (clignotements rapides) Indique que le Jongo est en phase d'initialisation.

Jaune (2 clignotements) Indique que vous avez tenté d'augmenter le volume alors que le Jongo est déjà réglé sur le volume maximal.

(clignotements permanents (lents)) Indique que le Jongo est en mode Configuration Wi-Fi.

(Clignotements permanents (rapides)) Indique que le Jongo est en attente de réception d'un fichier avant d'effectuer une mise à jour logicielle.

Pour commencer

Downloaded from www.vandenborre.be

FR

Le Jongo peut être connecté à votre réseau en utilisant une liaison filaire ou sans fil.
Nous vous recommandons d'utiliser la méthode de connexion sans fil, qui vous permet de placer votre Jongo à l'endroit de votre choix, sous réserve de rester dans le périmètre de portée de votre réseau.
Si vous souhaitez utiliser une liaison filaire, vous devrez retirer l'adaptateur Bluetooth et brancher l'adaptateur Pure USB Ethernet, proposé en option. Consultez le site Web Pure pour obtenir plus d'informations sur l'utilisation d'un adaptateur Ethernet USB. Après avoir connecté le Jongo à votre réseau, vous pourrez commencer à diffuser des pistes sur le Jongo (voir page 9).

Préparation de votre Jongo pour la connexion à un réseau sans fil

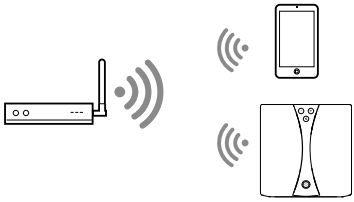

Configuration sans fil classique

1. Placez votre Jongo dans le périmètre de portée de votre réseau sans fil.

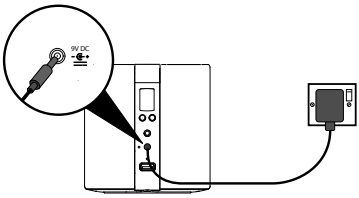

2. Insérez le connecteur de l'adaptateur secteur dans le port d'alimentation situé à l'arrière du Jongo et branchez-le à l'alimentation. Au premier branchement du Jongo, le témoin d'alimentation clignote rapidement en rouge. Lorsque la phase d'initialisation du Jongo est terminée, le témoin d'alimentation s'allume en vert clair.

Votre Jongo est compatible avec deux types de liaison filaire. Reportez-vous à la page suivante pour finaliser la configuration manuelle de votre connexion sans fil. Si votre routeur prend en charge le protocole WPS, vous pouvez utiliser une configuration instantanée pour connecter automatiquement votre Jongo à votre réseau sans fil. Reportez-vous à la page 12 pour obtenir plus d'informations.

Downloaded from www.vandenborre.be

Connexion de votre Jongo à votre réseau sans fil en utilisant la configuration manuelle

Étape 1 : connexion de votre Jongo à l'appareil de configuration

La première étape de configuration consiste à établir une connexion sans fil provisoire entre votre appareil de configuration (iPod touch, iPhone, iPad, ordinateur portable ou appareil Android) et votre Jongo. Votre appareil de configuration doit disposer d'un navigateur Web et autoriser une connexion Wi-Fi.

Pour créer un réseau sans fil temporaire :

1. Appuyez sur le bouton **WiFi** de votre Jongo. Le témoin d'alimentation du Jongo clignote en orange.
2. Sur votre appareil de configuration, le réseau sans fil Jongo S3 ****** doit à présent apparaître. Sélectionnez ce réseau. Aucun mot de passe n'est requis.

Une fois la connexion au réseau sans fil Jongo S3 ****** établie, le témoin d'alimentation du Jongo clignote en alternance en orange et en vert, et l'icône de configuration Wi-Fi s'allume sur le panneau d'affichage arrière.

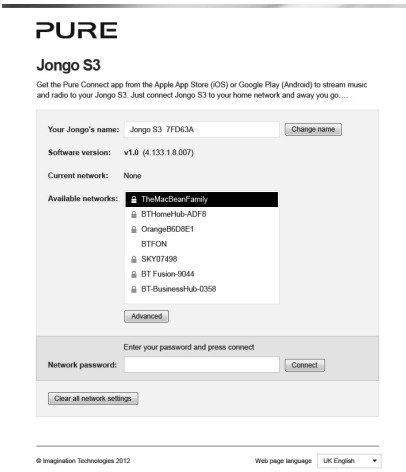

Gestionnaire de configuration Jongo

Étape 2 : accès au gestionnaire de configuration Jongo

1. Sur votre appareil de configuration, lancez votre navigateur Web.
2. Saisissez l'adresse suivante : http://192.168.1.1
3. Le gestionnaire de configuration Jongo apparaît.

Étape 3 : ajout de votre Jongo à votre réseau sans fil

Votre Jongo va automatiquement rechercher les réseaux disponibles. Si vous souhaitez saisir manuellement les paramètres de votre réseau sans fil, cliquez sur **Advanced (Avancé)**.

1. Sélectionnez le nom de votre réseau sans fil dans la liste **Available networks (Réseaux disponibles)**.
2. Si nécessaire, saisissez la clé de sécurité utilisée par votre réseau et cliquez sur **Connect (Connecter)**.

Le témoin d'alimentation va alors clignoter rapidement en vert, indiquant que votre Jongo tente de se connecter au réseau. Le témoin d'alimentation du Jongo doit ensuite rester allumé en vert, indiquant que la connexion du Jongo à votre réseau a bien été établie. Vous pouvez alors commencer à diffuser des pistes vers votre Jongo. Reportez-vous à la page suivante.

En revanche, le clignotement en rouge du témoin d'alimentation indique qu'un problème est survenu lors de la connexion réseau du Jongo. Vérifiez que vous avez correctement défini vos paramètres réseau et répétez les étapes décrites dans la section « Connexion de votre Jongo à votre réseau sans fil en utilisant la configuration manuelle » ci-dessus.

Remarque : avant de tenter de connecter votre Jongo à un réseau sans fil d'entreprise, nous vous recommandons de prendre contact avec votre service informatique.

Downloaded from www.vandenborre.be

Diffusion de l'audio en continu sur votre Jongo

FR

Après avoir connecté le Jongo à votre réseau, vous pouvez diffuser un contenu audio à partir d'un smartphone, d'une tablette ou d'un produit Pure compatible connecté au même réseau que le Jongo.

L'application Pure Connect sous iOS

L'application Pure Connect Android

Diffusion en streaming à partir d'un smartphone ou d'une tablette

Vous pouvez utiliser l'application Pure Connect pour diffuser sur votre Jongo de la musique en streaming stockée sur votre smartphone ou votre tablette, vos stations radio Internet, des programmes radio à la demande, des podcasts et des flux audio obtenus via le service d'abonnement Pure Music. L'application Pure Connect vous permet également de sélectionner les appareils vers lesquels vous souhaitez diffuser vos flux audio, et de régler individuellement le volume de ceux-ci.

L'application Pure Connect est téléchargeable sur votre smartphone ou votre tablette à partir de l'Apple App Store ou de Google Play.

La diffusion en streaming est entièrement pilotée à partir de l'application Pure Connect. Veuillez consulter l'aide fournie avec l'application si vous avez besoin de plus amples informations sur son utilisation.

Diffusion à partir d'un produit compatible Pure

Vous pouvez également diffuser de la musique et des programmes radio à partir de certains produits Pure compatibles avec le système Jongo. A l'aide de l'application, vous pouvez sélectionner les appareils de votre choix pour l'envoi audio et contrôler le volume de chaque dispositif séparément (consultez votre guide utilisateur Pure compatible pour plus d'informations). Rendez-vous sur www.pure.com pour obtenir plus d'informations sur les produits Pure pouvant être compatibles avec le système Jongo.

Diffusion de flux audio en continu sur votre Jongo à l'aide du Bluetooth

Vous pouvez également diffuser des flux audio sur votre Jongo à partir d'un appareil Bluetooth.

Remarque : la procédure d'ajout d'un appareil Bluetooth varie selon les appareils mobiles. Reportez-vous au manuel de votre appareil Bluetooth pour obtenir des informations spécifiques.

Préparation de votre Jongo pour diffuser de l'audio en continu via Bluetooth

1. Assurez-vous que l'adaptateur Bluetooth fourni est inséré dans le port USB du Jongo.
2. Activez l'option Bluetooth sur votre appareil mobile.
3. Sur ce dernier, sélectionnez l'option permettant d'ajouter un nouvel appareil Bluetooth. Sur certains appareils mobiles, vous devrez peut-être sélectionner l'option de recherche ou d'analyse.
4. Démarrez le processus de couplage sur votre appareil mobile. Pour ce faire, sélectionnez votre Jongo à partir de la liste des appareils disponibles qui s'affiche sur votre appareil mobile. Ce processus vous connectera automatiquement une fois le couplage réalisé.*
5. Une fois que votre Jongo est correctement associé et connecté à votre appareil mobile, l'icône du Bluetooth apparaît sur le panneau d'affichage arrière.

Vous pouvez alors diffuser de l'audio en continu sur votre Jongo depuis votre appareil Bluetooth.

Remarque : vous devrez déconnecter tout appareil connecté Bluetooth du Jongo pour diffuser à partir d'un autre appareil Bluetooth. Le Bluetooth se déconnecte automatiquement si vous vous trouvez hors de portée de votre Jongo. Pour vous déconnecter manuellement, vous devez en général passer par les paramètres Bluetooth de votre appareil mobile.

*Certains appareils Bluetooth existants vous invitent à saisir un mot de passe lorsque vous tentez d'associer votre Jongo. Si tel est le cas, saisissez le code 0000.

Modification des profils audio

Downloaded from www.vandenborre.be

Le Jongo propose quatre profils audio. Vous pouvez changer de profil audio en appuyant sur le bouton **Audio** situé à l'arrière du Jongo. Chaque profil audio est représenté par un ensemble d'icônes sur l'écran LCD de contrôle, qui sont repris ci-après.

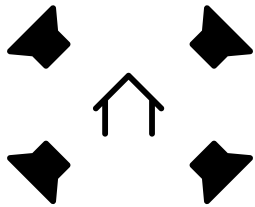

Son mono à diffusion omnidirectionnelle

Sélectionnez ce profil pour activer les quatre haut-parleurs du Jongo et son subwoofer. Cette option est idéale si vous disposez votre Jongo au milieu d'une pièce ou d'une table.

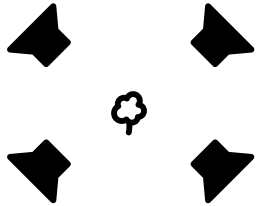

Optimisation pour environnement extérieur

Sélectionnez ce profil pour dynamiser le son délivré par les quatre haut-parleurs du Jongo et son subwoofer, afin de l'adapter à une écoute en extérieur.

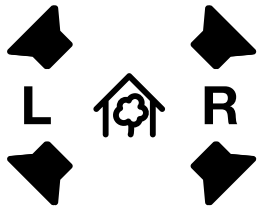

Son stéréo à diffusion omnidirectionnelle

Sélectionnez ce profil pour diffuser les deux canaux d'un signal stéréo sur les quatre haut-parleurs du Jongo, et activer le subwoofer. Cette option est idéale pour générer un son stéréo particulièrement puissant.

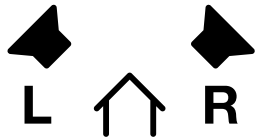

Son stéréo à diffusion monodirectionnelle

Sélectionnez ce profil pour diffuser un signal stéréo sur les deux haut-parleurs avant du Jongo et activer le subwoofer. Cette option est idéale si le Jongo est placé sur une étagère ou dans un coin de la pièce.

Downloaded from www.vandenborre.be

Utilisation du gestionnaire de configuration Jongo

FR

Introduction

Le gestionnaire de configuration Jongo vous permet de modifier différents paramètres de votre Jongo, tels que le nom sous lequel il est détecté, ainsi que de consulter la version de son firmware. Pour accéder au gestionnaire de configuration Jongo, placez le Jongo en mode de configuration Wi-Fi en appuyant sur le bouton Wi-Fi à l'arrière du Jongo et en vous connectant au réseau sans fil du Jongo S3 ******. Saisissez l'adresse http://192.168.1.1 dans votre navigateur Web.

Configuration de réseau sans fil

La page Wireless network setup (Configuration de réseau sans fil) se divise en deux grandes sections : l'identifiant de votre Jongo et les paramètres de réseau sans fil.

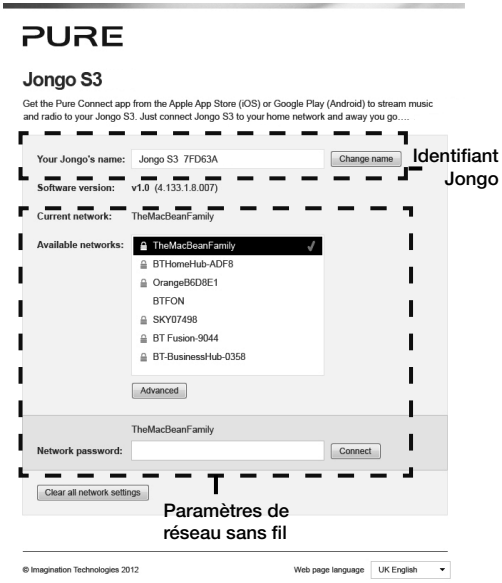

Modification de l'identifiant de votre Jongo

Vous pouvez si vous le souhaitez modifier le nom sous lequel votre Jongo est identifié par l'application Pure Connect, par Pure Stream et par le Bluetooth.

1. Saisissez le nom (ex. : « Jongo - Chambre 1 ») que vous souhaitez attribuer à votre Jongo dans le champ **Your Jongo's Name (Nom de votre Jongo)**, puis cliquez sur **Change name (Valider le changement de nom)**. Une fois le nom du Jongo modifié, le bouton **Change name (Valider le changement de nom)** est grisé.
2. Appuyez sur le bouton **WiFi** à l'arrière du Jongo pour repasser le Jongo en mode Connexion Wi-Fi (voir page 5 pour plus d'informations).

Configuration sans fil

Reportez-vous à la page 8 pour obtenir plus d'informations sur la configuration sans fil.

Effacement des paramètres réseau

Pour supprimer l'intégralité des paramètres réseau, cliquez sur le bouton **Clear all network settings (Effacer tous les paramètres réseau)**.

Remarque : vous devrez vous reconnecter à votre Jongo en mode Configuration Wi-Fi pour reconfigurer les paramètres réseau.

Modification de la langue du gestionnaire de configuration Jongo

Utilisez le menu déroulant **Web page language (Langue de l'interface)** pour sélectionner la langue dans laquelle vous souhaitez afficher le gestionnaire de configuration Jongo (parmi le français, l'anglais britannique, l'anglais américain, l'italien, l'allemand, l'espagnol, le danois, le néerlandais, le suédois, le norvégien, le russe, le portugais, l'arabe ou le turc). Une fois la langue définie, appuyez sur le bouton **WiFi** à l'arrière du Jongo pour repasser le Jongo en mode Connexion Wi-Fi (voir page 5 pour plus d'informations).

Annexe

Downloaded from www.vanenborre.be

Connexion de votre Jongo à votre réseau sans fil en utilisant la configuration instantanée

La configuration instantanée vous permet de connecter automatiquement votre Jongo à votre réseau sans fil, sous réserve que votre routeur prenne en charge le protocole WPS. Pour plus d'informations sur le protocole WPS, reportez-vous à la documentation de votre routeur.

1. Appuyez sur le bouton d'activation du protocole **WPS** sur votre routeur.
2. Maintenez enfoncé le bouton **WiFi** à l'arrière du Jongo jusqu'à ce que le témoin d'alimentation du Jongo clignote en vert. Le Jongo tentera de se connecter à votre réseau.
3. Le témoin d'alimentation du Jongo doit ensuite rester allumé en vert, indiquant que la connexion du Jongo à votre réseau a bien été établie via la configuration instantanée. Vous pourrez à présent commencer à diffuser des pistes vers votre Jongo. Voir page 9

Remarque : le témoin d'alimentation du Jongo clignotera en rouge si le Jongo n'établit pas de configuration instantanée dans les 2 minutes.

Remarque : la fonction WPS peut être désactivée par défaut sur certains routeurs compatibles WPS. Consultez la documentation de votre routeur pour obtenir plus d'informations.

Utilisation d'une batterie ChargePAK F1

ChargePAK F1 rend votre radio Pure réellement portative et vous permet de profiter de vos programmes préférés depuis votre jardin ou à la plage.

Rechargeable, ChargePAK est bien moins onéreuse que les batteries standard. Elle est également plus écologique car elle réduit le nombre de substances toxiques envoyées dans les décharges. Par ailleurs, ChargePAK F1 est une solution simple qui peut se charger à tout endroit pourvu d'une connexion au secteur, bien plus pratique que les batteries rechargeables standard.

Lorsque le Jongo est alimenté par une batterie ChargePAK F1, il reste uniquement en état de veille pendant cinq minutes avant de s'éteindre s'il ne reçoit aucun contenu audio.

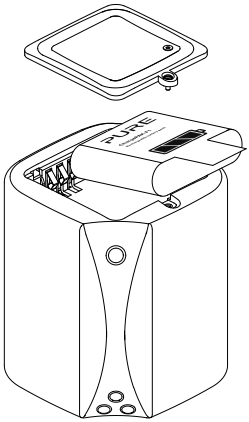

Remplacement de la batterie ChargePAK F1

1. Éteignez votre Jongo et débranchez-le de la prise secteur.
2. Retournez votre Jongo et utilisez un tournevis pour ouvrir le compartiment batterie, situé à la base du Jongo.
3. Remplacez la batterie ChargePAK en la disposant de sorte que l'étiquette Pure soit visible avant de remettre le capot et que les contacts de la batterie ChargePAK soient alignés sur les trois bornes du compartiment batterie.
4. Remettez le capot et fixez-le à l'aide de la vis, en veillant à ne pas serrer exagérément. Reliez ensuite votre Jongo à une prise secteur.
5. La batterie ChargePAK entre alors en charge.
   Remarque : si vous chargez votre batterie ChargePAK pour la première fois ou après une période d'inutilisation prolongée, il est recommandé de respecter un temps de charge d'environ 24 heures pour qu'elle soit complètement rechargée. Si votre batterie ChargePAK est complètement déchargée, il peut s'écouler un petit laps de temps avant que le témoin de charge de la batterie ne s'affiche.

Remarque : il est normal que votre ChargePAK s'échauffe, surtout pendant la charge. Votre ChargePAK fonctionnera sans problème pendant de longues années dans des conditions d'utilisation normales, mais comme toutes les batteries rechargeables, son efficacité diminuera progressivement au fil du temps.

Important : le Jongo n'accepte que les batteries ChargePAK F1 de Pure et n'est pas compatible avec les autres piles et batteries, qu'elles soient jetables ou rechargeables, ni avec aucun autre modèle ChargePAK.

Downloaded from www.vandenborre.be

Mise à jour de votre Jongo

Il est tout à fait possible qu'à l'avenir, des mises à jour logicielles soient mises à disposition afin d'enrichir la radio de nouvelles fonctions et fonctionnalités. Si une mise à jour logicielle est disponible, le Jongo met automatiquement à jour son logiciel en utilisant la connexion Wi-Fi. Vous pouvez également mettre à jour le Jongo à l'aide d'une clé USB. Pour en savoir plus sur les mises à jour logicielles via USB, contactez le support technique de Pure :http://support.pure.com.

Avertissement : n'éteignez pas votre Jongo lorsqu'il effectue une mise à jour logicielle.

Caractéristiques techniques

Numéro du modèle	S340B
Enceintes	4 tweeters ¾" à dôme en Mylar, 1 haut-parleur de médiums/graves 3.5" à aimant néodyme
Sortie audio	4 x 2,5 W + 10 W RMS
Connectique d'entrée	Port d'alimentation 9 VCC pour adaptateur secteur (compatible réseau 110-230 V), connecteur ChargePAK, entrée ligne format mini-jack pour lecteurs auxiliaires. Port USB pour les mises à jour logicielles, connectivité Bluetooth (via le dongle fourni) et Ethernet (via un adaptateur proposé en option).
Commandes	Marche/arrêt, augmentation du volume, réduction du volume, mode Silence, sélection de profil audio, configuration Wi-Fi, réinitialisation.
Affichage	Écran LCD 1" (2,5 cm).
Réseau	Wi-Fi : prise en charge des normes 802.11b et 802.11g, avec cryptage WEP et WPA/WPA2. Ethernet (nécessite un adaptateur en option) : 10/100 Mo/s Bluetooth : A2DP pris en charge via le dongle USB, fourni.
Codecs supportés	WMA V9, AAC, MP3, MP2
Alimentation secteur	Adaptateur : Entrée 100-240 VCA, 50/60 Hz, 0,5 A ; Sortie 9 VCC, 1 500 mA Unité principale : 9 VCC, 1 500 mA
Batterie	ChargePAK F1 (fournie).
Dimensions	131 mm x 139 mm x 135 mm (largeur x profondeur x hauteur)
Poids	1,25 kg avec batterie ChargePAK, 1,0 kg sans batterie ChargePAK
Homologations	Certifié CE. Pure déclare par la présente que cet appareil LPD bande II est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions applicables de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse http://www.pure.com/R&TTE-DoC. Marquage C-Tick N1600 et de sécurité électrique pour l'Australie.

Élimination en fin de vie des appareils électriques et électroniques

Ce symbole, apposé directement sur le produit ou sur son emballage, indique que le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte agréé pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En veillant à éliminer comme il se doit ce produit en fin de vie, vous contribuez à prévenir les conséquences potentiellement négatives pour l'environnement et la santé. Le recyclage des matériaux contribue à la préservation des ressources naturelles. Pour tout complément d'information sur le recyclage de ce produit, n'hésitez pas à contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin dans lequel vous avez acheté le produit.

Downloaded from www.vandenborre.be

Informations sur la garantie

Imagination Technologies Ltd. garantit à l'utilisateur final que le présent produit est exempt de défauts de matière et de main-d'œuvre dans le cadre d'une utilisation normale, pour une période de deux ans à compter de la date d'achat (un an pour la batterie ChargePAK). La présente garantie couvre les pannes dues à un défaut de conception ou de fabrication ; elle n'est pas applicable aux dommages accidentels, quelle qu'en soit la cause, à l'usure normale du produit, ainsi qu'à tous les dommages dus à la négligence et aux interventions, modifications ou réparations effectuées sans notre autorisation. Si vous rencontrez un problème avec votre appareil, veuillez contacter votre fournisseur ou le support technique de Pure à l'adresse http://support.pure.com.

Avis de non-responsabilité

Imagination Technologies Limited décline toute responsabilité et n'accorde aucune garantie quant au contenu du présent document, notamment en ce qui concerne les garanties implicites de valeur marchande ou d'adéquation à un usage spécifique. En outre, Imagination Technologies Limited se réserve le droit de réviser la présente publication et d'y apporter des modifications, quand elle le souhaite, sans obligation de sa part d'aviser les personnes physiques ou morales desdites révisions ou modifications.

Marques déposées

Jongo, ChargePAK, Pure, le logo Pure, Imagination Technologies et le logo Imagination Technologies sont des marques ou des marques déposées d'Imagination Technologies Limited.

Copyright

© 2013 Imagination Technologies Limited. Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être copiée, distribuée, transmise, transcrite, stockée dans un système de restauration ou traduite dans un langage humain ou informatique, en tout ou partie, sous quelque forme et par quelque procédé que ce soit, électronique, mécanique, magnétique, manuel ou autre, ni divulguée à des tiers, sans le consentement écrit préalable d'Imagination Technologies Limited. Version 1 mars 2013.

Accusé de contrats de licence

Certaines parties du code utilisé dans Jongo S3 sont soumis à la licence GPL, LGPL, BSD, et autres licences open source. Pour plus de détails s'il vous plaît se référer à: http://www.pure.com/licensing

Downloaded from www.vandenborre.be

Jongo

S3

Grazie per aver scelto Jongo S3. Il presente manuale illustra come accendere e attivare in breve tempo Jongo e come sfruttarne al meglio le caratteristiche. Miglioriamo continuamente e aggiungiamo sempre nuove funzioni ai nostri prodotti. Per conoscere i vantaggi di tutti gli aggiornamenti successivi alla consegna del prodotto, visitare www.pure.com, dove è possibile verificare la disponibilità di versioni aggiornate e scaricare la versione più recente della presente guida per l'utente in formato PDF.

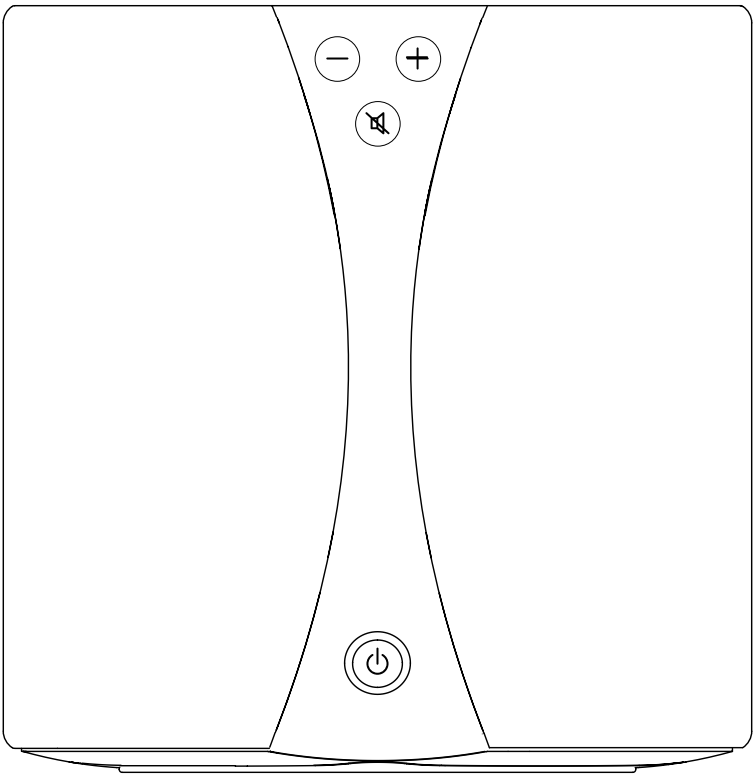

Downloaded from www.vandenborre.be

Jongo - Istruzioni di sicurezza

1. Leggere queste istruzioni – Prima di utilizzare questo prodotto, è necessario leggere tutte le istruzioni di sicurezza e di funzionamento.
2. Conservare queste istruzioni – Le istruzioni di sicurezza e di funzionamento devono essere conservate per successiva consultazione.
3. Prestare attenzione a tutte le avvertenze – Tutte le avvertenze presenti sull'apparecchio e nelle istruzioni di funzionamento devono essere rispettate.
4. Seguire tutte le istruzioni – Tutte le istruzioni di funzionamento e di utilizzo devono essere rispettate.
5. Pulire solo con un panno asciutto.
6. Non collocare il prodotto vicino a fonti di calore, quali radiatori, bocchette d'aria calda, stufe o altri apparecchi (compresi gli amplificatori) che generano calore.
7. Utilizzare esclusivamente accessori specificati dal produttore.
8. Scollegare l'apparecchio in caso di temporale o quando non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
9. Affidare tutte le operazioni di riparazione a personale qualificato. La riparazione è necessaria quando il dispositivo ha subito danni, quando non funziona in modo corretto o in caso di cadute.
10. Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non rimuovere il coperchio in plastica o le viti del dispositivo, poiché all'interno non vi sono parti riparabili dall'utente. Affidare le operazioni di riparazione a personale qualificato.
11. Evitare il contatto con i liquidi. Jongo non deve essere immerso in acqua o utilizzato in ambienti dove esiste il rischio, ad esempio in bagno.
12. Deve essere consentita una corretta aerazione, pertanto le aperture di ventilazione dell'apparecchio non devono essere coperte o ostruite con oggetti come giornali, tovaglie, tende, ecc.
13. `AVVERTENZA Prima di installare o utilizzare l'apparecchio, consultare i dati elettrici e le informazioni di sicurezza riportati sulla parte inferiore esterna dell'unità.
14. `AVVERTENZA Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre l'apparecchio alla pioggia o all'umidità. L'apparecchio non deve essere bagnato (ossia, non deve essere esposto a spruzzi o gocciolamento). Non collocare oggetti contenenti liquidi (ad esempio vasi) su di esso.
15. `ATTENZIONE: rischio di esplosione se la batteria viene sostituita in modo non corretto. Sostituire solo con una batteria identica o di tipo equivalente.
16. AVVERTENZA: L'adattatore di collegamento diretto è utilizzato come dispositivo di disconnessione; tale dispositivo sarà sempre pronto all'uso.
17. ⧈ Questo apparecchio elettrico è di classe II o a doppio isolamento. È stato progettato in modo da non richiedere un collegamento di sicurezza con messa a terra.

ChargePAK F1 - Istruzioni di sicurezza

1. Leggere le istruzioni per l'utilizzo di ChargePAK nel presente documento.
2. Utilizzare ChargePAK solo con prodotti originali Pure.
3. Conservare ChargePAK in un luogo fresco e asciutto a temperatura ambiente. Rimuovere il prodotto da dispositivi non utilizzati per lunghi periodi di tempo.
4. Non forare, modificare, fare cadere o lanciare ChargePAK, e non provocare urti non necessari. Se utilizzato in modo scorretto, il prodotto può comportare il rischio di incendi, esplosioni o ustioni chimiche.
5. Non gettare ChargePAK nel fuoco o in un inceneritore e non lasciare in luoghi molto caldi, ad esempio in un'automobile sotto la luce solare diretta. Non conservare in prossimità di forni, stufe o altre fonti di calore.
6. Non collegare direttamente ChargePAK a una fonte di energia elettrica, come la presa elettrica di un edificio o la presa accendisigari di un'automobile. Non collocare in un forno a microonde, o in altri contenitori ad alta pressione.
7. Non bagnare o immergere ChargePAK nell'acqua.
8. Non mettere il prodotto in corto circuito.
9. Non usare o caricare ChargePAK se presenta perdite, scolorimento, tracce di ruggine, deformazioni, odori o altre anomalie.
10. Non toccare direttamente ChargePAK se presenta delle perdite; indossare guanti di protezione per rimuoverle o eliminarle immediatamente.
11. Conservare in un posto non accessibile ai bambini.
12. ChargePAK deve essere smaltita come le normali batterie ricaricabili agli ioni di litio, conformemente alle norme e alle disposizioni in vigore nell'area di utilizzo. Alcune batterie potranno essere riciclate e conferite nel centro di smaltimento locale.

Sommario

Downloaded from www.vandenborre.be

IT

4 Introduzione

4 Comandi del pannello anteriore
5 Comandi e connettori del pannello posteriore
5 Simboli sul display posteriore
6 Cambio tra modalità Sleep (Autospegnimento), On e Off
6 Stato della spia di accensione

7 Per iniziare

7 Preparare Jongo per la connessione alla rete wireless
8 Connessione manuale di Jongo alla rete wireless

9 Riproduzione in streaming su Jongo

9 Riproduzione in streaming su Jongo usando Bluetooth
9 Riproduzione in streaming da smartphone o tablet
9 Riproduzione in streaming da un prodotto Pure compatibile

10 Modifica dei profili audio

11 Utilizzo del Jongo Setup Manager

12 Appendice

12 Connettere Jongo alla rete wireless utilizzando la configurazione tramite pulsante
12 Utilizzo di un ChargePAK F1
13 Aggiornamento di Jongo
13 Caratteristiche tecniche

Introduzione

Downloaded from www.vanenborre.be

Jongo S3 è un altoparlante Wi-Fi/Bluetooth utilizzabile ovunque si desideri, grazie alla sua batteria integrata ricaricabile. Una volta eseguita la connessione alla rete Wi-Fi, è possibile ascoltare brani musicali sincronizzati, stazioni radio e molti altri contenuti riprodotti in streaming da uno smartphone o tablet o da altri prodotti Pure compatibili. Per creare collegamenti più “informali”, è anche possibile utilizzare il Bluetooth per ascoltare i contenuti riprodotti in streaming da vari dispositivi mobili.

Jongo S3 fa parte del sistema Pure Jongo. Con il sistema Jongo di Pure, puoi iniziare con un'unità Jongo S3 singola ed espandere successivamente il sistema a un singolo ambiente o a più stanze, aggiungendo altri dispositivi. I dispositivi possono essere controllati tramite la app Pure Connect su iPad, iPhone o dispositivo Android o utilizzando un sistema radio e di streaming musicale Pure compatibile.*

Nota: nel resto del manuale, indicheremo Jongo S3 come Jongo.

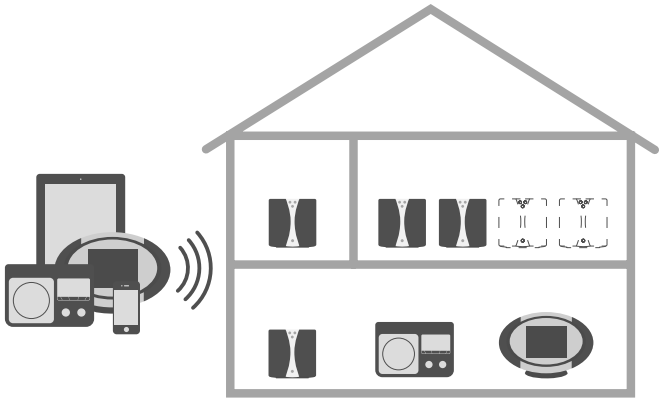

* Visitare il sito www.pure.com per maggiori informazioni sui sistemi radio e streaming musicale Pure compatibili.

Comandi del pannello anteriore

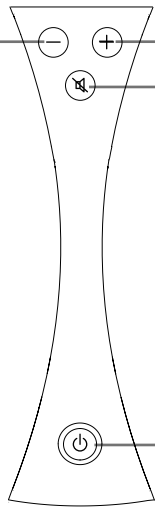

Riduzione volume

Aumento volume

Muto
Premere per disattivare il volume di Jongo. Utilizzato anche per attivare gli aggiornamenti del software. Visitare il sito support.pure.com per maggiori informazioni sull'aggiornamento del software su Jongo.

Pulsante di accensione
Premere per commutare tra Sleep (Autospegnimento), On e Off. La spia di accensione cambia colore per indicare vari stati. Vedere pagina 6 per ulteriori informazioni.

Downloaded from www.vandenborre.be

Comandi e connettori del pannello posteriore

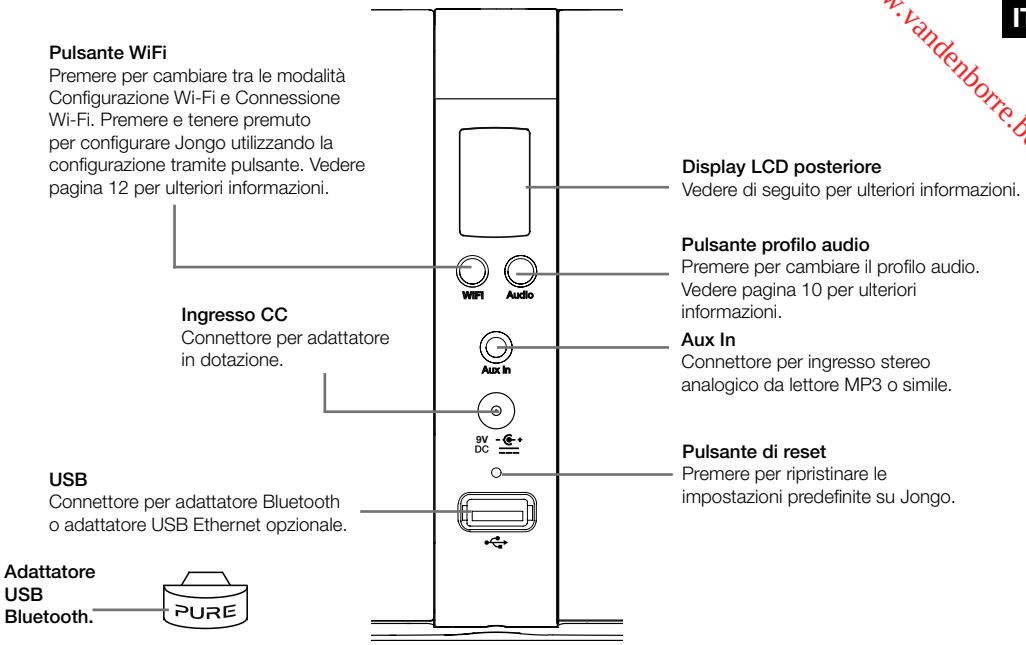
Pulsante WiFi
Premere per cambiare tra le modalità Configurazione Wi-Fi e Connessione Wi-Fi. Premere e tenere premuto per configurare Jongo utilizzando la configurazione tramite pulsante. Vedere pagina 12 per ulteriori informazioni.
Display LCD posteriore
Vedere di seguito per ulteriori informazioni.
Pulsante profilo audio
Premere per cambiare il profilo audio. Vedere pagina 10 per ulteriori informazioni.
WiFi
Audio
Ingresso CC
Connettore per adattatore in dotazione.
Aux In
Connettore per ingresso stereo analogico da lettore MP3 o simile.
9V DC
Pulsante di reset
Premere per ripristinare le impostazioni predefinite su Jongo.
USB
Connettore per adattatore Bluetooth o adattatore USB Ethernet opzionale.
Adattatore USB Bluetooth.
PURE

Simboli sul display posteriore

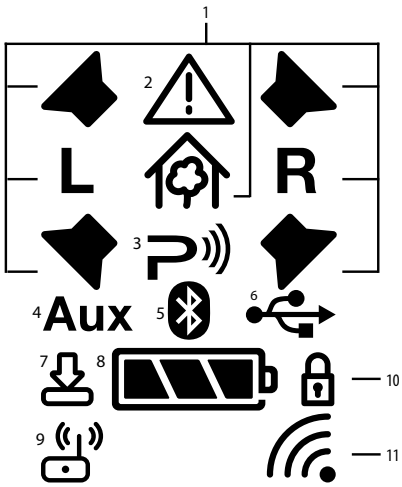

1. Indicatori profili audio (vedere pagina 10per maggiori informazioni).
2. Indicatore di avviso. In caso di errore su Jongo, l'indicatore lampeggia insieme all'icona relativa.
3. Indica quando Jongo è pronto per lo streaming tramite la app Pure Connect o tramite un prodotto Pure compatibile. L'icona lampeggia quando si ascolta una traccia in streaming su Jongo.
4. L'icona lampeggia per indicare che è stato collegato un dispositivo ausiliario. Il lampeggio si interrompe e la luce rimane fissa se il dispositivo ausiliario rimane collegato e si cambia la sorgente audio su Jongo.
5. Indica la connessione di Jongo ad un altro dispositivo tramite Bluetooth. L'icona lampeggia quando viene riprodotta una traccia tramite Bluetooth.
6. Indica che un'unità USB è stata collegata a Jongo.
7. Indica che è in corso l'aggiornamento del software.
8. Indica la carica rimanente su ChargePAK. L'icona lampeggia quando ChargePAK ha soltanto cinque minuti di autonomia.
9. Indica che Jongo è in modalità Configurazione Wi-Fi.
10. L'icona del lucchetto indica che la rete Wi-Fi a cui si è connessi è protetta.
11. Indica la potenza del segnale della rete Wi-Fi a cui si è connessi. Indica inoltre che un dispositivo mobile è connesso a Jongo in modalità Configurazione Wi-Fi.

Downloaded from www.vandenborre.be

Cambio tra modalità Sleep (Autospegnimento), On e Off.

Jongo ha tre modalità di funzionamento: Sleep (Autospegnimento), On e Off. In modalità Sleep, Jongo rimane collegato alla rete wireless e attende di ricevere l'audio. Se è inserito l'adattatore Bluetooth, anche Jongo è pronto e in attesa di ricevere le richieste di associazione Bluetooth / connessione / riproduzione in modalità Sleep (la spia di accensione è ambra).

Per entrare in modalità Sleep, premere il **pulsante di accensione** (la spia di accensione diventa ambra).

Una volta in modalità Sleep, premere il **pulsante di accensione** per passare a On (la spia di accensione diventa verde).

Per spegnere Jongo, tenere premuto il pulsante di **accensione** finché la spia di accensione di Jongo diventa rossa, quindi rilasciare.

Nota: prima di spegnersi completamente, Jongo verifica se ChargePAK necessita più tempo per completare la carica. La spia di accensione si illumina di rosso quando ChargePAK è in carica. Quando Jongo ha finito di caricarsi, la spia di accensione si spegne.

Nota: la commutazione tra Sleep (Autospegnimento), On e Off è diversa se Jongo è alimentato da un ChargePAK. Vedere pagina 12 per ulteriori informazioni.

Stato della spia di accensione

La spia di accensione serve anche per indicare i vari stati di Jongo in base al colore.

Verde (Pulsante, tre volte) Indica che Jongo si sta preparando per la riproduzione in streaming.

(Pulsante, continua) Indica che Jongo è impegnato a stabilire una connessione con una rete wireless.

Rosso (Pulsante) Indica che Jongo si sta avviando.

Ambra (Lampeggia due volte) Indica che si è provato ad aumentare il volume, ma che il volume di Jongo è già al massimo.

(Lampeggia continuamente (lentamente)) Indica che Jongo è in modalità Configurazione Wi-Fi.

(Lampeggia continuamente (velocemente)) Indica che Jongo è in attesa di un file per l'aggiornamento del software.

Per iniziare

Downloaded from www.vandenborre.be

IT

Jongo può essere collegato alla rete utilizzando una connessione wireless o cablata.
La connessione consigliata è quella wireless, che consente di posizionare Jongo in qualsiasi punto nel raggio di azione della rete stessa.
Per utilizzare il metodo di collegamento cablato, è necessario rimuovere l'adattatore Bluetooth e collegare l'adattatore USB Ethernet opzionale di Pure. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di un adattatore Ethernet USNB, consultare il sito Web di Pure. Dopo aver collegato Jongo alla rete, sarà possibile iniziare a riprodurre tracce in streaming su Jongo (vedere pagina 9).

Preparare Jongo per la connessione alla rete wireless

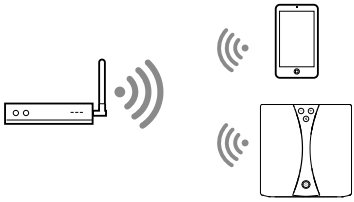

Tipica configurazione wireless

1. Posizionare Jongo nel raggio di azione della rete wireless.

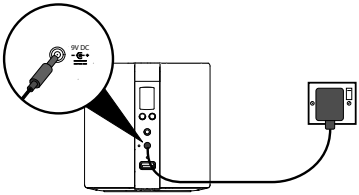

2. Inserire il connettore dell'adattatore di corrente nella presa nella parte posteriore di Jongo e collegare all'alimentazione di rete. Quando Jongo viene collegato all'alimentazione per la prima volta, la spia di accensione lampeggia in verde. Quando Jongo ha finito di avviarsi, la spia di accensione si accende di colore verde.

Jongo supporta due metodi di connessione wireless. Vedere la pagina successiva per completare la configurazione della connessione wireless. Se si dispone di un router che supporta WPS, è possibile utilizzare il metodo di configurazione tramite pulsante, più semplice, per collegare Jongo alla rete wireless in uso. Vedere pagina 12 per ulteriori informazioni.

Downloaded from www.vandenborre.be

Connessione manuale di Jongo alla rete wireless

Fase 1: Connessione del dispositivo di configurazione a Jongo

Nella prima fase di configurazione, è necessario stabilire una connessione wireless temporanea tra il dispositivo di configurazione (iPod touch, iPhone, iPad, computer portatile o dispositivo Android) e Jongo. Il dispositivo di configurazione deve includere un browser Web e supportare la connessione Wi-Fi.

Per creare una rete wireless temporanea:

1. Premere il pulsante **WiFi** su Jongo. La spia di accensione di Jongo lampeggia in colore ambra.
2. Nel dispositivo di configurazione, dovrebbe ora essere visibile la rete wireless Jongo S3 ******. Selezionare questa rete. Non è richiesta alcuna password.

Una volta connessi alla rete wireless Jongo S3 ******, la spia di accensione di Jongo lampeggia alternando il colore ambra al verde e l'icona di configurazione della rete Wi-Fi si accende sul display posteriore.

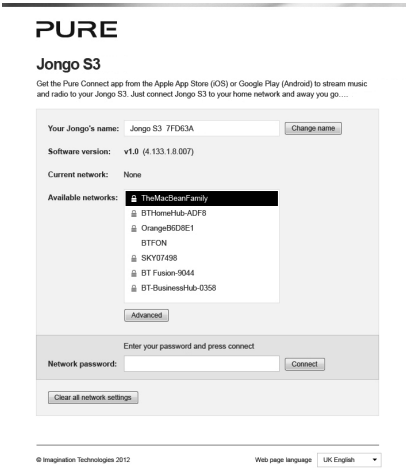

Jongo Setup Manager

Fase 2: accesso al Jongo Setup Manager

1. Sul dispositivo di configurazione, avviare il browser Web.
2. Inserire l'indirizzo seguente: http://192.168.1.1
3. Verrà visualizzato il Jongo Setup Manager:

Fase 3: aggiunta di Jongo alla rete wireless

Jongo cercherà automaticamente le reti disponibili. Per accedere manualmente alle impostazioni della rete wireless, fare clic manualmente su **Advanced** (Avanzate).

1. Selezionare il nome della rete wireless dall'elenco delle **Available networks** (reti disponibili).
2. Se richiesto, inserire la chiave di sicurezza di rete e fare clic su **Connect** (Connetti).

La spia di accensione di Jongo lampeggia in verde mentre cerca di connettersi alla rete. Quando la spia di accensione di Jongo è di colore verde fisso, la connessione alla rete è stata completata. Ora è possibile iniziare a riprodurre tracce in streaming su Jongo. Vedere la pagina successiva.

Se la spia di accensione lampeggia in rosso, si è verificato un problema con la connessione alla rete di Jongo. Verificare che le impostazioni di rete siano state inserite correttamente e ripetere i passi indicati nella sezione “Connessione manuale di Jongo alla rete wireless” qui sopra.

Nota: suggeriamo di contattare il reparto IT prima di tentare di collegare Jongo a una rete wireless aziendale.

Riproduzione in streaming su Jongo

Downloaded from www.vandenborre.be

Una volta collegato Jongo alla rete, è possibile riprodurre in streaming da qualsiasi smartphone, tablet o prodotto Pure compatibile collegato alla stessa rete di Jongo.

IT

App Pure Connect per iOS

App Pure Connect per Android

Riproduzione in streaming da smartphone o tablet

L'app Pure Lounge consente di riprodurre in streaming la musica salvata su smartphone o tablet, stazioni radio Internet, programmi radio on demand, podcast e musica dal servizio in abbonamento Pure Music a Jongo. La app Pure Connect consente anche di selezionare i dispositivi a cui inviare i contenuti audio e controllare il volume delle singole unità del sistema.

È possibile scaricare la app Pure Connect su smartphone o tablet tramite l'App Store di Apple o Google Play.

Lo streaming viene controllato completamente tramite la app Pure Connect. Per ulteriori spiegazioni riguardo al suo utilizzo, consultare la guida fornita con la app.

Riproduzione in streaming da un prodotto Pure compatibile

È anche possibile la riproduzione in streaming di musica e radio da prodotti selezionati Pure, compatibili con il sistema Jongo. Come nell'utilizzo dell'app, è possibile selezionare i dispositivi a cui inviare i contenuti audio e controllare il volume delle singole unità del sistema (consultare il manuale dei prodotti Pure compatibili per ulteriori informazioni). Visitare il sito www.pure.com per maggiori informazioni sui prodotti Pure compatibili con il sistema Jongo.

Riproduzione in streaming su Jongo usando Bluetooth

Jongo consente anche la riproduzione in streaming da un dispositivo Bluetooth.

Nota: la procedura per aggiungere un dispositivo Bluetooth varia in base al dispositivo. Consultare il manuale del dispositivo Bluetooth per informazioni al riguardo.

Preparare Jongo per la riproduzione in streaming tramite Bluetooth

1. Assicurarsi che l'adattatore Bluetooth fornito sia inserito nel connettore USB di Jongo.
2. Attivare l'opzione Bluetooth sul dispositivo mobile.
3. Sul dispositivo mobile, selezionare l'opzione per aggiungere un nuovo dispositivo Bluetooth. In alcuni dispositivi mobili, potrebbe essere necessario selezionare l'opzione di ricerca.
4. Iniziare la procedura di associazione sul dispositivo mobile. Per fare ciò, selezionare Jongo dall'elenco dei dispositivi visualizzati sullo schermo del dispositivo mobile. Quest'ultimo si connetterà automaticamente una volta associato.*
5. Dopo aver associato e connesso Jongo al dispositivo mobile, sul pannello posteriore del display è visualizzata l'icona del Bluetooth.

Sarà quindi possibile iniziare la riproduzione in streaming su Jongo da un dispositivo Bluetooth.

Nota: per riprodurre in streaming da un dispositivo Bluetooth diverso, occorre disconnettere da Jongo tutti i dispositivi Bluetooth connessi. Il Bluetooth viene disattivato automaticamente allontanandosi dal campo di Jongo. In genere, è possibile disconnettere manualmente tramite le impostazioni Bluetooth del dispositivo mobile.

*Alcuni dispositivi Bluetooth meno recenti possono richiedere un passcode quando vengono associati a Jongo. In tal caso inserire il codice 0000.

Modifica dei profili audio

Downloaded from www.vandenborre.be

Jongo dispone di quattro profili audio. È possibile modificare il profilo audio premendo il pulsante **Audio** nella parte posteriore di Jongo. Ogni profilo audio è rappresentato da una serie di icone sullo schermo LCD, così come indicato di seguito.

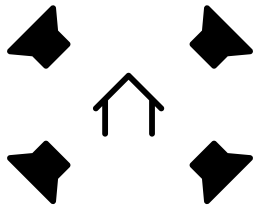

Mono 360º

Selezionare questo profilo per attivare tutti i cinque altoparlanti di Jongo. Questa opzione è l'ideale se Jongo è posizionato al centro di una stanza o su un tavolo.

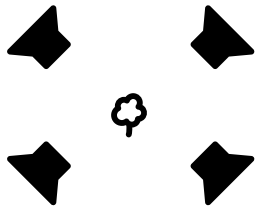

Boost per esterni

Selezionare questo profilo per attivare tutti i cinque altoparlanti di Jongo per uso esterno.

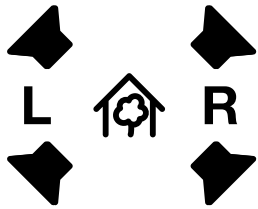

Stereo 360º

Selezionare questo profilo per abilitare i quattro altoparlanti e la riproduzione dell'audio a destra e a sinistra in stereofonia e per abilitare il subwoofer. Questa opzione è ideale per creare un suono stereo potente.

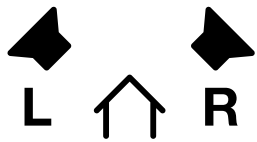

Stereo frontale

Selezionare questo profilo per attivare la modalità stereo sui due altoparlanti frontali e abilitare il subwoofer. Questa opzione è utile quando si utilizza Jongo in una libreria o in un angolo.

Utilizzo del Jongo Setup Manager

Downloaded from www.vandenborre.be

IT

Introduzione

Il Jongo Setup Manager permette di cambiare le varie impostazioni di Jongo, ad esempio cambiare l'altoparlante e visualizzare la versione del software. Per accedere a Jongo Setup Manager, entrare in modalità Configurazione Wi-Fi premendo il pulsante WiFi sul retro di Jongo e collegarsi alla rete wireless Jongo S3 ******. Digitare http://192.168.1.1 nel browser Web.

Configurazione della rete wireless

La pagina di configurazione della rete wireless è divisa in due sezioni: Jongo Name (Nome Jongo) e Wireless Network Settings (Impostazioni della rete wireless).

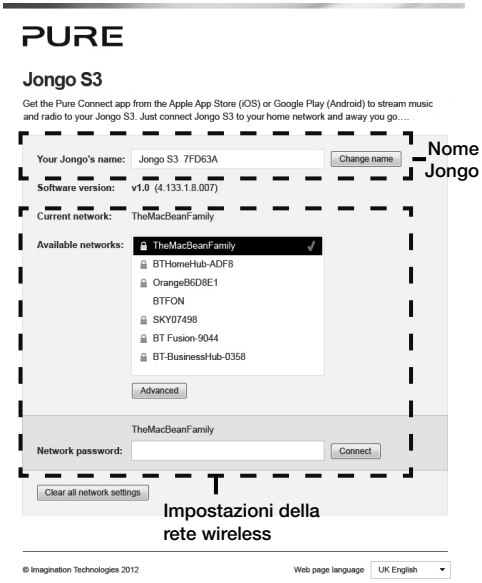

Modifica del nome di Jongo

Se si preferisce, è possibile modificare il nome con cui l'app Pure Connect, Pure Stream e Bluetooth identificano Jongo.

1. Digitare il nome (es. "Jongo Stanza 1") che si desidera assegnare a Jongo nella casella **Your Jongo's Name (Nome del tuo Jongo)** e fare clic su **Change name (Modifica nome)**. Una volta modificato il nome di Jongo, il pulsante **Change name** (Modifica nome) diventa di colore grigio.
2. Premere il pulsante **WiFi** sul retro di Jongo per riportare Jongo in modalità Connessione Wi-Fi (vedere pagina 5per ulteriori informazioni).

Configurazione wireless

Per ulteriori informazioni sulla configurazione wireless, vedere pagina 8.

Cancellare tutte le impostazioni di rete

Per cancellare tutte le impostazioni di rete, fare clic sul pulsante **Clear all network settings (Cancella tutte le impostazioni di rete)**.

Nota: è necessario riconnettere Jongo in modalità Configurazione Wi-Fi per riconfigurare le impostazioni di rete.

Modificare la lingua del Jongo Setup Manager

Utilizzare il menu a discesa **Web page language** (Lingua del sito) per selezionare la lingua (inglese britannico, inglese americano, francese, italiano, tedesco, spagnolo, danese, olandese, svedese, norvegese, russo, portoghese, arabo o turco) che si desidera utilizzare per il Jongo Setup Manager. Una volta terminata l'impostazione della lingua, premere il pulsante **WiFi** sul retro di Jongo per riportare Jongo in modalità Connessione Wi-Fi (vedere pagina 5 per ulteriori informazioni).

Appendice

Downloaded from www.vanenborre.be

Connessione di Jongo alla rete wireless utilizzando la configurazione tramite pulsante

È possibile utilizzare la configurazione tramite pulsante per connettere Jongo alla rete wireless se il router supporta la funzionalità WPS. Consultare il manuale del router per maggiori informazioni sul WPS.

1. Premere il pulsante **WPS** sul router.
2. Premere e tenere premuto il pulsante **WiFi** sul retro di Jongo finché la luce di accensione di Jongo lampeggia di colore verde. Jongo tenterà di connettersi alla rete in uso.
3. Quando la spia di accensione di Jongo è di colore verde fisso, la connessione alla rete con la configurazione tramite pulsante è stata completata. Ora è possibile iniziare a riprodurre tracce in streaming su Jongo. Vedere pagina 9

Nota: Se Jongo non riesce a stabilire una connessione di configurazione tramite pulsante entro 2 minuti, la luce di accensione su Jongo inizia a lampeggiare di colore rosso.

Nota: In alcuni router compatibili con WPS, la funzione può essere disattivata per impostazione predefinita. Consultare il manuale del router per maggiori informazioni.

Utilizzo di un ChargePAK F1

ChargePAK F1 offre il vantaggio di rendere portatile la radio Pure, in modo da poter ascoltare i programmi preferiti in giardino o sulla spiaggia.

Essendo ricaricabile, ChargePAK è molto più economico rispetto alle normali batterie. È anche più ecocompatibile, dato che riduce la quantità di sostanze tossiche che finiscono in discarica. Inoltre, trattandosi di una soluzione "fit and forget" che si ricarica mentre Jongo è collegato ad una qualsiasi presa elettrica, è molto più comoda delle normali batterie ricaricabili.

Quando Jongo è alimentato da un ChargePAK F1, se non riceve audio resta in modalità Sleep (Autospegnimento) per cinque minuti prima di spegnersi.

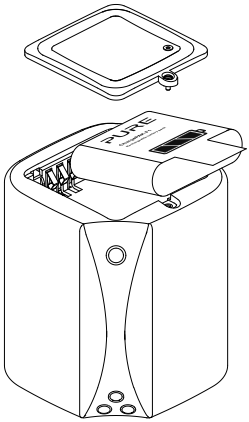

Sostituzione di ChargePAK F1

1. Spegnere Jongo e scollegarlo dalla rete elettrica.
2. Capovolgere Jongo e utilizzare un cacciavite per aprire il vano batterie alla base del prodotto.
3. Sostituire ChargePAK in modo che l'etichetta Pure sia rivolta verso il coperchio del vano batteria e che i contatti del ChargePAK siano allineati con i tre morsetti del vano batteria.
4. Riposizionare il coperchio della batteria e fissare con la vite, assicurandosi che non sia troppo stretta. Quindi collegare il prodotto alla rete elettrica.
5. Il ChargePAK comincerà a caricarsi.

   Nota: quando si carica il ChargePAK per la prima volta, o dopo periodi di inattività prolungati, è consigliabile lasciarlo in carica per circa 24 ore per un funzionamento ottimale della batteria. Se il ChargePAK è completamente scarico, potrebbe essere necessario qualche minuto prima che venga visualizzato l'indicatore di carica della batteria.

Nota: È normale che il ChargePAK si riscaldi, specialmente in fase di carica. Se utilizzato normalmente, il ChargePAK funziona per anni senza inconvenienti, tuttavia, come con tutte le batterie ricaricabili, l'autonomia diminuisce gradualmente con il tempo.

Importante: Jongo può essere alimentato soltanto con un ChargePAK F1 Pure e non è compatibile con nessun'altra batteria, monouso o ricaricabile, o qualsiasi altro modello ChargePAK.

Downloaded from www.vandenborre.be

Aggiornamento di Jongo

In futuro, potranno essere rilasciati aggiornamenti del software per aggiungere nuove funzioni e caratteristiche. Se è disponibile un aggiornamento software, Jongo aggiorna automaticamente il proprio software tramite la connessione Wi-Fi. Jongo può inoltre essere aggiornato utilizzando un'unità USB. Per ulteriori informazioni sugli aggiornamenti software tramite USB, si prega di contattare l'assistenza tecnica Pure: http://support.pure.com.

Avvertenza: non spegnere Jongo mentre è in corso un aggiornamento software.

Caratteristiche tecniche

Numero modello	S340B
Altoparlanti	4 driver ad alta frequenza in Mylar da ¾", 1 driver mid/bass da 3.5" con motore al Neodimio orientato verso l'alto
Uscita audio	4 x 2,5W + 10W RMS
Connettori in ingresso	Presa adattatore da 9 V CC (110-230 V in dotazione), connettore ChargePAK, line-in 3,5mm per dispositivi ausiliari. USB per aggiornamenti del prodotto, Bluetooth (dongle in dotazione) e connettività Ethernet (adattatore opzionale disponibile).
Comandi	Accensione, Vol+, Vol-, Muto, Profilo audio, Configurazione Wi-Fi, Reset.
Display	Display LCD da 1".
Rete	Wi-Fi 802.11b e 802.11g, con codifica WEP e WPA/WPA2. Ethernet (è necessario un adattatore opzionale): 10/100 Mbps. Bluetooth: A2DP supportato tramite il dongle USB in dotazione.
Supporto codec	Comprende WMA (Standard V9), AAC, MP3, MP2
Alimentazione di rete	Adattatore: Ingresso 100-240 V CA, 50/60 Hz, 0,5 A; Uscita 9 V CC, 1500 mA Unità centrale: 9 V CC, 1500 mA.
Batteria	ChargePAK F1 (in dotazione).
Dimensioni	131 mm larghezza x 139 mm profondità x 135 mm altezza
Peso	1,25 kg con ChargePAK, 1,0 kg senza ChargePAK
Approvazioni	Marchio CE. Pure dichiara che questo dispositivo LPD Banda II è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni rilevanti della Direttiva 1999/5/CE. La dichiarazione di conformità può essere consultata all'indirizzo http://www.pure.com/R&TTE-DoC. C-Tick N1600 australiana e sicurezza elettrica.

Smaltimento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

La presenza di questo simbolo sul prodotto o sulla sua confezione indica che il prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico. Al contrario, esso deve essere consegnato a un adeguato punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Assicurandosi del corretto smaltimento di questo prodotto si contribuisce a evitare potenziali ripercussioni negative sull'ambiente e sulla salute, che potrebbero derivare da un'inadeguata gestione dello smaltimento stesso. Il riciclaggio di materiali contribuisce a preservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, si prega di rivolgersi alle autorità locali, al servizio locale di smaltimento di rifiuti domestici o al negozio presso il quale il prodotto è stato acquistato.

Downloaded from www.vandenborre.be

Informazioni sulla garanzia

Imagination Technologies Ltd. garantisce all'utente finale che questo prodotto, usato normalmente, non presenterà difetti di materiale e manodopera per un periodo di due anni dalla data di acquisto (un anno per ChargePAK). Questa garanzia copre i guasti dovuti ad anomalie di fabbricazione o progettazione; non si applica in caso di danni accidentali di qualunque tipo, dovuti a usura e negligenza o a interventi di regolazione, modifica o riparazione non autorizzati da noi. In caso di problemi con l'unità, contattare il proprio fornitore o l'assistenza Pure all'indirizzo http://support.pure.com.

Clausola esonerativa

Imagination Technologies Limited non rilascia attestazioni o garanzie rispetto al contenuto di questo documento e, in particolare, nega qualunque garanzia implicita di commerciabilità o adeguatezza all'uso per qualunque particolare scopo. Inoltre, Imagination Technologies Limited si riserva il diritto di revisionare questa pubblicazione e di apportare, di volta in volta, delle modifiche senza l'obbligo di dover notificare ad alcun soggetto tali revisioni o modifiche.

Marchi

Jongo, ChargePAK, Pure, il logo Pure, Imagination Technologies e il logo Imagination Technologies sono marchi o marchi registrati di Imagination Technologies Limited.

Copyright

Copyright © 2013 Imagination Technologies Limited. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte della presente pubblicazione può essere copiata o distribuita, trasmessa, trascritta, memorizzata in un sistema di archiviazione, o tradotta in un formato comprensibile dall'uomo o da un computer, in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, magnetico, manuale o altro, o divulgata a terze parti senza il permesso scritto di Imagination Technologies Limited. Versione 1 marzo 2013.

Riconoscimento di Contratti di Licenza

Parti del codice utilizzato in Jongo S3 sono soggetti alla licenza GPL, LPGL, BSD, e altre licenze open source. Per maggiori dettagli si prega di fare riferimento a: http://www.pure.com/licensing

Downloaded from www.vandenborre.be

Jongo

S3

Hartelijk dank voor de aankoop van de Jongo S3. Met deze handleiding hebt u uw Jongo in een mum van tijd geïnstalleerd. Hierin wordt ook uitgelegd hoe u optimaal kunt profiteren van uw Jongo. Wij verbeteren voortdurend onze producten en voegen nieuwe functies toe. Om te profiteren van alle verbeteringen na de verzending van uw product, gaat u naar www.pure.com waar u kunt controleren of er software-updates beschikbaar zijn en waar u de nieuwste versie van de gebruikshandleiding in pdf-formaat kunt downloaden.

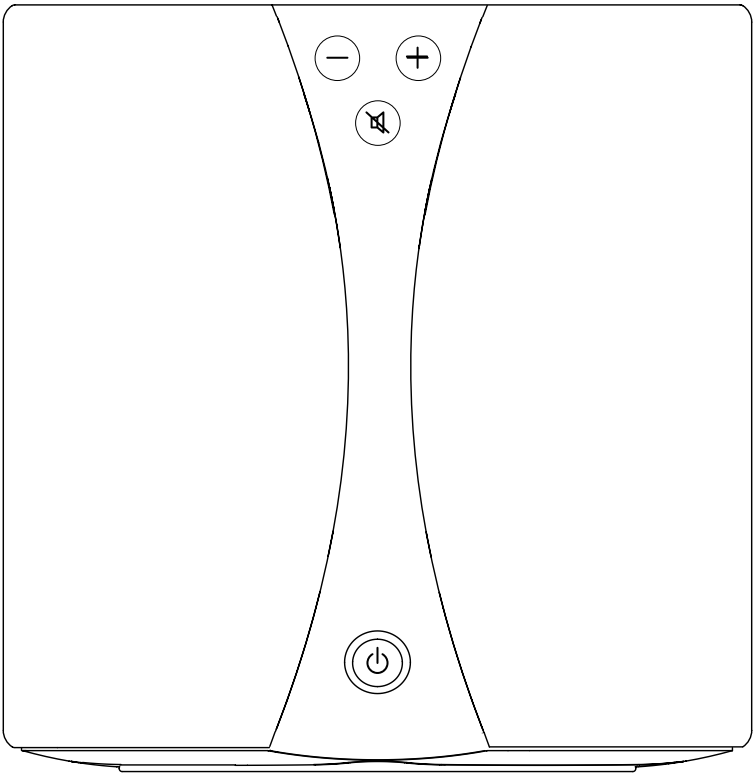

Downloaded from www.vandenborre.be

Jongo - veiligheidsaanwijzingen

1. Lees deze handleiding zorgvuldig door. Alle veiligheids- en gebruiksaanwijzingen moeten gelezen worden voordat dit product in gebruik wordt genomen.
2. Bewaar deze handleiding – De veiligheids- en gebruiksaanwijzingen moeten beschikbaar zijn voor toekomstig gebruik.
3. Neem alle waarschuwingen in acht – Alle waarschuwingen op het apparaat en in de handleiding moeten in acht genomen worden.
4. Volg alle aanwijzingen op – Alle gebruiksaanwijzingen moeten opgevolgd worden.
5. Reinig het apparaat uitsluitend met een droge doek.
6. Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren en kachels of andere apparatuur (waaronder versterkers) die warmte produceren.
7. Gebruik alleen hulpstukken en accessoires die door de fabrikant zijn aangegeven.
8. Haal de stekker uit de wandcontactdoos tijdens onweer of als het apparaat gedurende langere tijd niet in gebruik is.
9. Neem voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden altijd contact op met de vakman. Onderhoud is vereist als het apparaat op enigerlei wijze is beschadigd, niet normaal werkt, of als het is gevallen.
10. Om het risico op een elektrische schok te verkleinen, mag u het plastic deksel of de schroeven niet verwijderen. In het toestel bevinden zich geen onderdelen die door de gebruiker onderhouden kunnen worden. Neem voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden altijd contact op met de vakman.
11. Let op dat er geen vloeistoffen in de Jongo binnendringen. Niet in water onderdompelen, of gebruiken op een plaats waar dit zou kunnen gebeuren, zoals in een badkamer.
12. De ventilatie van de apparatuur mag niet worden belemmerd door de ventilatieopeningen met bijvoorbeeld een krant, tafelkleed of gordijn te blokkeren.
13. `WAARSCHUWING: lees de elektrische gegevens en de veiligheidsinformatie op de onderkant van de behuizing voordat het apparaat wordt geïnstalleerd of bediend.
14. `WAARSCHUWING: stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te verkleinen. Stel het apparaat niet bloot aan druppels of spetters, en voorkom dat met water gevulde objecten, zoals een vaas, op het apparaat worden geplaatst.
15. `VOORZICHTIG: explosiegevaar als de batterij niet correct is vervangen. Vervang de batterij uitsluitend door eenzelfde of een gelijkwaardig type.
16. WAARSCHUWING: de insteekadapter wordt gebruikt om het apparaat uit te schakelen en moet te allen tijde gebruiksklaar zijn.
17. Dit apparaat is een dubbel geïsoleerd elektrisch apparaat (Klasse II). Het is zodanig ontworpen dat er geen veiligheidsaansluiting voor elektrische aarding vereist is.

ChargePAK F1 - veiligheidsaanwijzingen

1. Lees de aanwijzingen voor het gebruik van het ChargePAK in dit document.
2. Het ChargePAK alleen gebruiken met originele PURE-producten.
3. Het ChargePAK bewaren op een droge plaats bij normale kamertemperatuur. Verwijder het uit het apparaat als dit gedurende langere tijd niet gebruikt wordt.
4. Het ChargePAK niet inprikken, wijzigen, laten vallen, gooien, of blootstellen aan andere onnodige schokken. Risico op brand, ontploffing, of chemische verbranding bij onjuist gebruik.
5. Het ChargePAK niet in een vuur of verbrandingsoven gooien, of achterlaten op een hete plaats, zoals in een auto die in de volle zon staat. Niet bewaren dichtbij een oven, kachel, of andere warmtebron.
6. Het ChargePAK niet rechtstreeks verbinden met een elektrische bron, zoals een stopcontact van een gebouw of een accessoireaansluiting van een auto. Niet in een magnetron plaatsen, noch in enig ander hogedrukvat.
7. Het ChargePAK niet in water onderdompelen of anderszins blootstellen aan vloeistoffen.
8. Het ChargePAK niet kortsluiten.
9. Een ChargePAK niet gebruiken of opladen als dit lekt, verkleurd, geroest, vervormd is; een geur verspreidt; of anderszins niet normaal is.
10. Een lekkend ChargePAK niet rechtstreeks aanraken; draag beschermend materiaal om het direct te verwijderen en op de juiste wijze onschadelijk te maken.
11. Niet bewaren binnen het bereik van kinderen.
12. Het ChargePAK verwerken als afval zoals normale oplaadbare batterijen en in overeenstemming met de lokale wet- en regelgeving van uw land. Sommige batterijen kunnen worden gerecycled en voor verwerking worden aangeboden bij uw lokale recyclebedrijf.

Inhoud

Downloaded from www.vandenborre.be

NL

4 Inleiding

4 Bedieningsknoppen voorpaneel
5 Bedieningsknoppen en aansluitingen achterpaneel
5 Displaysymbolen (achterzijde)
6 Schakelen tussen de sluimerstand, de aan-stand en de uit-stand
6 Standen van het powerlampje

7 Aan de slag

7 Uw Jongo voorbereiden voor aansluiting op een draadloos netwerk
8 De Jongo handmatig op een draadloos netwerk aansluiten

9 Audio naar de Jongo streamen

9 Audio naar de Jongo streamen via Bluetooth
9 Vanaf een smartphone of tablet streamen
9 Vanaf een compatibel Pure-product streamen

10 Audioprofielen wijzigen

11 Jongo Setup Manager gebruiken

12 Bijlage

12 De Jongo via PBC (Push Button Configuration) op een draadloos netwerk aansluiten
12 Een ChargePAK F1 gebruiken
13 De Jongo updaten
13 Technische specificaties

Inleiding

Downloaded from www.vandenborre.be

De Jongo S3 is een WiFi/Bluetooth-luidspreker die dankzij de ingebouwde oplaadbare batterij op elke gewenste plek neergezet kan worden. Zodra de luidspreker op uw WiFi-netwerk is aangesloten, kunt u gesynchroniseerde muziek, radio en nog veel meer vanaf uw smartphone, tablet of compatibel Pure-producten streamen en hiervan genieten. Daarnaast kunt u ook Bluetooth gebruiken om zonder WiFi-netwerk audio één-op-één vanaf een enorme diversiteit aan mobiele apparaten te streamen.

De Jongo S3 maakt deel uit van het Jongo-systeem van Pure. De basis van het Jongo-systeem van Pure vormt één enkele Jongo S3 en hieraan kunnen, in een of meerdere ruimtes, meer apparaten worden toegevoegd. U kunt alle apparaten aansturen via de Pure Connect-app op uw iPad, iPhone of Android-apparaat of via een compatibel muziekstreaming- en radiosysteem van Pure*.

Opmerking: De Jongo S3 wordt in het vervolg van deze gebruikershandleiding eenvoudigweg "Jongo" genoemd.

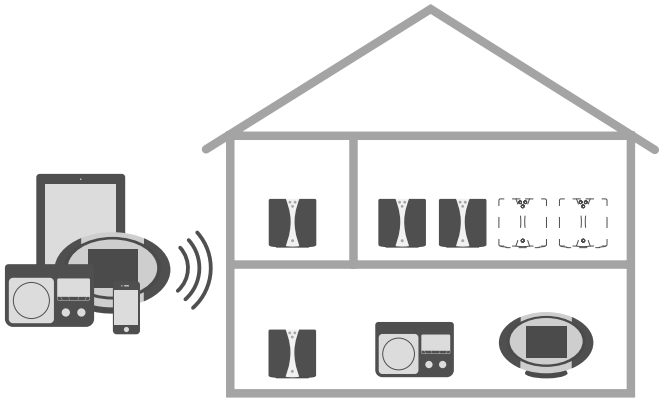

* Ga voor meer informatie over met de Jongo compatibele muziekstreaming- en radiosystemen van Pure naar www.pure.com.

Bedieningsknoppen voorpaneel

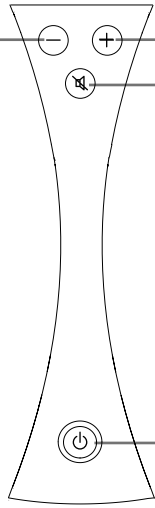

Volume omlaag

Volume omhoog

Dempen (alles stil)
Druk op deze knop om het volume van de Jongo te dempen. Wordt ook gebruikt om software-updates te downloaden. Ga voor meer informatie over het updaten van de software op de Jongo naar support.pure.com.

Power
Druk hierop om te schakelen tussen de sluimerstand, de aan-modus en de uit-stand. De kleur van het powerlampje geeft de betreffende stand aan. Zie pagina 6 voor meer informatie.

Downloaded from www.vandenborre.be

Bedieningsknoppen en aansluitingen achterpaneel

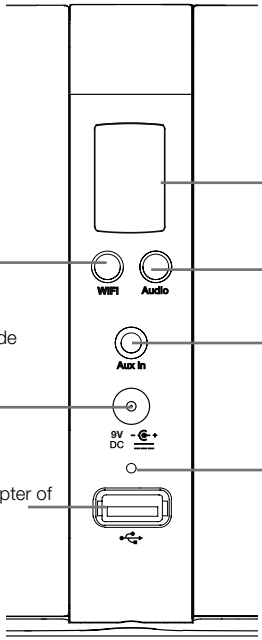

WiFi-knop
Druk op deze knop om tussen de modus "WiFi instellen" en "WiFi aangesloten" te schakelen. Houd deze knop ingedrukt om de Jongo via PBC (Push Button Configuration) in te stellen. Zie pagina 12 voor meer informatie.

LCD-scherm (achterzijde)
Zie hieronder voor meer informatie.

Audioprofielknop
Druk op deze knop om tussen audioprofielen te schakelen. Zie pagina 10 voor meer informatie.

DC-ingang
Aansluiting voor meegeleverde netvoedingsadapter.

Aux-ingang
Analoge stereo-ingang voor bijvoorbeeld een mp3-speler.

USB
Aansluiting voor Bluetooth-adapter of optionele usb-ethernetadapter.

Resetknop
Druk op deze knop om de Jongo naar de standaardinstellingen terug te zetten.

Usb-Bluetooth-adapter.

Displaysymbolen (achterzijde)

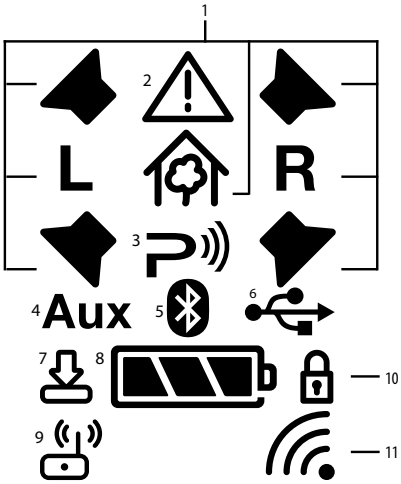

1. Audioprofielsymbolen (zie pagina 10 voor meer informatie).
2. Waarschuwingssymbool. Als er een probleem met de Jongo optreedt, beginnen dit pictogram en het met het probleem corresponderende pictogram te knipperen.
3. Geeft aan dat de Jongo een track van de Pure Connect-app of vanaf een compatibel Pure-product kan streamen. Het pictogram knippert als er een track naar de Jongo wordt gestreamd.
4. Pictogram knippert om aan te geven dat er een apparaat op de aux-ingang is aangesloten. Pictogram stopt met knipperen en is continu zichtbaar als het apparaat op de aux-ingang blijft aangesloten en de audiobron van de Jongo wordt gewijzigd.
5. Geeft aan dat de Jongo via Bluetooth met een ander apparaat is verbonden. Het pictogram knippert als er een track via Bluetooth wordt afgespeeld.
6. Geeft aan dat de usb-bron is aangesloten op de Jongo.
7. Geeft aan dat er een software-update wordt uitgevoerd.
8. Geeft de laadtoestand van het ChargePAK aan. Het pictogram knippert als de laadtoestand van het ChargePAK vijf minuten of minder bedraagt.
9. Geeft aan dat de Jongo in de modus "WiFi instellen" staat.
10. Hangslotpictogram geeft aan dat het WiFi-netwerk waarmee u bent verbonden, beveiligd is.
11. Geeft de signaalsterkte aan van het WiFi-netwerk waarmee u bent verbonden. Geeft ook aan dat een mobiel apparaat is verbonden met de Jongo in de modus "WiFi instellen".

Downloaded from www.vandenborre.be

Schakelen tussen de sluimerstand, de aan-stand en de uit-stand

De Jongo heeft drie energiestanden: sluimerstand, aan-stand en uit-stand. In de sluimerstand blijft de Jongo aangesloten op het draadloze netwerk en wacht het op de ontvangst van audio. Als de Bluetooth-adapter is aangesloten, kan de Jongo ook in de sluimerstand koppelings-, verbindings- of afspeelverzoeken via Bluetooth ontvangen (powerlampje is oranje).

Druk kort op de **Power**-knop om de sluimerstand in te schakelen (powerlampje wordt oranje).

Druk in de sluimerstand op de **Power**-knop om de Jongo in de aan-stand te zetten (powerlampje wordt groen).

De Jongo kan worden uitgezet door de **Power**-knop net zolang ingedrukt te houden totdat het voedingslampje van de Jongo rood wordt en laat dan de knop los.

Opmerking: Voordat de Jongo wordt uitgeschakeld, controleert hij of uw ChargePAK meer tijd nodig heeft om volledig op te laden. Het powerlampje licht rood op als de ChargePAK aan het opladen is. Als de Jongo klaar is met laden, dan gaat het powerlampje uit.

Opmerking: Het omschakelen tussen Sluimeren, Aan en Uit is anders wanneer de Jongo wordt gevoed door een ChargePAK. Zie pagina 12 voor meer informatie.

Standen van het powerlampje

Het powerlampje wordt ook gebruikt om de stand van de Jongo door middel van een kleur aan te geven.

Groen (Knippert drie keer) Geeft aan dat de Jongo zich gereedmaakt om audio te streamen.

(Knippert continu) Geeft aan dat de Jongo bezig is verbinding te maken met een draadloos netwerk.

Rood (Knippert snel) Geeft aan dat de Jongo aan het opstarten is.

Oranje (Knippert tweemaal) Geeft aan dat u hebt geprobeerd het volume te verhogen, maar dat het maximale volume van de Jongo al is ingesteld.

(Knippert continu (langzaam)) Geeft aan dat de Jongo in de modus "WiFi instellen" staat.

(Knippert continu (snel)) Geeft aan dat de Jongo op een bestand wacht voordat er een software-update wordt uitgevoerd.

Aan de slag

Downloaded from www.vandenborre.be

NL

U kunt de Jongo draadloos of via de kabel op uw netwerk aansluiten.
Wij adviseren het gebruik van de draadloze verbindingsmethode omdat u in dit geval de Jongo overal kunt plaatsen waar uw draadloze netwerk bereik heeft.
Als u gebruik wilt maken van een bedrade aansluiting, moet u de Bluetooth-adapter verwijderen en een optionele usb-ethernetadapter van Pure aansluiten. Zie voor meer informatie over het gebruik van een usb-ethernetadapter de website van Pure. Nadat u uw Jongo hebt aangesloten op uw netwerk, kunt u beginnen met het streamen van muziek naar de Jongo (zie pagina 9).

Uw Jongo voorbereiden voor aansluiting op een draadloos netwerk

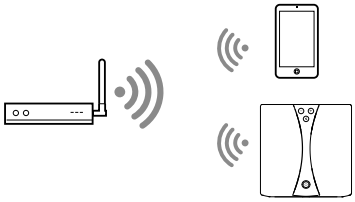

Standaard draadloze installatie

1. Plaats de Jongo binnen het bereik van uw draadloze netwerk.

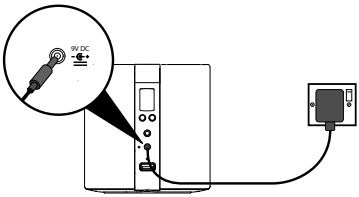

2. Steek de stekker van de netspanningsadapter in de ingang aan de achterkant van de Jongo en steek de netvoeding in het stopcontact. Als de Jongo de eerste keer wordt ingeschakeld, knippert het powerlampje rood. Als het opstarten van de Jongo klaar is, brandt het powerlampje groen.

De Jongo ondersteunt twee draadloze verbindingsmethoden. Zie de volgende pagina om uw draadloze handmatig verbinding in te stellen. Als WPS door uw router wordt ondersteund, dan kunt u de eenvoudiger PBC-methode (Push Button Configuration) gebruiken om de Jongo op uw draadloze netwerk aan te sluiten. Zie pagina 12 voor meer informatie.

Downloaded from www.vandenborre.be

De Jongo handmatig op een draadloos netwerk aansluiten

Stap 1: Sluit uw installatieapparatuur op de Jongo aan

Tijdens de eerste installatiestap moet u een tijdelijke draadloze verbinding tot stand brengen tussen uw installatieapparaat (iPod touch, iPhone, iPad, laptop of Android-apparaat) en de Jongo. Uw installatieapparaat moet een webbrowser hebben en WiFi ondersteunen.

Om een tijdelijk draadloos netwerk te creëren:

1. Druk op de **WiFi**-knop op de Jongo. Het powerlampje van de Jongo gaat oranje knipperen.
2. Op uw installatieapparaat moet nu het Jongo S3 ****** draadloze netwerk zichtbaar zijn. Selecteer dit netwerk. Hiervoor is geen wachtwoord vereist.

Zodra u bent aangesloten op het Jongo S3 ****** draadloze netwerk, knippert het powerlampje van de Jongo afwisselend oranje en groen en licht het WiFi-pictogram op het achterste display op.

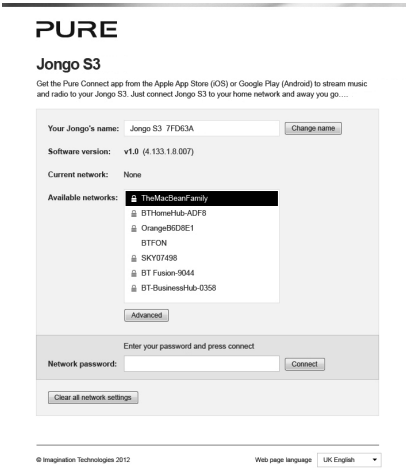

Jongo Setup Manager

Stap 2: Toegang tot Jongo Setup Manager

1. Start de webbrowser op uw installatieapparaat op.
2. Voer het volgende adres in: http://192.168.1.1
3. Jongo Setup Manager wordt weergegeven.

Stap 3: De Jongo aan uw draadloze netwerk toevoegen

De Jongo gaat automatisch naar beschikbare netwerken scannen. Klik op **Advanced** (Geavanceerd) als u uw draadloze netwerkverbinding handmatig wilt instellen.

1. Selecteer de naam van uw draadloze netwerk in de keuzelijst **Available networks** (Beschikbare netwerken).
2. Voer de beveiligingssleutel van uw netwerk in, indien vereist, en klik op **Connect** (Aansluiten).

Het powerlampje knippert snel groen als de Jongo verbinding met uw netwerk aan het maken is. Als het powerlampje continu groen brandt, is de Jongo op uw netwerk aangesloten. U kunt nu beginnen met het streamen van muziek naar de Jongo. Zie de volgende pagina.

Als het powerlampje rood knippert, is er een probleem met de netwerkverbinding van de Jongo. Controleer of u de netwerkinstellingen correct hebt ingevoerd en herhaal de stappen van de paragraaf "De Jongo handmatig op een draadloos netwerk aansluiten" hierboven.

Opmerking: we raden u aan contact op te nemen met de IT-afdeling voordat u de Jongo op een draadloos bedrijfsnetwerk probeert aan te sluiten.

Audio naar de Jongo streamen

Downloaded from www.vandenborre.be

Nadat u uw Jongo hebt aangesloten op uw netwerk, kunt u beginnen met het streamen van audio van elke smartphone, tablet of compatibel Pure-product dat is aangesloten op hetzelfde netwerk als de Jongo.

iOS Pure Connect App

Android Pure Connect App

Vanaf een smartphone of tablet streamen

U kunt de Pure Connect-app gebruiken voor het streamen van muziek die is opgeslagen op uw smartphone of tablet, internetradiostations, on-demand radioprogramma's, podcasts en muziek van de Pure Music-abonneeservice, naar de Jongo. Via de Pure Connect-app kunt u tevens de apparaten selecteren waarnaar u uw audio wilt sturen en kunt u het volume van deze apparaten afzonderlijk regelen.

U kunt de Pure Connect-app naar uw smartphone of tablet downloaden vanuit de Apple App Store of Google Play.

Het streamen wordt helemaal geregeld via de Pure Connect-app. Zie de ondersteuning bij de app voor meer informatie over het gebruik ervan.

Vanaf een compatibel Pure-product streamen

U kunt ook muziek en radio streamen vanaf geselecteerde Pure-producten die compatibel zijn met het Jongo-systeem. Net als bij de app kunt u de apparaten selecteren waarnaar u uw audio wilt sturen en kunt u het volume van deze apparaten afzonderlijk regelen (raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw compatibele Pure-product voor meer informatie). Ga naar www.pure.com voor meer informatie over Pure-producten die compatibel zijn met het Jongo-systeem.

Audio naar de Jongo streamen via Bluetooth

U kunt ook vanaf een Bluetooth-apparaat audio naar de Jongo streamen.

Opmerking: de procedure voor het toevoegen van een Bluetooth-apparaat is afhankelijk van het betreffende mobiele apparaat. Zie voor gedetailleerde informatie de handleiding van uw Bluetooth-apparaat.

De Jongo gereedmaken voor streamen via Bluetooth

1. Zorg ervoor dat de meegeleverde Bluetooth-adapter in de usb-aansluiting van de Jongo zit.
2. Schakel de Bluetooth-optie op uw mobiele apparaat in.
3. Selecteer op uw mobiele apparaat de optie voor het toevoegen van een nieuw Bluetooth-apparaat. Op bepaalde mobiele apparaten moet u mogelijk de zoek- of scanoptie selecteren.
4. Start het koppelingsproces op uw mobiele apparaat. Selecteer hiertoe de Jongo in de lijst met beschikbare apparaten die op het scherm van het mobiele apparaat worden weergegeven. Zodra de koppeling is gerealiseerd, wordt er automatisch verbinding gemaakt.*
5. Als de Jongo en uw mobiele apparaat aan elkaar zijn gekoppeld en de verbinding tussen beide apparaten tot stand is gekomen, wordt het Bluetooth-pictogram weergegeven op het display aan de achterzijde.

U kunt nu vanaf uw Bluetooth-apparaat audio naar de Jongo streamen.

Opmerking: Het kan nodig zijn dat u aangesloten Bluetooth-apparaten losmaakt van de Jongo om te kunnen streamen vanaf een ander Bluetooth-apparaat. De Bluetooth-verbinding wordt automatisch verbroken als u buiten het bereik van de Jongo komt. Om de verbinding handmatig te verbreken zult u doorgaans de Bluetooth-instellingen op uw mobiele apparaat moeten gebruiken.

*Bij bepaalde verouderde Bluetooth-apparaten kan een wachtwoord vereist zijn als u het apparaat aan de Jongo wilt koppelen. Als dit het geval is, voer dan het wachtwoord "0000" in.

Audioprofielen wijzigen

Downloaded from www.vandenborre.be

Jongo heeft vier audioprofielen. U kunt het audioprofiel wijzigen door op de **Audio**-knop aan de achterzijde van de Jongo te drukken. Elk audioprofiel wordt weergegeven door een groep pictogrammen op het LCD-scherm (zie hieronder).

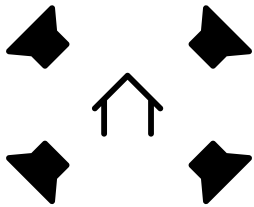

Mono 360º

Selecteer dit profiel om alle vijf de speakers in de Jongo in te schakelen. Deze optie is ideaal als de Jongo midden in een ruimte of op een tafel wordt gezet.

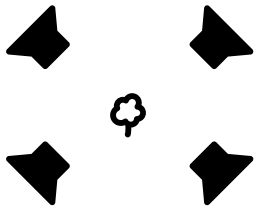

Buitenversterking

Selecteer dit profiel om alle vijf de speakers in de Jongo te versterken als deze buiten wordt gebruikt.

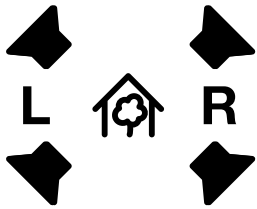

Stereo 360º

Selecteer dit profiel om via de vier speakers audio links en rechts in stereo af te spelen en om de subwoofer in te schakelen. Deze optie is ideaal voor het creëren van een groots stereogeluid.

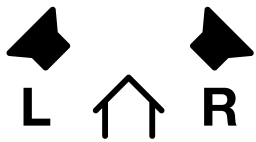

Stereo naar voren gericht

Selecteer deze optie om via de twee speakers aan de voorzijde audio in stereo af te spelen en om de subwoofer in te schakelen. Deze optie is ideaal als de Jongo op een boekenplank of in een hoek staat.

Jongo Setup Manager gebruiken

Downloaded from www.vandenborre.be

NL

Inleiding

Met Jongo Setup Manager kunt u verschillende instellingen van de Jongo veranderen, zoals de naam van de Jongo-luidspreker, en de softwareversie bekijken. Om de Jongo Setup Manager te openen, zet u de Jongo in de modus "WiFi instellen" door op de WiFi-knop aan de achterkant van de Jongo te drukken en maakt u verbinding met het Jongo S3 ****** draadloze netwerk. Voer "http://192.168.1.1" in de adresbalk van uw webbrowser in.

Instelling van het draadloze netwerk

De pagina voor het instellen van het draadloze netwerk bestaat uit twee hoofdsecties: Naam van Jongo en Instellingen van draadloos netwerk.

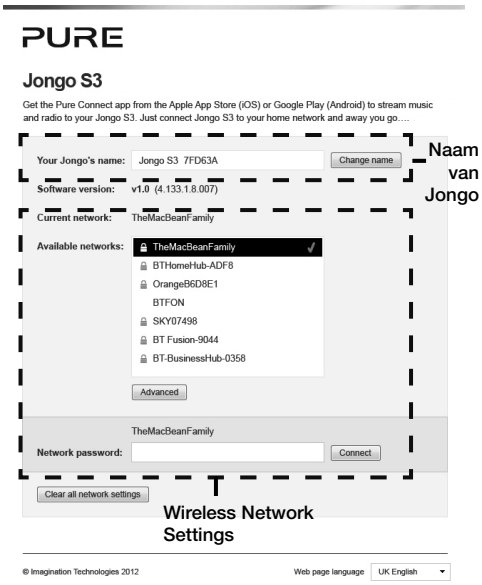

Naam van Jongo wijzigen

Indien gewenst kunt u de naam wijzigen die de Pure Connect-app, Pure Stream en Bluetooth gebruiken om de Jongo te herkennen.

1. Voer in het invoervak **Your Jongo's Name (Naam van uw Jongo)** de naam (bijv. "Jongo Slaapkamer 1") in die u aan de Jongo wilt geven, en klik op **Change name (Naam wijzigen)**. Nadat de naam van de Jongo is gewijzigd, wordt de **Change name**-knop grijs.
2. Druk op de **WiFi**-knop aan de achterkant van de Jongo om de Jongo terug te brengen in de modus "WiFi aangesloten" (zie pagina 5 voor meer informatie).

Draadloze installatie

Zie pagina 8 voor meer informatie over een draadloze installatie.

Netwerkinstellingen wissen

Klik op de knop **Clear all network settings (Netwerkinstellingen wissen)** om alle netwerkinstellingen te wissen.

Opmerking: u moet in de modus "WiFi instellen" de Jongo weer aansluiten om de netwerkinstellingen opnieuw te configureren.

De taal van Jongo Setup Manager wijzigen

Gebruik het vervolgkeuzemenu **Web page language (Taal van webpagina)** om de taal (Brits-Engels, Amerikaans-Engels, Frans, Italiaans, Duits, Spaans, Deens, Nederlands, Zweeds, Noors, Russisch, Portugees, Arabisch of Turks) te selecteren die u voor Jongo Setup Manager wilt gebruiken. Als u klaar bent met het instellen van de taal, drukt u op de **WiFi**-knop aan de achterkant van de Jongo om de Jongo terug te brengen in de modus "WiFi aangesloten" (zie pagina 5 voor meer informatie).

Bijlage

Downloaded from www.vanenoorre.be

De Jongo via PBC (Push Button Configuration) op een draadloos netwerk aansluiten

U kunt PBC (Push Button Configuration) gebruiken om de Jongo op uw draadloze netwerk aan te sluiten als WPS door uw router wordt ondersteund. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw router voor meer informatie over WPS.

1. Druk op de **WPS**-knop op uw router.
2. Druk net zolang op **WiFi-**knop aan de achterkant van de Jongo tot het powerlampje van de Jongo groen knippert. De Jongo probeert verbinding te maken met uw netwerk.
3. Als het powerlampje continu groen brandt, is de Jongo via PBC op uw netwerk aangesloten. U kunt nu beginnen met het streamen van muziek naar de Jongo. Zie pagina 9

Opmerking: Het powerlampje op de Jongo knippert rood als de Jongo niet binnen 2 minuten een PBC-connectie tot stand kan brengen.

Opmerking: de WPS-functie kan in bepaalde WPS-compatibele routers standaard zijn uitgeschakeld. Raadpleeg de documentatie van uw router voor meer informatie.

Een ChargePAK F1 gebruiken

Met het ChargePAK wordt de Jongo een echte draagbaar apparaat, zodat u in de tuin of op het strand naar uw geliefde programma's kunt luisteren.

Omdat het ChargePAK oplaadbaar is, is het veel goedkoper dan gewone batterijen. Het is ook beter voor het milieu omdat er minder giftig afval in het milieu terecht komt. En, omdat u er na het installeren ervan geen omkijken meer naar heeft en omdat het wordt opgeladen zodra de Jongo met het lichtnet is verbonden, is het veel gebruiksvriendelijker dan standaard oplaadbare batterijen.

Wanneer de Jongo wordt gevoed door een ChargePAK F1, schakelt de Jongo de sluimerstand uit na vijf minuten als hij geen enkele audio ontvangt.

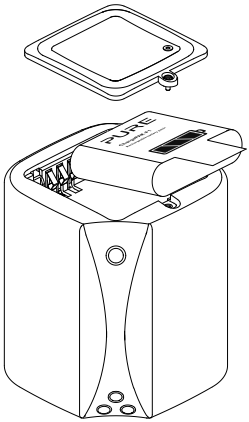

ChargePAK F1 vervangen

1. Schakel de Jongo uit en haal de stekker uit het stopcontact.
2. Zet de Jongo ondersteboven en open met een schroevendraaier het batterijcompartiment aan de onderzijde.
3. Vervang het ChargePAK en zorg er daarbij voor dat het Pure-label naar het deksel van het batterijcompartiment wijst en dat de contactpunten van het ChargePAK corresponderen met de drie polen in het batterijcompartiment.
4. Plaats het deksel van het batterijcompartiment terug en draai de schroef stevig - maar niet te stevig - vast. Sluit uw product op een stroombron aan.
5. Het opladen van het ChargePAK begint.

   Opmerking: wanneer u uw ChargePAK voor het eerst oplaadt, of nadat het lange tijd niet is gebruikt, wordt aangeraden om het ongeveer 24 uur op te laden zodat de batterij volledig opgeladen is. Als het ChargePAK helemaal leeg is, kan het even duren totdat de indicator voor het opladen van de batterij wordt weergegeven.

Opmerking: het is normaal dat uw ChargePAK warm wordt, met name tijdens het opladen. Uw ChargePAK zal onder normale omstandigheden jarenlang meegaan, maar zoals met alle oplaadbare batterijen zal de capaciteit ervan bij het ouder worden afnemen.

Belangrijk: de Jongo werkt alleen met een ChargePAK F1 en is niet compatibel met andere batterijen, hetzij voor eenmalig gebruik of oplaadbaar, of met een ander ChargePAK-model.

Downloaded from www.vandenborre.be

De Jongo updaten

Van tijd tot tijd kunnen software-updates met nieuwe eigenschappen en functies beschikbaar worden gesteld. Als er een software-update beschikbaar is, zal de Jongo de software automatisch updaten via de WiFi-verbinding. U kunt Jongo ook updaten met behulp van een usb-stick. Neem, voor meer informatie over software updates via usb, contact op met de technische ondersteuning van Pure: http://support.pure.com.

Waarschuwing: Schakel de Jongo niet uit als er een software-update wordt uitgevoerd.

Technische specificaties

Modelnummer	S340B
Luidsprekers	4 x Mylar ¾" HF-drivers, 1 x 3,5" neodymiummotordriver voor middelhoge en lage tonen en met opwaartse geluidsrichting
Audiovermogen	4 x 2,5 W + 10 W RMS
Ingangen	9 V gelijkstroomadapteringang (110 - 230 V meegeleverd), ChargePAK-batterijaansluiting, 3,5 mm line-in-aansluiting voor hulpapparaten. USB voor productupdates, Bluetooth- (dongle meegeleverd) en ethernetconnectiviteit (optionele adapter verkrijgbaar).
Bedieningsknoppen	Power, Volume +, Volume -, Dempen, Audioprofiel, WiFi instellen, Resetten.
Beeldscherm	1" LCD-scherm.
Netwerk	Wi-Fi: 802.11b en 802.11g ondersteund door WEP en WPA/WPA2. Ethernet (vereist optionele adapter): 10/100 Mbps. Bluetooth: A2DP ondersteund via meegeleverde usb-dongle.
Codec ondersteund	WMA (standaard V9), AAC, MP3, MP2
Netvoeding	Adapter: Ingang 100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,5 A; Uitgang 9 V DC, 1500 mA Hoofdunit 9 V DC, 1500 mA.
Batterij	ChargePAK F1 (meegeleverd).
Afmetingen	131 mm breed x 139 mm diep x 135 mm hoog
Gewicht	1,25 kg met ChargePAK, 1,0 kg zonder ChargePAK
Certificaten	CE-gecertificeerd. Pure Digital verklaart hierbij dat deze band II LPD-apparatuur voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante voorzieningen van de EU-richtlijn 1999/5/EG. De conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op http://www.pure.com/R&TTE-DoC. Australian C-Tick N1600 and Electrical Safety.

Afvalverwerking van elektrische en elektronische apparatuur

Dit symbool op het product of de verpakking ervan geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan dient het te worden afgeleverd bij een geschikt afvalverwerkingspunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste wijze als afval wordt verwerkt, helpt u te voorkomen dat het milieu en de gezondheid van de mens worden geschaad als gevolg van onjuiste afvalverwerking van dit product. De recycling van materiaal draagt bij aan het behoud van natuurlijke bronnen. Voor meer gedetailleerde informatie over de recycling van dit product kunt u contact opnemen met de gemeente, de ophaaldienst voor uw huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Downloaded from www.vandenborre.be

Garantie-informatie

Imagination Technologies Ltd. garandeert de eindgebruiker dat dit product voor een periode van twee jaar (één jaar voor ChargePAK) na aankoopdatum vrij van defecten in materiaal en werk is bij normaal gebruik. Deze garantie dekt mankementen die worden veroorzaakt door fouten in de productie of het ontwerp, deze is niet van toepassing voor schade door ongelukken, ongeacht hoe deze is veroorzaakt, voor slijtage en schade door nalatigheid, en voor aanpassingen, wijzigingen of reparaties die niet door ons zijn goedgekeurd. Als u problemen hebt met uw unit, neemt u dan contact op met uw leverancier of met Pure Support via http://support.pure.com.

Garantieafwijzing

Imagination Technologies Limited geeft geen enkele garantie wat betreft de inhoud van deze documentatie en wijst specifiek elke impliciete garantie van verkoopbaarheid of bruikbaarheid voor een bepaald doel af. Daarnaast behoudt Imagination Technologies Limited zich het recht voor deze publicatie van tijd tot tijd te herzien en aan te passen zonder dat Imagination Technologies Limited verplicht is een individu of organisatie van dergelijke herzieningen of wijzigingen op de hoogte te stellen.

Handelsmerken

Jongo, ChargePAK, Pure, het Pure -logo, Imagination Technologies en het Imagination Technologies-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Imagination Technologies Limited.

Copyright

Copyright © 2013 Imagination Technologies Limited. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze publicatie mag op welke wijze dan ook worden gekopieerd of gedistribueerd, overgebracht, overgeschreven, opgeslagen in een terugzoeksysteem of vertaald in een willekeurige menselijke of computertaal, zij het elektronisch, mechanisch, magnetisch, handmatig of op andere wijze, of aan derden worden bekendgemaakt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Imagination Technologies Limited.
Versie 1 maart 2013.

Erkenning van Licentieovereenkomsten

Delen van de code die in Jongo S3 zijn onderworpen aan de GPL, LPGL, BSD, en andere open source licenties. Voor meer details verwijzen wij u naar: http://www.pure.com/licensing

Jongo

S3

Downloaded from www.vandenborre.be

Gracias por elegir Jongo S3. Con este manual aprenderá a utilizar Jongo en un tiempo récord y a sacar el máximo partido de este dispositivo. Constantemente mejoramos y añadimos nuevas funcionalidades a nuestros productos. Para aprovechar cualquier mejora realizada desde el envío de su producto, visite www.pure.com, donde podrá comprobar si existen versiones actualizadas del software y descargar la versión más reciente de la guía del usuario en formato PDF.

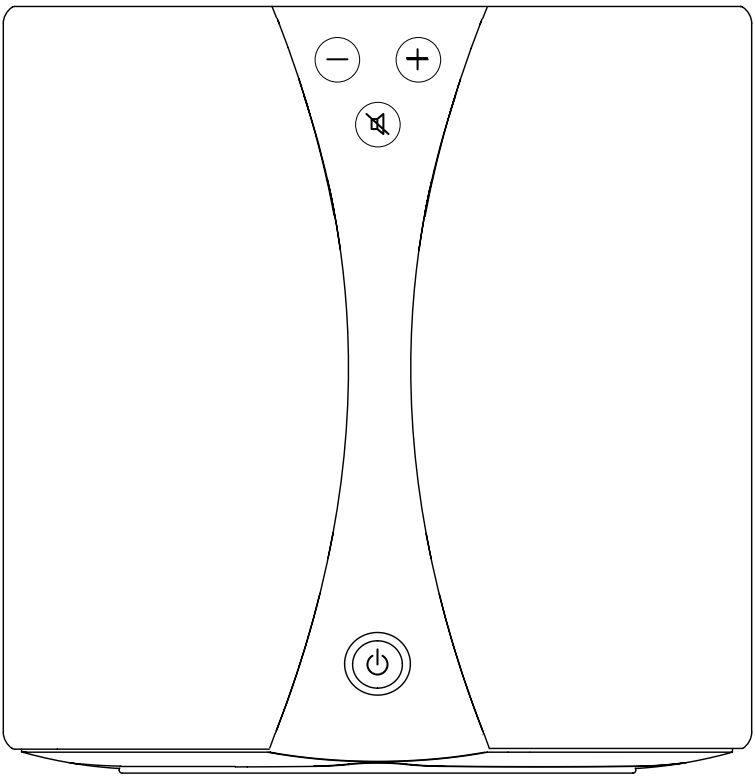

Downloaded from www.vandenborre.be

Instrucciones de seguridad de Jongo

1. Lea estas instrucciones. Antes de utilizar este producto se deben leer todas las instrucciones de seguridad y de funcionamiento.
2. Conserve estas instrucciones. Conserve las instrucciones de seguridad y de funcionamiento para consultarlas más adelante.
3. Respete todas las advertencias. Siga todas las advertencias que figuran en el aparato y en las instrucciones de funcionamiento.
4. Siga todas las instrucciones. Se deben seguir todas las instrucciones de funcionamiento y de uso.
5. Límpielo solamente con un paño seco.
6. No instale el aparato cerca de fuentes de calor como radiadores, registros de calor, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.
7. Utilice solamente complementos/accesorios especificados por el fabricante.
8. Desconecte el dispositivo cuando haya tormentas eléctricas o si prevé que no lo utilizará durante un período de tiempo prolongado.
9. Acuda a personal cualificado para realizar cualquier reparación. Será necesario reparar el dispositivo si ha resultado dañado de cualquier forma, no funciona con normalidad o se ha caído al suelo.
10. Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, no retire la tapa de plástico ni los tornillos, ya que en el interior no hay piezas que puedan ser reparadas por el usuario. Para realizar cualquier reparación, acuda a personal cualificado.
11. Evite que penetren líquidos en Jongo. Jongo no deberá sumergirse en agua ni utilizarse en lugares como, por ejemplo, un baño, donde pudiera darse esta situación.
12. No debe obstaculizarse la ventilación del equipo tapando los orificios de ventilación con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
13. ADVERTENCIA: Consulte la información eléctrica y de seguridad en la parte inferior externa de la carcasa antes de instalar o poner en funcionamiento el aparato.
14. ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o de descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o a fuentes de humedad. No exponga el aparato a fuentes de goteo o de salpicaduras. Asimismo, no coloque encima del aparato recipientes que contengan líquido como, por ejemplo, un jarrón.
15. PRECAUCIÓN: Existe peligro de explosión si la batería se coloca de forma incorrecta. Sustitúyala únicamente por otra del mismo tipo o de un tipo equivalente.
16. ADVERTENCIA: El adaptador de conexión directa se usa como dispositivo de desconexión, de modo que deberá mantenerse operativo.
17. ⧈ Este equipo es un aparato eléctrico de Clase II o con aislamiento doble. Está diseñado de tal modo que no requiere una conexión de seguridad a la masa eléctrica.

Instrucciones de seguridad del ChargePAK F1

1. Lea las instrucciones acerca de la utilización del ChargePAK descritas en el presente documento.
2. Utilice únicamente el ChargePAK con productos Pure originales.
3. Almacene el ChargePAK en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente normal. Retírelo de dispositivos almacenados que no se utilicen durante periodos de tiempo prolongados.
4. No perfore, modifique, lance o someta el ChargePAK a otro tipo de impactos innecesarios y evite que éste se caiga. Puede causar riesgo de incendio, explosión o quemaduras químicas si no se utiliza correctamente.
5. No arroje el ChargePAK al fuego o a un incinerador o lo deje en lugares sometidos al calor, como por ejemplo un motor de vehículo que reciba luz solar directa. No lo almacene cerca de un horno, estufa u otra fuente de calor.
6. No conecte el ChargePAK directamente a una fuente eléctrica, como por ejemplo la toma de corriente de un edificio o el punto de alimentación de un automóvil. No lo coloque en un horno microondas o en cualquier otro contenedor de alta presión.
7. No sumerja el ChargePAK en agua y evite su exposición a líquidos.
8. No cortocircuite el ChargePAK.
9. No utilice o cargue un ChargePAK que pueda presentar una fuga, se encuentre descolorido, oxidado, deformado, desprenda algún olor o presente cualquier otro tipo de anomalía.
10. No toque directamente un ChargePAK que presente una fuga; utilice material de protección para retirarlo y desecharlo adecuadamente de inmediato.
11. No almacene el ChargePAK en un lugar al que puedan tener acceso niños.
12. Deseche el ChargePAK como si se tratara de un pack de baterías recargables normal, de acuerdo con la normativa local y la regulación aplicable. Determinadas baterías pueden reciclarse y pueden ser aceptadas por centros de reciclaje locales.

Índice

Downloaded from www.vandenborre.de

ES

4 Introducción

4 Controles del panel frontal

5 Controles y conectores del panel trasero

5 Símbolos de la pantalla trasera

6 Cambio entre Sleep, On y Off

6 Estados de la luz de alimentación

7 Primeros pasos

7 Preparación de Jongo para conectarlo a una red inalámbrica

8 Conexión manual de Jongo a su red inalámbrica

9 Audio en streaming en Jongo

9 Audio en streaming en Jongo con Bluetooth

9 Streaming desde un smartphone o una tableta

9 Streaming desde un producto Pure compatible

10 Modificación de los perfiles de audio

11 Utilización del Asistente de configuración de Jongo

12 Apéndice

12 Conexión de Jongo a su red inalámbrica utilizando el método de configuración mediante botón

12 Uso de ChargePAK F1

13 Actualización de Jongo

13 Especificaciones técnicas

Introducción

Downloaded from www.vandenborre.be

Jongo S3 es un altavoz con Wi-Fi/Bluetooth que podrá colocar donde desee gracias a la unidad de batería recargable que incorpora. Una vez conectado a su red Wi-Fi, podrá disfrutar de música y radio sincronizadas y mucho más, en streaming desde su smartphone, tableta o producto Pure compatible. Si desea disfrutar de audio en streaming de una forma más ocasional, también puede utilizar el Bluetooth para establecer una conexión directa desde una amplia gama de dispositivos móviles.

Jongo S3 forma parte del sistema Jongo de Pure. El sistema Jongo de Pure le permite empezar con un único Jongo S3 y ampliarlo a una sola habitación o a múltiples habitaciones añadiendo más dispositivos. Podrá controlar todos los dispositivos utilizando la aplicación Pure Connect en su iPad, iPhone o dispositivo Android, así como utilizando un sistema de música en streaming y radio Pure compatible*.

Nota: En el resto de esta guía del usuario nos referiremos a Jongo S3 como "Jongo".

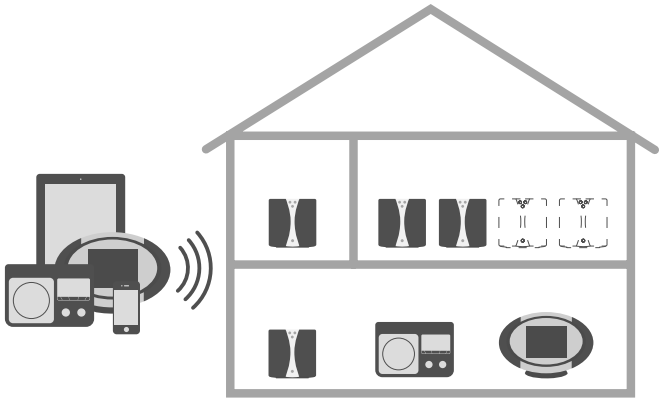

*Visite www.pure.com para obtener información adicional sobre los sistemas de música en streaming y radio Pure compatibles con Jongo.

Controles del panel frontal

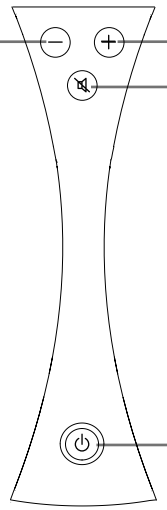

Bajar volumen

Subir volumen

Silenciar
Pulse para silenciar Jongo. Se utiliza asimismo para buscar actualizaciones de software. Visite support.pure.com para obtener información adicional sobre la actualización del software de Jongo.

Alimentación
Pulse para cambiar entre Sleep, On y Off. La luz de alimentación también cambia de color para indicar diferentes estados. Véase página 6 para obtener información adicional.

Downloaded from www.vandenborre.de

Controles y conectores del panel trasero

Botón WiFi
Pulse para cambiar entre los modos de configuración de Wi-Fi y conexión a Wi-Fi. Mantenga pulsado para configurar Jongo utilizando el método de configuración mediante botón. Véase página 12 para obtener información adicional.

Pantalla LCD trasera
A continuación podrá obtener información adicional.

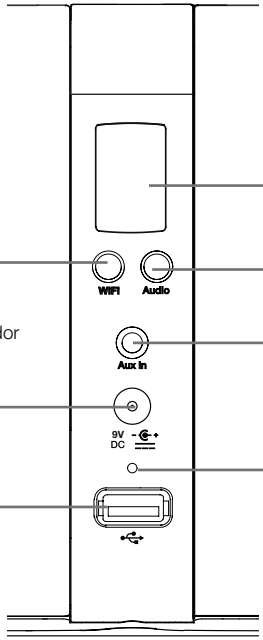

Botón Audio profile (Perfil de audio)
Pulse para cambiar entre perfiles de audio. Véase página 10 para obtener información adicional.

DC In
Conector para el adaptador de corriente incluido.

Aux In
Conector para la entrada estéreo analógica de un reproductor MP3 o similar.

Botón Reset (Reiniciar)
Pulse para que Jongo recupere los ajustes predeterminados.

USB
Conector para el adaptador Bluetooth o el adaptador Ethernet USB opcional.

Adaptador Bluetooth USB.

Símbolos de la pantalla trasera

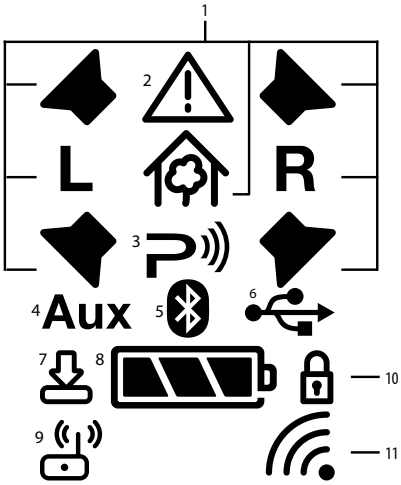

1. Indicadores de los perfiles de audio (véase página 10 para obtener información adicional).
2. Indicador de advertencia. Si se produce un problema en Jongo, este icono parpadeará junto con el icono que se corresponda con el problema.
3. Indica que Jongo está listo para reproducir una pista en streaming desde la aplicación Pure Connect o desde un producto Pure compatible. El icono parpadea al reproducirse en streaming una pista en Jongo.
4. El icono parpadea para indicar que se ha conectado un dispositivo auxiliar. El icono deja de parpadear y se mantiene fijo si el dispositivo auxiliar permanece conectado y Jongo cambia de fuente de audio.
5. Indica que Jongo se ha conectado con éxito a otro dispositivo mediante Bluetooth. El icono parpadea si se está reproduciendo una pista mediante Bluetooth.
6. Indica que se ha conectado una unidad USB a Jongo.
7. Indica que se está llevando a cabo una actualización de software.
8. Indica cuánta batería queda en el ChargePAK. El icono parpadea cuando al ChargePAK le quedan únicamente cinco minutos de carga.
9. Indica que Jongo está en el modo de configuración Wi-Fi.
10. El icono del candado indica que la red Wi-Fi a la que está conectado está protegida.
11. Indica la potencia de la señal de la red Wi-Fi a la que está conectado. También indica que un dispositivo móvil está conectado a Jongo en el modo de configuración Wi-Fi.

Downloaded from www.vandenborre.be

Cambio entre Sleep, On y Off

Jongo presenta tres estados de alimentación: Sleep, On y Off. En Sleep, Jongo permanece conectado a la red inalámbrica esperando a recibir audio. Si se introduce el adaptador Bluetooth, Jongo estará también listo para recibir solicitudes de emparejamiento de Bluetooth/conexión/reproducción en Sleep (luz de alimentación en ámbar).

Para entrar en el estado Sleep, pulse brevemente el botón **Power** (Alimentación) (la luz de alimentación pasará a naranja).

Una vez en Sleep, pulse el botón **Power** (Alimentación) para pasar al estado On (la luz de alimentación pasará a verde).

Para apagar Jongo, mantenga pulsado el botón **Power** (Alimentación) hasta que la luz de alimentación de Jongo se ponga en rojo, en ese momento podrá soltar el botón.

Nota: Antes de apagarse por completo, Jongo comprobará si el ChargePAK necesita tiempo adicional para completar la carga. La luz de alimentación permanecerá iluminada en rojo durante la carga del ChargePAK. Cuando Jongo haya acabado de cargarse, se apagará la luz de alimentación.

Nota: El cambio entre Sleep, On y Off difiere si Jongo recibe alimentación de un ChargePAK. Véase página 12 para obtener información adicional.

Estados de la luz de alimentación

La luz de alimentación de Jongo se utiliza asimismo para indicar los diferentes estados del dispositivo mediante colores.

Verde (Luz que parpadea tres veces) Indica que Jongo está preparándose para emitir audio en streaming.

(Luz que se enciende de forma continua) Indica que Jongo está ocupado conectándose a una red inalámbrica.

Rojo (Luz fija) Indica que Jongo está iniciándose.

Ámbar (La luz parpadea 2 veces) Indica que ha intentado aumentar el volumen, pero el volumen de Jongo ya se encuentra al máximo.

(La luz parpadea continuamente; parpadeo lento) Indica que Jongo está en el modo de configuración Wi-Fi.

(La luz parpadea continuamente de forma rápida) Indica que Jongo está esperando un archivo para llevar a cabo una actualización de software.

Primeros pasos

Downloaded from www.vandenborre.de

Jongo puede conectarse a su red utilizando una conexión inalámbrica o con cable.
Recomendamos utilizar el método de conexión inalámbrica, ya que le permitirá situar Jongo en cualquier lugar dentro del alcance de su red inalámbrica.
Si desea utilizar el método de conexión mediante cable, deberá retirar el adaptador Bluetooth y conectar un adaptador opcional Ethernet USB para Pure. Para obtener información adicional sobre cómo usar un adaptador Ethernet USB, consulte el sitio web de Pure. Después de conectar Jongo a su red, podrá comenzar a disfrutar de pistas en streaming en Jongo (véase la página 9).

ES

Preparación de Jongo para conectarlo a una red inalámbrica

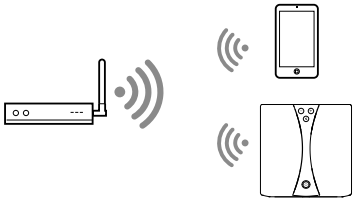

Configuración inalámbrica típica

1. Coloque Jongo dentro del alcance de su red inalámbrica.

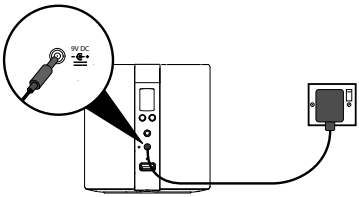

2. Introduzca el conector del adaptador de corriente eléctrica en la toma situada en la parte posterior de Jongo y conéctelo a la red eléctrica. Al conectar Jongo por primera vez, la luz de alimentación parpadeará en rojo. Cuando Jongo haya acabado de iniciarse, la luz de alimentación se encenderá en verde.

Jongo es compatible con dos métodos de conexión inalámbrica. Véase la página siguiente para acabar de configurar su conexión inalámbrica de forma manual. Para conectar Jongo a su red inalámbrica, puede utilizar el método de configuración más sencillo mediante botón si tiene un router compatible con WPS. Véase página 12 para obtener información adicional.

Downloaded from www.vandenborre.be

Conexión manual de Jongo a su red inalámbrica

Fase 1: Conexión de su dispositivo de configuración a Jongo

En la primera etapa de configuración, deberá establecer una conexión inalámbrica temporal entre su dispositivo de configuración (iPod touch, iPhone, iPad, ordenador portátil o dispositivo Android) y Jongo. Su dispositivo de configuración deberá incluir un explorador web y ser compatible con una conexión Wi-Fi.

Para crear una red inalámbrica temporal:

1. Pulse el botón **WiFi** en Jongo. La luz de alimentación de Jongo parpadeará en ámbar.
2. En su dispositivo de configuración ahora tiene que verse la red inalámbrica ****** de Jongo S3. Seleccione esta red. No se precisa contraseña.

Una vez se haya conectado a la red inalámbrica ****** de Jongo S3, la luz de alimentación de Jongo parpadeará de forma alterna en ámbar y en verde y en la pantalla trasera se encenderá el icono de configuración de Wi-Fi.

Asistente de configuración de Jongo

Fase 2: Acceso al Asistente de configuración de Jongo

1. Inicie el explorador web en su dispositivo de configuración.
2. Introduzca la siguiente dirección: http://192.168.1.1
3. Aparecerá el Asistente de configuración de Jongo.

Fase 3: Adición de Jongo a su red inalámbrica

Jongo buscará automáticamente redes disponibles. Para introducir manualmente los ajustes de su red inalámbrica, haga clic en **Advanced** (Avanzado).

1. Seleccione el nombre de su propia red inalámbrica en la lista **Available networks (Redes disponibles)**.
2. Si es necesario, introduzca la clave de seguridad utilizada por su red y haga clic en **Connect** (Conectar).

La luz de alimentación de Jongo parpadeará en verde mientras esté intentando conectarse a su red. Cuando la luz de alimentación de Jongo está encendida en verde de forma fija, significa que el dispositivo se ha conectado con éxito a su red. Ahora podrá comenzar a disfrutar de pistas en streaming en Jongo. Consulte la página siguiente.

Si la luz de alimentación parpadea en rojo, significa que existe una problema con la conexión a la red de Jongo. Compruebe que ha introducido correctamente los ajustes de su red y repita los pasos indicados en la sección anterior "Conexión manual de Jongo a su red inalámbrica".

Nota: Antes de intentar conectar Jongo a una red inalámbrica corporativa, le recomendamos que se ponga en contacto con nuestro departamento de TI.

Audio en streaming en Jongo

Downloaded from www.vandenborre.de

Después de haber conectado Jongo a su red, podrá disfrutar del audio en streaming desde cualquier smartphone, tableta o producto Pure compatible que esté conectado a la misma red que Jongo.

Aplicación iOS Pure Connect

Aplicación Pure Connect para Android

Streaming desde un smartphone o una tableta

Puede utilizar la aplicación Pure Connect para reproducir en streaming en Jongo la música almacenada en su smartphone o tableta, además de emisoras de radio en Internet, programas de radio bajo demanda, podcasts y música del servicio de suscripción Pure Music. La aplicación Pure Connect permite asimismo seleccionar los dispositivos a los que desea enviar el audio y controlar el volumen de los mismos de forma individual.

Puede descargar en su smartphone o tablet la aplicación Pure Connect desde la Apple Store o Google Play.

El streaming se controla completamente desde la aplicación Pure Connect. Consulte la ayuda de la aplicación si precisa información adicional acerca de su utilización.

Streaming desde un producto Pure compatible

También puede escuchar música y radio en streaming desde un producto Pure seleccionado compatible con el sistema Jongo. Al igual que con la aplicación, podrá seleccionar los dispositivos a los que desea enviar el audio y controlar el volumen de los mismos de forma individual (si desea obtener información adicional, consulte la guía del usuario de su producto Pure compatible). Visite www.pure.com para obtener información adicional sobre los productos Pure que son compatibles con el sistema Jongo.

Audio en streaming en Jongo con Bluetooth

También puede disfrutar de audio en streaming en Jongo desde un dispositivo Bluetooth.

Nota: El procedimiento para añadir un dispositivo Bluetooth varía según el dispositivo móvil. Consulte la información específica al respecto en el manual de su dispositivo Bluetooth.

Preparación de Jongo para disfrutar de audio en streaming a través de Bluetooth

1. Asegúrese de que el adaptador Bluetooth suministrado esté introducido en el conector USB de Jongo.
2. Habilite la opción Bluetooth en su dispositivo móvil.
3. En su dispositivo móvil, seleccione la opción de añadir un nuevo dispositivo Bluetooth. En determinados dispositivos móviles, puede que sea necesario seleccionar la opción de búsqueda o exploración.
4. Inicie el proceso de emparejamiento en su dispositivo móvil. Para ello, seleccione Jongo en la lista de dispositivos disponibles que aparece en la pantalla del dispositivo móvil. De este modo, Jongo se conectará de forma automática una vez emparejado.*
5. Una vez Jongo se haya emparejado y conectado con éxito a su dispositivo móvil, se mostrará el icono de Bluetooth en el panel de la pantalla trasera.

Entonces podrá disfrutar de audio en streaming en Jongo desde su dispositivo Bluetooth.

Nota: Tendrá que desconectar de Jongo todo dispositivo Bluetooth conectado para disfrutar de audio en streaming desde un dispositivo Bluetooth distinto. El Bluetooth se desconectará automáticamente si se encuentra fuera del alcance de Jongo. Para llevar a cabo una desconexión manual, por lo general deberá modificar los ajustes de Bluetooth en su dispositivo móvil.

*Determinados dispositivos Bluetooth antiguos pueden solicitar que se introduzca una contraseña al tratar de emparejarlos con Jongo. En este caso, introduzca el código 0000.

Modificación de los perfiles de audio

Downloaded from www.vandenborre.be

Jongo incluye 4 perfiles de audio. Pulsando el botón **Audio**, situado en la parte trasera de Jongo, podrá cambiar el perfil de audio. Cada perfil de audio está representado por un conjunto de iconos en la pantalla LCD, tal y como se muestra a continuación.

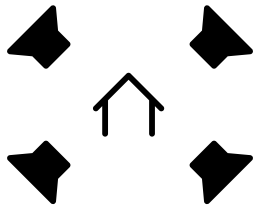

Mono 360º

Seleccione este perfil para activar los 5 altavoces de Jongo. Esta opción resulta ideal si se sitúa Jongo en mitad de una habitación o de una mesa.

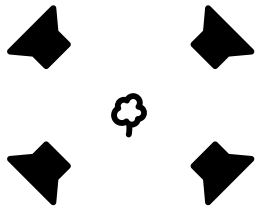

Outdoor boost (Refuerzo para exteriores)

Seleccione este perfil para reforzar los 5 altavoces de Jongo para la utilización del dispositivo en exteriores.

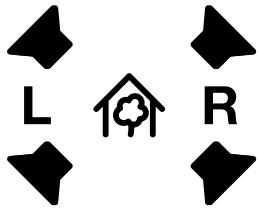

Stereo 360º (Estéreo 360º)

Seleccione este perfil para que en los 4 altavoces se reproduzca audio estéreo a la izquierda y a la derecha y para activar el subwoofer. Esta opción resulta ideal para crear un gran sonido estéreo.

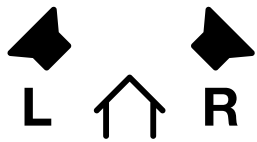

Stereo forward facing (Estéreo proyectado hacia adelante)

Seleccione este perfil para habilitar el sonido estéreo en los 2 altavoces delanteros y activar el subwoofer. Esta opción resulta ideal si se sitúa Jongo en una estantería o una esquina.

Downloaded from www.vandenborre.de

Utilización del Asistente de configuración de Jongo

Introducción

El Asistente de configuración de Jongo permite modificar diferentes ajustes de Jongo, como, por ejemplo, el cambio de nombre del altavoz Jongo, así como consultar la versión del software. Para acceder al Asistente de configuración de Jongo, ponga Jongo en el modo de configuración Wi-Fi presionando el botón WiFi en la parte posterior de Jongo y conéctelo a la red inalámbrica ****** de Jongo S3. Escriba http://192.168.1.1 en su explorador web.

Configuración de la red inalámbrica

La página configuración de la red inalámbrica está dividida en dos secciones principales: Jongo Name y Wireless (Nombre de Jongo) y Network Settings (Ajustes de red).

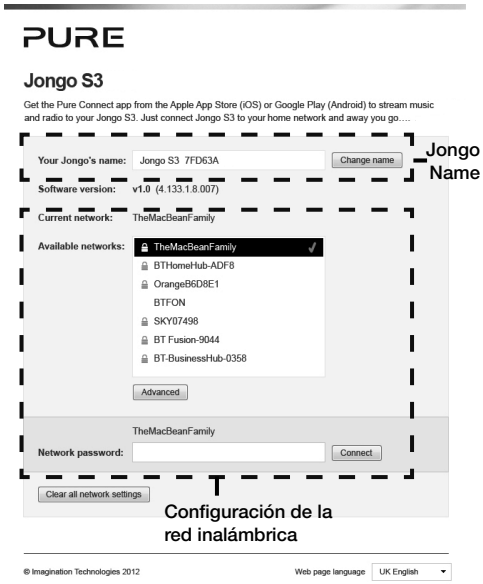

Cambio de nombre de Jongo

Si lo prefiere, puede cambiar el nombre que utilizan la aplicación Pure Connect, Pure Stream y el Bluetooth para identificar el altavoz Jongo.

1. Introduzca el nombre (por ejemplo, "Jongo Habitación 1") que desee asignar a Jongo en el campo **Your Jongo's Name (Su nombre de Jongo)** y haga clic en **Change name (Cambiar nombre)**. Después de haber cambiado el nombre de Jongo, el botón **Change name** (Cambiar nombre) quedará deshabilitado.
2. Presione el botón **WiFi** en la parte posterior de Jongo para que vuelva al modo de conexión con Wi-Fi (consulte la página 5 para obtener información adicional).

Configuración inalámbrica

Véase página 8 para obtener información adicional sobre la configuración inalámbrica.

Borrado de todos los ajustes de red

Para borrar todos los ajustes de red, haga clic en el botón **Clear all network settings (Borrar todos los ajustes de red)**.

Nota: Para reconfigurar los ajustes de red deberá volver a conectarse a Jongo en el modo de configuración Wi-Fi.

Cambio de idioma del Asistente de configuración de Jongo

Utilice el menú desplegable **Web page language (Idioma de la página web)** para seleccionar el idioma (inglés de Reino Unido, inglés de EE. UU., francés, italiano, alemán, español, danés, neerlandés, sueco, noruego, ruso, portugués, árabe o turco) que desee utilizar para el Asistente de configuración de Jongo. Cuando haya acabado de configurar el idioma, presione el botón **WiFi** en la parte posterior de Jongo para que vuelva al modo de conexión con Wi-Fi (consulte la página 5 para obtener información adicional).

Apéndice

Downloaded from www.vandenborre.be

Conexión de Jongo a su red inalámbrica utilizando el método de configuración mediante botón

Para conectar Jongo a su red inalámbrica, puede utilizar el método de configuración mediante botón si su router es compatible con WPS. Consulte la guía del usuario de su router para obtener información adicional sobre la WPS.

1. Pulse el botón **WPS** en su router.
2. Mantenga pulsado el botón **WiFi** en la parte posterior de Jongo hasta que la luz de alimentación de Jongo parpadee en verde. Jongo intentará conectarse a su red.
3. Cuando la luz de alimentación de Jongo está encendida en verde de forma fija, significa que el dispositivo se ha conectado con éxito a su red utilizando el método de configuración mediante botón. Ahora podrá comenzar a disfrutar de pistas en streaming en Jongo. Véase página 9.

Nota: La luz de alimentación parpadeará en rojo si Jongo no establece una conexión con el método de configuración mediante botón antes de que pasen 2 minutos.

Nota: La función WPS que incluyen determinados routers compatibles con dicha función deberá estar deshabilitada por defecto. Consulte la documentación de su router para obtener información adicional.

Uso de ChargePAK F1

ChargePAK F1 hace que Jongo sea realmente portátil, así podrá disfrutar de los programas que le gustan en el jardín o en la playa.

Como es recargable, ChargePAK resulta mucho más económico que las baterías normales. Además, es más ecológico porque reduce la cantidad de sustancias tóxicas que se mandan al vertedero. Y como se trata de una solución fit-and-forget que se carga siempre que se conecta Jongo a una toma de corriente, es mucho más práctico que las baterías recargables habituales.

Cuando Jongo recibe alimentación de un ChargePAK F1, solo permanecerá en el estado Sleep durante cinco minutos antes de apagarse si no recibe ningún archivo de audio.

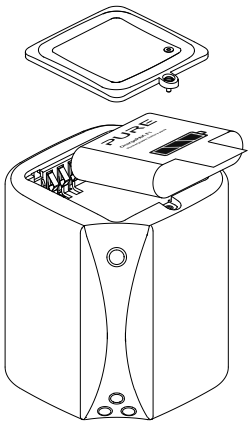

Sustitución del ChargePAK F1

1. Apague Jongo y desconéctelo de la fuente de alimentación.
2. Dé la vuelta a Jongo y utilice un destornillador para abrir el compartimento de la batería, situado en la base del dispositivo.
3. Sustituya el ChargePAK de forma que la etiqueta de Pure quede orientada hacia la tapa del compartimento de la batería y los contactos del ChargePAK queden alineados con los tres terminales del compartimento de la batería.
4. Sustituya la tapa de la batería y asegúrela con el tornillo, garantizando que no esté apretado en exceso, y conecte el producto a una fuente de alimentación.
5. El ChargePAK comenzará a cargarse.
   Nota: Cuando cargue el ChargePAK por primera vez o tras un período prolongado de inactividad, le recomendamos que lo cargue durante 24 horas para garantizar que la batería se cargue completamente. Si el ChargePAK está completamente descargado, puede llevar un tiempo antes de que aparezca el indicador de carga de la batería.

Nota: Es normal que el ChargePAK se caliente, en particular durante el proceso de carga. En circunstancias normales, el ChargePAK le proporcionará años de uso sin incidencias pero, al igual que todas las baterías recargables, su eficiencia se reducirá de forma gradual con el paso del tiempo.

Importante: Jongo sólo puede recibir alimentación de ChargePAK F1 de Pure y no es compatible con ninguna otra batería, ya sea desechable o recargable, ni ningún otro modelo ChargePAK.

Downloaded from www.vandenborre.de

Actualización de Jongo

En el futuro puede haber actualizaciones de software que incluyan nuevas características y funciones. Si se encuentra disponible una actualización de software, Jongo actualizará de forma automática su software a través de la conexión Wi-Fi. También puede actualizar Jongo usando una unidad USB. Para saber más acerca de las actualizaciones del software por USB, póngase en contacto con el soporte técnico de Pure. http://support.pure.com.

Advertencia: No apague Jongo mientras esté llevando a cabo una actualización de software.

Especificaciones técnicas

Número de modelo	S340B
Altavoces	4 unidades de alta frecuencia Mylar de ¾", 1 unidad de graves/medios en sentido ascendente con motor de neodimio de 3,5".
Salida de audio	4 x 2,5 W + 10 W RMS
Conectores de entrada	Toma para adaptador de alimentación de 9 V CC (110-230 V suministrados), conector para el ChargePAK, toma de entrada de 3,5 mm para dispositivos auxiliares. USB para actualizaciones del producto, Bluetooth (mochila incluida) y conectividad Ethernet (adaptador opcional disponible).
Controles	Alimentación, Vol+, Vol-, Silencio, Perfil de audio, Configuración de Wi-Fi, Reinicio.
Pantalla	Pantalla LCD de 1".
Red	Wi-Fi: 802.11b y 802.11g compatibles con WEP y WPA/WPA2. Ethernet (se precisa un adaptador opcional): 10/100 Mbps. Bluetooth: Compatible con A2DP mediante la llave USB incluida.
Códecs compatibles	Incluye WMA (estándar V9), AAC, MP3, MP2
Fuente de alimentación	Adaptador: Entrada 100-240 V CA, 50/60 Hz, 0,5 A; Salida 9 V CC, 1500 mA Unidad principal: 9 V CC, 1500 mA
Batería	ChargePAK F1 (incluido).
Dimensiones	131 mm de anchura x 139 mm de profundidad x 135 mm de altura
Peso	1,25 kg con ChargePAK, 1,0 kg sin ChargePAK
Homologaciones	Certificación CE. Por la presente, Pure declara que este dispositivo de baja potencia (LPD, por sus siglas en inglés) y Banda II cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 1999/5/CE. La declaración de conformidad se puede consultar en http://www.pure.com/R&TTE-DoC. Norma C-Tick N1600 australiana y de seguridad eléctrica.

Eliminación de equipos eléctricos y electrónicos

Este símbolo en el producto, o en su embalaje, indica que el producto no debe tratarse como un residuo doméstico. En su lugar, se entregará a un punto de recogida adecuado de reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Al asegurar que desecha este producto correctamente ayudará a evitar consecuencias negativas potenciales para el medio ambiente y para la salud humana que, de otra manera, se causarían por la manipulación incorrecta en la eliminación de este producto. El reciclaje de materiales ayudará a conservar los recursos naturales. Para más información sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con la autoridad local, el servicio de recogida de residuos domésticos o la tienda donde adquirió este producto.

Downloaded from www.vandenborre.be

Información acerca de la garantía

Imagination Technologies Ltd. garantiza al usuario final que este producto no presentará defectos de materiales ni de fabricación durante una utilización normal en un periodo de dos años a partir de la fecha de compra (un año en el caso de ChargePAK). Esta garantía cubre averías ocasionadas por defectos de fabricación o diseño; no es aplicable en caso de daños accidentales, independientemente del hecho que los provoque, además de desgaste, negligencia, ajuste, modificación o reparación no autorizada por nosotros. Si tiene cualquier problema con el producto, póngase en contacto con su distribuidor o con el soporte técnico de Pure en http://support.pure.com.

Renuncia de responsabilidad

Imagination Technologies Limited no asume ninguna declaración o garantía en relación con el contenido de este documento y renuncia específicamente a cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuación a un propósito determinado. Asimismo, Imagination Technologies Limited se reserva el derecho a actualizar esta publicación y a hacer los cambios necesarios de forma periódica sin que ello obligue a Imagination Technologies Limited a avisar a ninguna persona u organización de dichas revisiones o cambios.

Marcas comerciales

Jongo, ChargePAK, Pure, el logotipo de Pure, Imagination Technologies y el logotipo de Imagination Technologies son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Imagination Technologies Limited.

Copyright

Copyright © 2013 Imagination Technologies Limited. Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede copiarse o distribuirse, transmitirse, transcribirse, almacenarse en un sistema de recuperación, o traducirse a ningún idioma humano o informático, de ninguna forma o por ningún medio, ya sea electrónico, mecánico, magnético, manual o de otro tipo, ni revelarse a terceras partes sin el consentimiento explícito por escrito de Imagination Technologies Limited. Versión 1 marzo 2013.

Reconocimiento de Contratos de Licencia

Algunas partes del código utilizado en Jongo S3 están sujetos a la GPL, LPGL, BSD, y otras licencias de código abierto. Para obtener más información, consulte: http://www.pure.com/licensing

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be

PURE

www.pure.com
connect.pure.com
www.facebook.com/pure

Pure
Imagination Technologies Limited.
Home Park Estate
Kings Langley
Herts, WD4 8LZ
United Kingdom
www.pure.com
http://support.pure.com

Pure
Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße
2-14
64589 Stockstadt am Rhein
sales_gmbh@pure.com
http://support.pure.com/de

Pure - Vertrieb uber:
TELANOR AG
Unterhaltungselektronik
Bachstrasse 42
4654 Lostorf
Schweiz/Switzerland
info@telanor.ch
www.telanor.ch